ZIGO® LEADER™

CARRIER BICYCLE / TRANSPORT-FAHRRÄDER
BICICLETA CARGADOR

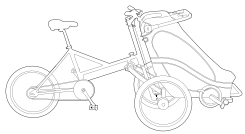

1080 REEKS / REIHE / SERIE

MONTAGE- EN BEDIENINGSHANDLEIDING
MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE MONTAJE Y OPERACIÓN

www.myzigo.com

BELANGRIJK

Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de veiligheid, de prestaties en de service van uw Zigo® Leader™ fiets (zowel voor wat betreft de Cycle Mode als de Carrier Bicycle Mode).

De Zigo® Leader™ wordt geleverd met twee handleidingen: deze Fietshandleiding van de eigenaar en een Montage en bedieningshandleiding. Beide bevatten belangrijke informatie over de veiligheid, de prestaties en de service. Lees beide handleidingen voordat u de eerste keer met de fiets rijdt en bewaar ze voor latere raadplegingen.

Bijkomende informatie over veiligheid, prestaties en service voor specifieke accessoires zoals helmen of lichten die u koopt, zijn mogelijk ook beschikbaar. Controleer dat uw erkende Zigo® dealer u alle informatie van de fabrikant, die bij de Zigo® Leader™ of bij accessoires wordt geleverd, heeft meegegeven. Indien er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de instructies in deze handleiding en de informatie die wordt meegegeven door een fabrikant van een onderdeel, dan volgt u altijd de instructies van de fabrikant van het onderdeel.

Indien u vragen hebt of iets niet begrijpt, denk dan aan uw veiligheid en raadpleeg uw dealer of neem met ons contact op, op het nummer (973)378-8788 of 877-GET-ZIGO of stuur een e-mail naar support@myzigo.com.

OPMERKING

Deze handleiding werd niet bedoeld als een volledige handleiding voor gebruik, service, reparaties of regelmatig onderhoud. Spreek uw erkende Zigo® dealer aan of neem contact op met Zigo®, voor alle service, reparaties of onderhoud. Uw erkende Zigo® dealer kan u mogelijk ook raad geven over lessen, cursussen of boeken over fietsgebruik, service, reparaties of onderhoud.

Zigo, Inc
71 South Orange Ave., Suite 396
South Orange, NJ 07079, USA

Zigo, Inc, is eigenaar van alle rechten van de Montage en bedieningshandleiding en de Fietshandleiding van de eigenaar. Teksten, details, illustraties of foto's uit beide handleidingen mogen niet worden gereproduceerd, verspreid, gebruikt voor commerciële doeleinden of aan derden beschikbaar worden gemaakt zonder de schriftelijk toestemming van Zigo, Inc.

© 2009 SOMA Cycle, Inc. Alle rechten voorbehouden.

WICHTIG

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen zur Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Wartung Ihres Zigo® Leader™ Fahrrads (im Fahrrad- und Transporterbetrieb).

Der Zigo® Leader™ wird mit zwei Anleitungen geliefert: diesem Zigo® Leader™ Montageanleitung und der Handbuch. Beide enthalten wichtige Informationen zu Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Wartung. Lesen Sie bitte beide Handbücher bevor der ersten Fahrt und bewahren Sie sie für spätere Verwendungen auf.

Zusätzliche Informationen zu Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Wartung von bestimmtem Zubehör, wie z. B. Helme oder Lichter, sollten ebenfalls beachtet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie von Ihrem autorisierten Zigo® Händler alle Handbücher und Anleitungen erhalten haben, die mit dem Zigo® Leader™ bzw. dem Zubehör ausgeliefert werden. Falls zwischen den Anleitungen in diesem Handbuch und den Informationen eines Zubehörherstellers Abweichungen bestehen, sollten Sie immer den Anweisungen des Zubehörherstellers folgen.

Denken Sie daran: Sicherheit geht vor. Und falls Sie Fragen haben oder etwas nicht verstehen, dürfen Sie sich gerne an Ihren Händler wenden oder mit uns Kontakt aufnehmen unter +1-973-378-8788, +1-877-GET-ZIGO oder E-Mail: support@myzigo.com

HINWEIS

Dieses Handbuch wurde nicht als umfassende Service-, Reparatur- oder Wartungsanleitung verfasst. Bitte wenden Sie sich an Ihren autorisierten Zigo® Händler oder direkt an Zigo® für Service, Reparatur oder Wartung. Ihr autorisierter Händler kann Ihnen auch Bücher und Trainingsstunden zu Benutzung, Service, Reparatur oder Wartung Ihres Fahrrads empfehlen.

Zigo, Inc
71 South Orange Ave., Suite 396
South Orange, NJ 07079, USA

Zigo Inc. ist Eigentümerin aller Urheberrechte der Montage- und Bedienungsanleitung und des Handbuchs. Inhalte, Details, Illustrationen oder Fotografien in beiden Handbüchern dürfen ohne vorgängige schriftliche Bewilligung durch Zigo Inc. weder ganz noch teilweise reproduziert oder anderweitig kommerziell verwendet oder Dritten zugänglich gemacht werden.

© 2009 SOMA Cycle, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

IMPORTANTE

Este manual contiene información importante sobre la seguridad, el funcionamiento y el mantenimiento de su bicicleta Zigo® Leader™ (utilizada en los modos Cycle y Carrier Bicycle).

La bicicleta Zigo® Leader™ incluye dos manuales: este Manual de montaje y operación y un Manual del propietario de la bicicleta. Ambos contienen información importante sobre seguridad, funcionamiento y mantenimiento. Antes de utilizarla, lea ambos manuales y guárdelos para consultas futuras.

También puede disponer de información adicional sobre seguridad, funcionamiento y mantenimiento de accesorios específicos como los cascos o las luces que compre. Cerciórese de que su distribuidor autorizado de Zigo® le haya entregado toda la documentación del fabricante que se incluye con su Zigo® Leader™ o sus accesorios. En caso de que se haya conflicto entre las instrucciones de este manual y la información suministrada por el fabricante de un componente, siga siempre las instrucciones del fabricante del componente.

Si tiene preguntas o no entiende alguna información, asuma la responsabilidad de su seguridad y consulte a su distribuidor o póngase en contacto con nosotros llamando al (973)378-8788 ó 877-GET-ZIGO, o mándenos un correo electrónico a support@myzigo.com.

NOTA

Este manual no pretende ser un tratado exhaustivo sobre utilización, mantenimiento o reparación. Consulte a su distribuidor autorizado de Zigo®, o póngase en contacto con Zigo®, para cualquier tipo de servicio, reparación o mantenimiento. Su distribuidor autorizado de Zigo® también podrá remitirlo a clases, seminarios especiales o libros sobre el uso, servicio, reparación o mantenimiento de bicicletas.

Zigo, Inc
71 South Orange Ave., Suite 396
South Orange, NJ 07079, USA

Zigo, Inc., retiene todos los derechos del Manual de montaje y operación y del Manual del propietario de la bicicleta. Ningún texto, detalles, ilustración o fotografías de ninguno de los manuales podrá ser reproducido, distribuido, utilizado para fines comerciales, o puesto a disposición de otros sin el consentimiento por escrito de Zigo, Inc.

© 2009 SOMA Cycle, Inc. Todos los derechos reservados.

Inhoud

1.0 Inleiding ---------- 7

2.0 Veiligheid ---------- 9

3.0 Openen van de Leader™ Dozen ---------- 16

4.0 Bediening van de ChildPod®---------- 24

5.0 Omvormen naar Carrier Bicycle Mode ---------- 33

6.0 Omvormen tot Cycle en Stroller Mode ---------- 41

7.0 Omvormen naar Storage Mode (berging)---------- 45

8.0 Kindbescherming---------- 46

9.0 Zorg en Onderhoud---------- 53

10.0 Specificaties---------- 60

11.0 Accessoires ---------- 63

BEPERKTE GARANTIE ---------- 217

DEUTSCH

Inhaltsverzeichnis

1.0 Einführung ---------- 77

2.0 Sicherheit ---------- 79

3.0 Auspacken des Leaders™ ---------- 86

4.0 Bedienung des ChildPods® ---------- 94

5.0 Transporterbetrieb Vorbereiten ---------- 103

6.0 Für Fahrrad- oder Kinderwagenbetrieb umwandeln ---------- 111

7.0 Vorbereiten für die Aufbewahrung ---------- 115

8.0 Kindersicherung ---------- 116

9.0 Pflege und Wartung ---------- 123

10.0 Spezifikationen ---------- 130

11.0 Zubehör ---------- 133

BESCHRÄNKTE GARANTIE ---------- 218

Índice

1.0 Introducción ---------- 147

2.0 Seguridad ---------- 149

3.0 Cómo Abrir las Cajas de la Leader™ ---------- 156

4.0 Operaciones ChildPod® ---------- 164

5.0 Conversión al modo Bicicleta Cargador ---------- 173

6.0 Conversión a los Modos Bicicleta y Coche de Bebé ---------- 181

7.0 Conversión al Modo de Almacenamiento ---------- 185

8.0 Cuidado del Niño ---------- 186

9.0 Cuidado y Mantenimiento ---------- 193

10.0 Especificaciones ---------- 200

11.0 Accesorios ---------- 203

GARANTÍA LIMITADA ---------- 219

1.0 Inleiding

Proficiat met uw aankoop van de nieuwe Zigo® Leader™!
De Leader™ is het eerste mams- of papsaangedreven familievoertuig! Het gloednieuwe ontwerp combineert een ongeëvenaarde functionaliteit met gebruiksgemak, veiligheid en comfort.

De Leader™ laat ouders en thuisverzorgers toe om één of twee kinderen te vervoeren in de Carrier Bicycle Mode of om het voertuig los te koppelen in afzonderlijke delen: de ChildPod® en de Fiets. Wanneer de Zwenkwielen van de ChildPod® naar beneden geklapt zijn, is het een gewone kinderwagen. Dankzij de optionele Zigo® Jogger of Trailer Kit, kan deze ook worden omgevormd tot een joggingkinderwagen of een fietstrailer.

De Leader™ kan in de volgende modi worden gebruikt:

- Carrier Bicycle (fiets met ChildPod voorop)
- Stroller (alleen kinderwagen)
- Cycle (alleen de Fiets)
- Jogger (u hebt hier de Jogger Kit voor nodig)
- Trailer (u hebt hier de Trailer Kit voor nodig)

De Leader™ wordt in twee dozen geleverd en kan op 10 minuten of minder worden gemonteerd met de meegeleverde gereedschappen. Maak het Fietsstuur vast, klap de Fietspedalen uit, koppel de Fiets aan de ChildPod®, en u bent klaar voor de eerste rit! De Zigo® Leader™ wordt geleverd met twee Handleidingen: deze Montage- en Bedieningshandleiding en een Fietshandleiding van de Eigenaar.

Lees beide Handleidingen voor gebruik
Wij hebben alle mogelijke inspanningen geleverd om uw Zigo® ervaring leuk en veilig te maken. Lees deze Montage- en Bedieningshandleiding en ook de Fietshandleiding van de Eigenaar grondig en volledig om het gebruik en de veiligheid van het voertuig volledig te begrijpen. In Carrier Bicycle Mode, is de Zigo® Leader™ een driewieler, geen fiets, en daarom hebt u er bij het rijden specifieke kennis voor nodig.

Lees beide handleidingen van uw Leader™ volledig voor u ermee voor het eerst fiets; voer dan met de Leader™ een testrit uit om te ondervinden hoe de fiets aanvoelt, voordat u er met uw kinderen mee gaat rijden. Kies een gunstige omgeving, ver van auto's, andere fietsers, hindernissen of andere gevaren.

LEES DE HANDLEIDINGEN. Bewaar beide handleidingen voor latere raadplegingen.

OPMERKING: Deze Handleidingen zijn niet bedoeld als volledige handleidingen voor gebruik, service, reparaties of regelmatig onderhoud. Spreek uw Erkende Zigo® Dealer aan of neem contact op met Zigo®, voor alle service, reparaties of onderhoud. Uw Erkende Zigo® Dealer of fietsendealer kan u mogelijk ook raad geven over lessen, cursussen of boeken over fietsgebruik, service, reparaties of onderhoud.
Doelmatig gebruik

Doelmatig gebruik
De Zigo® Leader™ is bestemd voor gebruik bij daglicht op stoepen, de openbare weg met weinig verkeer en gladde fietspaden. Indien u de Leader™ 's avonds, 's nachts of onder andere omstandigheden van beperkte zichtbaarheid wenst te gebruiken, dan raden wij u aan een hulplicht te gebruiken.

Afgeraden gebruik
Wij raden de volgende handelingen met betrekking tot de fiets af (lijst is niet volledig): het vervoeren van kinderen met dieren, het vervoeren van dieren alleen, het fietsen op ruwe grond, het gebruik van uw fiets voor commerciële activiteiten, het bevrachten boven de aanbevolen grenzen, het halen van buitensporige snelheden, het gebruik na ondegelijke reparaties van defecten, het gebruik van niet-toegestane accessoires en alle wijzigingen met betrekking tot de prestaties van de fiets.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van ondoelmatig gebruik.

Prestatie-eigenschappen in Carrier Bicycle Mode
- Meegevoerde lading: 36 kg, maximum 2 kinderen
- Maximum lengte van de kinderen: 137 cm
- Topsnelheid: 16 km/h
- Topsnelheid in bochten of op ruwe wegen: 8 km/h
- Maximum gewicht van de volwassen bestuurder: 100 kg
- Maximale bandenspanning van de Fiets en de ChildPod®: 4,5 bar (65 psi)

Prestatiekenmerken in Trailer Mode
- Toegelaten belasting van de trekarm: 54kg
- Toegelaten achterwieldiameter: 71 cm (28 inch)
- Topsnelheid: 16 km/h
- Topsnelheid in bochten of op ruwe wegen: 8 km/h

2.0 Veiligheid

Deze sectie maakt u vertrouwd met de veiligheidssymbolen van de Leader™ en bevat informatie over de veiligheidsmaatregelen die u moet naleven bij het gebruik van de Leader™, zodat u de risico's voor uzelf en uw kind minimaliseert.

Lees deze sectie dus zorgvuldig en grondig.
Het is de belangrijkste sectie van deze Handleiding. Door de veiligheidsrichtlijnen in deze sectie niet op te volgen, zouden de onderdelen van de fiets kunnen beschadigd raken en zouden u en uw passagier verwondingen kunnen oplopen of de dood vinden.

2.1 Verklaring van Symbolen en Instructies

⚠ WAARSCHUWING!

De combinatie van het veiligheidswaarschuwingssymbool en het woord **WAARSCHUWING** duidt een te vermijden gevaarlijke situatie aan die zou kunnen leiden tot ernstige verwondingen of een dodelijk ongeval.

⚠ OPGELET!

De combinatie van het veiligheidswaarschuwingssymbool en het woord **OPGELET** duidt een te vermijden gevaarlijke situatie aan die zou kunnen leiden tot lichte of aanzienlijke verwondingen of is een waarschuwing voor onveilig gebruik.

OPMERKING

Here you will find instructions on matters which may require special attention or will make using the product easier for you.

2.2 Aanbevolen Activiteiten met Kinderen

Carrier Bicycle Mode en Trailer Mode

Voordat u de Leader™ in Carrier Bicycle Mode of met de ChildPod® in Trailer Mode gebruikt, is het best dat uw kind ouder is dan 12 maanden en in staat is om rechtop te zitten mét het hoofd rechtop en ook in staat is een peuterhelm te dragen.

Jogger Mode

In combinatie met een erkend kinderzitje kunt u gaan joggen op effen oppervlakken wanneer uw kind 6 maanden oud is. Wanneer uw kind in staat is om rechtop te zitten en zijn/haar hoofdje recht kan houden, dan kunt de ChildPod® in Jogger Mode gebruiken zonder goedgekeurd kinderzitje.

Stroller Mode

In combinatie met een door Zigo® goedgekeurd kinderzitje, kunt u meteen beginnen wandelen! Wees echter voorzichtig zolang uw kind nog pasgeboren is.

2.3 Algemene Veiligheid

- De Zigo® Leader™ is in Carrier Bicycle Mode een driewieler die zich anders gedraagt dan een fiets.
- Lees er de sectie over Zorg en Onderhoud op na om het LeaderLink®-systeem goed te begrijpen. Dit omvat de verbindingspunten en de remmen.
- Oefen zonder uw kind te vervoeren om de bediening te begrijpen: het draaien, stoppen en starten.
- Overlaad het voertuig niet. De ChildPod® mag in Carrier Bicycle Mode of Trailer Mode nooit meer dan 36 kg vervoeren.
- Respecteer altijd alle verkeerregels in verband met de verlichting van uw fiets. Gebruik de lichten wanneer er weinig licht is.
- Respecteer altijd alle verkeerregels in verband met de reflectoren van uw fiets. Rij altijd met reflectoren.
- Laat het voertuig nooit gebruiken als speelgoed.
- Onderbreek het gebruik van de fiets wanneer een onderdeel beschadigd of stuk raakt en neem contact op met uw dichtst bij zijnde Erkende Zigo® Dealer of neem rechtstreeks contact met ons op.
- Gebruik de fiets niet op wegen waar er heel veel auto's rijden. De Leader™ is bedoeld voor gebruik in recreatiegebieden (zoals parken), op stoepen, fietspaden en plaatsen met weinig verkeer.
- Plaats om gevaarlijke situaties te vermijden altijd zakken of handtassen in de

voorziene fietstassen of in toegelaten accessoires en laat ze nooit hangen aan of rusten op de ChildPod®.

- Hang geen niet-goedgekeurde zakken of vracht aan de Leader™, omdat dit tot instabiliteit kan leiden.
- Om het risico dat u zich zou verbranden te vermijden, plaatst u best geen hete dranken in de kopjeshouders die bij de Leader™ worden gebruikt.
- Gebruik geen kinderzitje of ander apparaat dat niet door Zigo® werd erkend.
- Wijzig de Zigo® Leader™ niet.
- Raak de trommelremmen niet aan na gebruik. Ze kunnen heet zijn.

2.4 Veiligheidsrichtlijnen in Verband met Kinderen

- Verdeel het gewicht. Wanneer u één enkel kind vervoert, plaatst u het kind in het midden; probeer het gewicht goed verdeeld te houden.
- Maak altijd de Veiligheidsgordel vast volgens de instructies en pas deze aan tot hij nauw past; gebruik het voertuig niet zonder veiligheidsgordel.
- Laat uw kind nooit alleen achter in of met het voertuig; houd uw kind altijd in de gaten terwijl het in het voertuig zit.
- Laat geen kinderen in of uit het voertuig kruipen zonder begeleiding; laat altijd de zwenkwielen op de grond neer voor u kinderen in of uit de ChildPod®, helpt, of telkens wanneer er geen volwassene op de fiets zit – zonder de zwenkwielen zou de Leader™ Carrier Bicycle naar voren kunnen wankelen. Hierdoor zouden u of uw kind zich kunnen bezeren.
- Vermijd het gevaar op wurging. Plaats geen voorwerpen met een draad of een riem rond de nek van uw kind, of hang geen zaken met een touw aan dit product.
- Draag altijd een goedgekeurde veiligheidshelm wanneer u het voertuig gebruikt in Carrier Bicycle of Cycle Mode. Laat uw kinderen altijd een veiligheidshelm gebruiken in Carrier Bicycle, Trailer en Jogging Mode.
- Gebruik het voertuig niet als een mountain bike.
- Let op dat uw kind of uw kinds kledij, schoenveters, speelgoed of om het even welk ander voorwerp niet in contact komen met bewegende onderdelen.

Veiligheid met de Veiligheidsgordel

- Pas de Veiligheidsgordel en de Kruisriem altijd zo aan dat ze op de lagere borst van uw kind in elkaar passen.
- Het plaatsen van veiligheidsgordels en gespen dichtbij de nek van uw kind kan tot ernstige of dodelijke verwondingen leiden.

- Door het kind niet in het midden van te plaatsen wanneer het alleen is, kan de ChildPod® omkantelen wat ernstige of zelfs dodelijke verwondingen tot gevolg kan hebben.
- Passengiers in de ChildPod® moeten altijd een Veiligheidsgordel en Heupgordel dragen.

2.5 Veiligheidsrichtlijnen in Carrier Bicycle en Trailer Mode

Voer een testrit uit met de Zigo® Leader™

- Maak uzelf vertrouwd met het voertuig. Voer een testrit uit met het voertuig zonder uw kind, om vertrouwd te raken met de bediening ervan.
- Lees ook zeker de Fietshandleiding van de Eigenaar die bij de Zigo® Leader™ geleverd werd om de Fiets zelf te begrijpen.
- Controleer voor elke rit dat er geen onderdelen van de ChildPod® het normale remmen, trappen of sturen van het voertuig verhinderen.
- Gebruik een goed onderhouden fiets bij de ChildPod® in Trailer Mode.
- Kies een gunstige omgeving, ver van auto's, andere fietsers, hindernissen of andere gevaren. Zorg ervoor dat u vertrouwd raakt met de bediening, de functies en prestaties van uw nieuwe Leader™.
- Maak uzelf vertrouwd met het remmen. Test de remmen bij een lage snelheid, waarbij u uw gewicht op de achterkant van de fiets laat rusten en gebruik dan de remmen, de achterrem eerst. Door plots en krachtig de voorrem te gebruiken zou u over het stuur kunnen worden geworpen. Door de remmen te sterk in te drukken, zou een wiel geblokkeerd kunnen raken, waardoor u mogelijk de controle verliest en ten val komt. Wanneer een wiel geblokkeerd raakt, kan het wiel gaan slippen.
- Oefen het veranderen van versnelling (zie de Fietshandleiding van de Eigenaar). Let op dat u nooit van versnelling verandert terwijl u achteruit trapt of dat u achteruit trapt onmiddellijk nadat u naar een andere versnelling hebt geschakeld. Dit zou de ketting kunnen blokkeren en de fiets ernstig kunnen beschadigen.
- Gebruik de Parkeerrem. Om te vermijden dat de Leader™ per ongeluk zou gaan rollen, schakelt u de Parkeerrem in wanneer u niet met de Fiets rijdt. Het niet inschakelen van de parkeerrem zou tot ernstige of dodelijke ongevallen voor u en uw passagiers kunnen leiden.
- Bij vragen of wanneer u voelt dat er iets mis is met de Leader™, stop dan het gebruik van de Zigo® Leader™ en raadpleeg uw dichtst bij zijnde Erkende Zigo® Dealer of Zigo® rechtstreeks.

Draaicirkel

- Controleer dat de Zwenkgrendel niet vastzit in Carrier Bicycle Mode. Indien de Zwenkgrendel in Carrer Bicycle Mode ingeschakeld is, dan kan de Leader™ niet normaal manoeuvreren, wat kan leiden tot een ernstig of dodelijk ongeval voor u of voor uw passagiers. Omgekeerd moet u in Trailer Mode controleren dat de Zwenkgrendel ingeschakeld is.
- De Leader™ heeft een draaicirkel van 3,7 m waardoor u gemakkelijk door een typische woonwijk in een voorstad kunt manoeuvreren.
- Plan uw bochten. De Leader™ in Carrier Bicycle Mode heeft een brede draaicirkel en rijdt heel anders dan een fiets. De Leader™ in Trailer Mode verandert de stabiliteit, het remgedrag en de rijkenmerken van een fiets.
- In Carrier Bicycle Mode mag u niet overhellen in bochten. De Leader™ gedraagt zich in Carrier Bicycle Mode zoals een driewieler, niet zoals een fiets. Houd u dus steeds rechtop.
- Neem geen scherpe bochten op hoge snelheid. Het nemen van scherpe bochten aan een snelheid van meer dan 8 km/h kan het voertuig doen kantelen, wat kan leiden tot ernstige of zelfs dodelijke ongevallen voor uzelf of uw passagiers.

Starten, Stoppen en Rijden

- Wees voorzichtig bij het oversteken van straten en paden. De Leader™ is langer dan een standaard fiets in Carrier Bicycle Mode, de neus van de Leader™ zou zonder dat u het merkt kunnen uitsteken in het aankomend verkeer. In Trailer Mode, zou de ChildPod® zonder dat u het merkt nog in het verkeer kunnen staan, hoewel de fiets al voorbij een kruispunt is.
- Door het extra gewicht van kinderen in de ChildPod® en het gewicht van de ChildPod® zelf, hebt u een grotere afstand nodig om te starten en te stoppen.
- Rem niet plots. Het voertuig zou kunnen kantelen, waardoor u mogelijk ernstige of dodelijke verwondingen oploopt.
- Test de remmen. Test altijd uw remmen voor u het voertuig gebruikt.
- Vermijd instabiliteit en mogelijke gevaren. Wees voorzichtig wanneer u het voertuig gebruikt in Carrier Bicycle Mode zonder dat er kinderen zijn in de ChildPod®. Het voertuig is minder stabiel zonder het gewicht vooraan.
- Wees voorzichtig op verhoogde stoepranden en oneffen oppervlakken.
- Gebruik het voertuig nooit in Carrier Bicycle Mode indien u niet zeker bent of de Fiets en de ChildPod® correct zijn vastgemaakt via de LeaderLink®. Gebruik het voertuig nooit in Trailer Mode indien u niet zeker bent of de Trekarm de ChildPod® veilig met de Fiets verbindt.

- Gebruik het voertuig niet op hellingen in Carrier Bicycle Mode en in Trailer Mode, omdat het moeilijk is om de snelheid onder controle te houden bij afdalingen.
- Gebruik altijd de oranje veiligheidsvlag voor een verhoogde zichtbaarheid
- Controleer dat de Zwenkwielen opgeklapt zijn in Carrier Bicycle Mode.

2.6 Veiligheidsrichtlijnen voor het gebruik van de ChildPod®

- Open de gondel correct. Zorg ervoor dat de ChildPod® volledig rechtop staat en vastzit voordat u er kinderen laat aankomen.
- Let op dat geen vingers komen vast te zitten. Wees voorzichtig bij het open- en dichtvouwen van de ChildPod®. Wees extra voorzichtig bij het openen en sluiten van de zwenkwielen.
- Controleer dat de Zwenkgrendel is ingeschakeld in Stroller, Jogger, en Trailer Mode. Dit houdt de achterwielen van de ChildPod® recht. Merk op dat de Zwenkgrendel uitgeschakeld moet blijven in Carrier Bicycle Mode (zie hoger).
- Gebruik altijd de Gondelband. Gebruik in de Stroller en de Jogger Mode, altijd de Gondelband om ervoor te zorgen dat de ChildPod® u niet ontglipt.
- Stabiliseer het voertuig. Gebruik altijd de Parkeerrem wanneer de ChildPod® stilstaat.
- Gebruik de ChildPod® nooit op trappen of roltrappen. U zou de controle kunnen verliezen en uw kind zou eruit kunnen vallen of nog andere verwondingen oplopen.
- Loop of skeeler niet in Stroller Mode met de ChildPod®.
- In Stroller Mode moeten de Zwenkwielen altijd op de grond steunen.
- Hou in de Stroller en de Jogger Mode altijd uw handen op de Handvaten. Duw het voertuig niet voor u uit.
- Gebruik de Joggingrem om de ChildPod® wanneer nodig af te remmen.
- Hang geen zakken of een ander gewicht aan de handvaten. De ChildPod® zou achterover kunnen kantelen. Gebruik alleen goedgekeurde Zigo® Accessories.

2.7 Veiligheidsrichtlijnen voor Gebruik in Cycle Mode

- Lees de Fietshandleiding van de Eigenaar van de Zigo® Leader™ voor volledige instructies over het gebruik van de Leader™ in Cycle Mode.
- Maak tijdens de installatie altijd goed het Voorwiel van de Fiets vast. Zie

de Fietshandleiding van de Eigenaar van de Zigo® Leader™ voor volledige instructies.

- Maak altijd de Cantileverrem van het Voorwiel goed vast na het installeren van het Voorwiel. Zie sectie 3, Openen van de Leader™ Dozen.

2.8 Veiligheidsrichtlijnen voor Het Aan- en Loskoppelen van de Leader™

- Wees voorzichtig bij het aankoppelen van de ChildPod® op de Fiets dat de dropouts (gegleufde uiteinden van de Vork) goed zijn uitgelijnd met de LeaderLink® Stuurinterface, onderaan de LeaderLink® Arm.
- Maak de knop van de LeaderLink® Remkoppeling en de Gondelklemknop goed vast. Maak ze niet te vast.
- Controleer de LeaderLink® Rem. Controleer altijd dat na het vastmaken van de LeaderLink® Remkoppeling en de Gondelklemknop dat de linker voorremhendel van de Leader™ de trommelremmen van de ChildPod® aanstuurt.
- Let op dat uw vingers niet komen vast te zitten. Wees voorzichtig bij het aan- en loskoppelen van de ChildPod® op de Fiets dat uw vingers niet komen vast te zitten.
- Maak de verbinding vast. Controleer altijd dat de Fiets correct aan de ChildPod® is gekoppeld in Carrier Bicycle mode.
- De Zwenkwielen moeten neergeklapt zijn voor u de ChildPod® aan de Fiets koppelt of loskoppelt. Wanneer u de ChildPod® van de Fiets loskoppelt, zal deze naar voren omvallen indien de Zwenkwielen niet neergeklapt zijn.

3.0 Openen van de Leader™ Dozen

Wanneer u de Leader™ dozen opent, zult u merken dat de Leader™ bijna volledig gemonteerd is. De ChildPod® wordt geleverd in Storage Mode, terwijl op de Zigo® Fiets alleen nog een stuur moet worden gemonteerd en de pedalen moeten worden uitgevouwen. Een inbussleutel is meegeleverd in de Fietsdoos.

In de ChildPod® Doos vindt u de Achterwielen met Drukknopverwijdering van de ChildPod®, de Pennen, de Veiligheidsvlag, de Veiligheidsband, uw Handleiding en de Registratiekaart.

3.1 Registreer uw Zigo® Leader™!

Zowel voor de ChildPod® als de Fiets worden stickers met daarop het serienummer geleverd. Ze zitten bij uw Handleidingen.

Stuur de Registratiekaart op

1. Neem uw Registratiekaart, de Serienummerstickers van uw ChildPod® en van uw Fiets.
2. Kleef dan de Serienummersticker van de ChildPod® op de Registratiekaart.
3. Doe hetzelfde voor de Serienummersticker van de Fiets.
4. Vervolledig de registratiekaart en stuur die per post naar ons op (reeds gefrankeerd voor verzending binnen de Verenigde Staten. Voor postkosten buiten de Verenigde Staten moet u extra betalen).

Online Registratie

1. Surf naar www.myzigo.com en vul het online formulier in.

Bewaar de Serienummers

1. Neem uw Garantiekaart achteraan in de Fietshandleiding van de Eigenaar.
2. Kleef de Serienummerstickers van de Fiets en de ChildPod® hierop en bewaar deze.

3.2 Gereedmaken van de Fiets

OPMERKING
Zet de Fietsstandaard op de grond om de Fiets recht te houden tijdens het monteren.

1. Installeren van het Voorwiel van de Fiets (zie Fietshandleiding).
2. Installeren van de stuurhandvatten.

3. Verbind de Remverbindingskabels.
4. Vouw de Pedalen uit.
5. Maak de nodige aanpassingen (zie Fietshandleiding).

3.2.1 Installeren van het Voorwiel van de Fiets (voor gebruik in de Cycle Mode)

OPMERKING
Raadpleeg de Zigo® Fietshandleiding voor specifieke instructies over het Installeren van het Voorwiel van de Fiets.

OPMERKING
Het Voorwiel kan op de Voorwieldrager worden geplaatst, op de Bagagedrager achteraan(optioneel accessoire).

3.2.2 Installeren van het Fietsstuur

1. Verwijder het inpakmateriaal rond het Fietsstuur.
2. Gebruik de inbussleutel om de Klembouten van de Stuur te verwijderen en het Klemplaatje van de Stuurpen los te maken.
3. Plaats het midden van het Stuur in de gleuf op de Stuurpen. Hou het stuur op zijn plaats tegen de Stuurpen en breng het Klemplaatje en de Klembouten losjes terug op hun plaats.

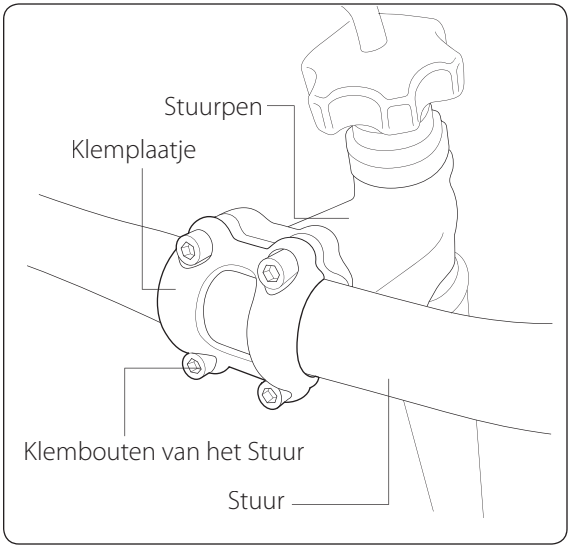

4. Draai het Stuur in een comfortabele positie en hoek.
5. Maak de Klembouten goed vast, eerst door elke bout hetzelfde aantal keer met de klok mee met behulp van de inbussleutel aan te draaien tot u kracht moet zetten; dan draait u elke bout afwisselend vast tot u niet meer in staat bent om het Stuur van plaats te veranderen.

OPMERKING

De Remhendel van het Voorwiel moet zich links bevinden en de remhendel van het achterwiel rechts.

⚠ WAARSCHUWING!

Vorm de fiets om naar Carrier Bicycle Mode en controleer dat de Remhendels niet tegen de ChildPod komen. Dit kan het sturen hinderen.

3.2.3 Verbind de Voorste Remverbindingskabel

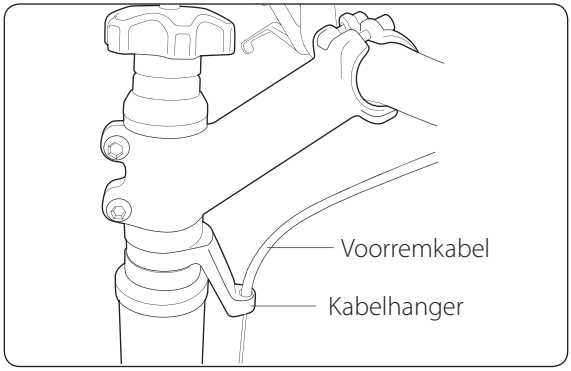

1. Neem de Kabel van de Voorremhendel die leidt naar de Cantileverrem van het Voorwiel van de Fiets. Voer de Voorremkabelbehuizing door de gleuf in de Kabelhanger en laat de behuizing aansluiten in het gat op het uiteinde van de Kabelhanger.

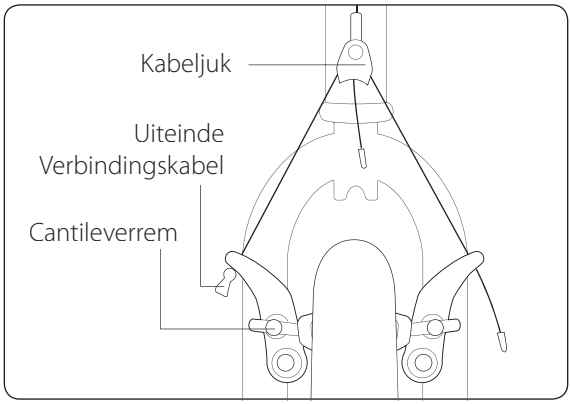

2. Met één hand drukt u de Cantileverrem samen en haakt u de losse Verbindingskabel in het Kabeljuk aan het uiteinde van de kabel van de Remhendel; dan haakt u het uiteinde van de Verbindingskabel in de gleuf bovenin de Cantileverremarm.

3. Centreer het Kabeljuk op de Verbindingskabel en controleer dan de rem.

3.2.4 Vouw de Fietspedalen open

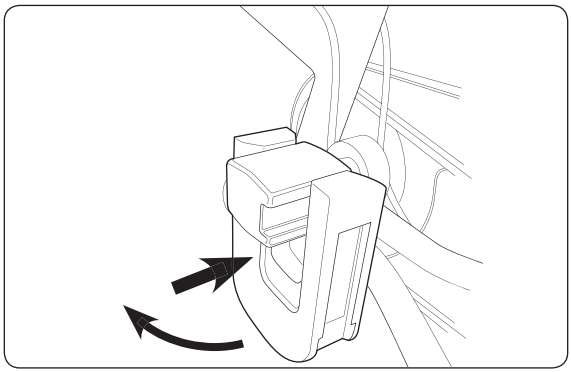

1. Grijp het onderste deel van de Pedaal en duw dit in de richting van de Crankarm.
2. Terwijl deze is ingedrukt, draait u de sectie in rijpositie en laat hem dan los.
3. Doe hetzelfde met de tweede Pedaal.

3.2.5 Maak de Gondelklem vast

Zorg ervoor dat de Gondelklem vast zit.

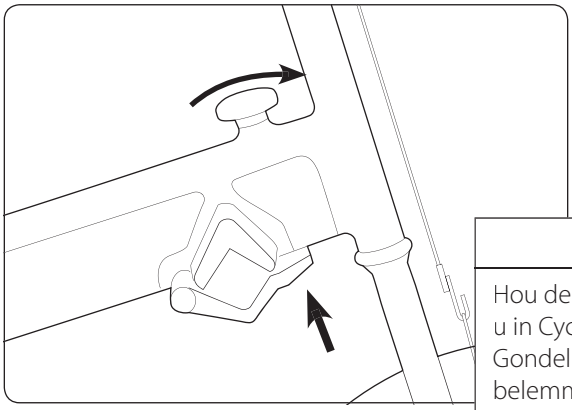

1. Hou de Gondelklem op zijn plaats. Draai de Knop met de klok mee.

⚠ OPGELET!

Hou de Gondelklem vast terwijl u in Cycle Mode bent. Een losse Gondelklem kan het trappen belemmeren. Wanneer de Gondelklemknop los zit, zou u hem kunnen verliezen.

3.2.6 Pas de Fiets aan uw lichaam aan

OPMERKING

Raadpleeg de Zigo® Fietshandleiding voor specifieke instructies over de Zadelstand, de Positie van de Bedieningshendels en het Rembereik.

3.3 Gereedmaken van de ChildPod®

De ChildPod® gereed maken is gemakkelijk! Klap de Zwenkwielen neer, installeer de Wielen met Drukknopverwijdering en zet de ChildPod® rechtop. Breng dan de Handvaten op hun plaats. Zie sectie 4, Bediening van de ChildPod®.

3.3.1 Installeren van de Pen met de Drukknopverwijdering

Neem de Wielen met Drukknopverwijdering en de Drukknoppennen.

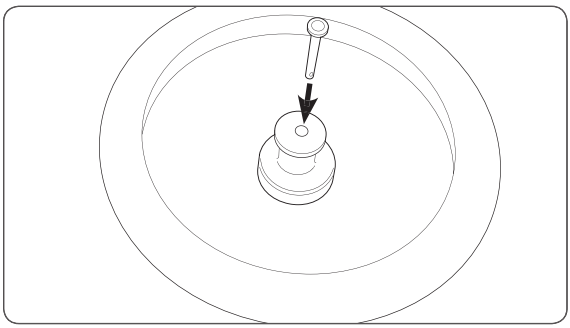

1. Steek de Drukknoppennen door het midden van de Wielen met Drukknopverwijdering.

3.3.2 Verbinden van beide helften van de Veiligheidsvlag

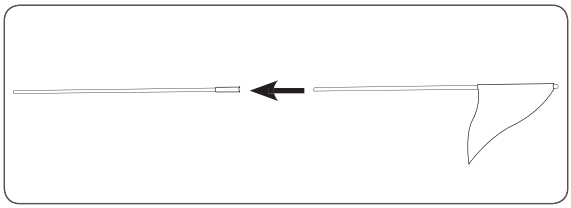

3.3.3 Gereedmaken van de ChildPod®

OPMERKING
Zie Section 4 voor specifieke instructies over de Bediening van de ChildPod®.

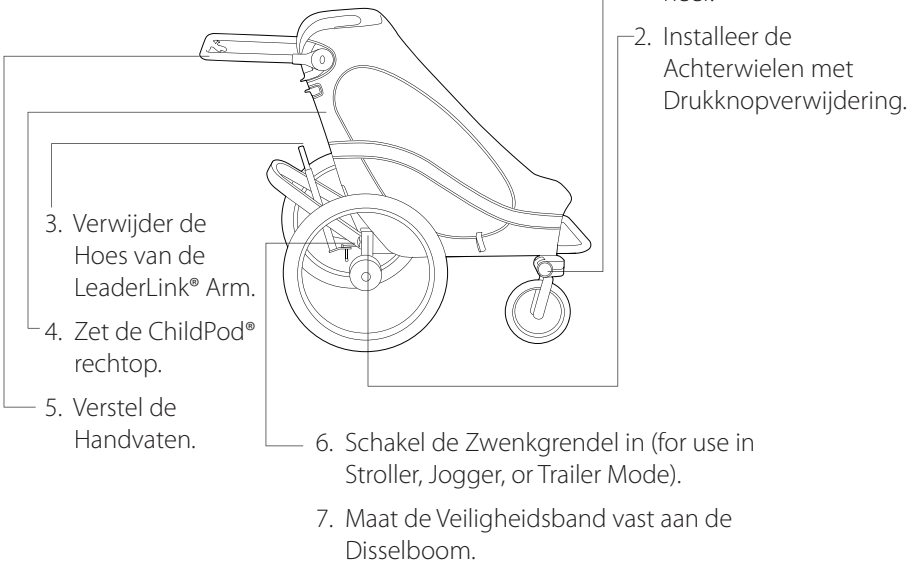
1. Klap de Zwenkwielen neer.
2. Installeer de Achterwielen met Drukknopverwijdering.
3. Verwijder de Hoes van de LeaderLink® Arm.
4. Zet de ChildPod® rechtop.
5. Verstel de Handvaten.
6. Schakel de Zwenkgrendel in (for use in Stroller, Jogger, or Trailer Mode).
7. Maat de Veiligheidsband vast aan de Disselboom.

Klap de Zwenkwielen neer

⚠ OPGELET!
Hou uw vingers uit de buurt van bewegende onderdelen. Uw vingers zouden gekneld kunnen raken.

Installeren van de Achterwielen met Drukknopverwijdering

⚠ WAARSCHUWING!

Controleer dat het Achterframe van de ChildPod® rechtop vastzit voor u passagiers laat instappen. Wanneer dit niet vastzit, kunnen de passagiers ernstige of dodelijke verwondingen oplopen.

Zet de ChildPod® rechtop

⚠ WAARSCHUWING!

Controleer dat het Achterframe van de ChildPod® rechtop vastzit voor u passagiers laat instappen. Wanneer dit niet vastzit, kunnen de passagiers ernstige of dodelijke verwondingen oplopen.

Zet de Handvaten terug op hun plaats

⚠ WAARSCHUWING!

Wanneer de Handvaten in Carrier Bicycle Mode niet naar voren zijn geplaatst, dan kan dit het sturen belemmeren.

NOTE

Naar voren geplaatste handvaten in Carrier Bicycle Mode en in Trailer Mode vormen een rolbar die bescherming biedt in geval van ongelukken. Dit bevordert de veiligheid van de passagiers in de ChildPod®.

Zwenkgrendel

⚠ WAARSCHUWING!

Wanneer de Zwenkgrendel in Stroller, Jogger, en Trailer Mode niet is ingeschakeld, dan is ChildPod® moeilijk te manoeuvreren en dit kan leiden tot ongevallen.

⚠ WAARSCHUWING!

Wanneer de Zwenkgrendel is ingeschakeld in Carrier Bicycle Mode, dan is de Leader™ niet manoeuvreerbaar.

Veiligheidsband

⚠ WAARSCHUWING!

In Stroller of Jogger Mode moet u de veiligheidsband gebruiken om de controle over de ChildPod® niet te verliezen, mocht u de handvaten loslaten. Gebruik altijd de Veiligheidsband in Stroller en Jogger Mode.

⚠ WAARSCHUWING!

Gebruik de Veiligheidsband niet in Carrier Bicycle en Trailer Mode. Berg de Veiligheidsband in de Zakken van de ChildPod® op wanneer u hem niet gebruikt. De Veiligheidsband zou immers in de Achterwielen van de ChildPod® verstrikt kunnen raken of de werking van de Gondelklem belemmeren in Carrier Bicycle Mode.

4.0 Bediening van de ChildPod®

In deze sectie, leert u hoe u de ChildPod® moet bedienen. Dit omvat de werking van de Drukknoppen om de Achterwielen te verwijderen, het op- en neerklappen van de Zwenkwielen, het opvouwen en rechtzetten van de ChildPod®, het verplaatsen van de Handvaten en het gebruik van de Zwenkgrendel, de Joggingrem of Parkeerrem, de Veiligheidsvlag en de Veiligheidsband.

4.1 Wielen met Drukknopverwijdering

4.1.1 Installeren van de Wielen

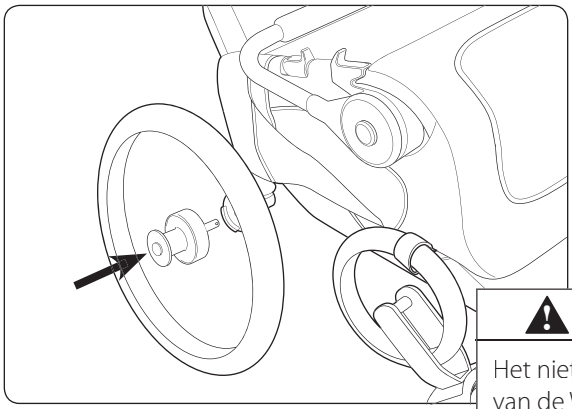

1. Druk op de Drukknop in het midden van het Achterwiel.

⚠ WAARSCHUWING!

Het niet correct installeren van de Wielen (met Drukknopverwijdering) zou kunnen leiden tot ernstige of zelfs dodelijke ongevallen voor de bestuurder en de passagier(s).

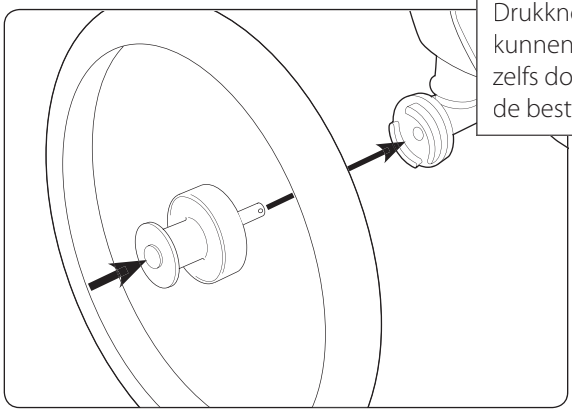

2. Voer de Pen in het midden van de Naaf in.
3. Verifieer dat het Achterwiel goed vastzit.
4. Doe hetzelfde aan de andere kant.

4.1.2 Verwijderen van de Wielen met Drukknopverwijdering

Gebruik dit in Storage Mode (voor berging).

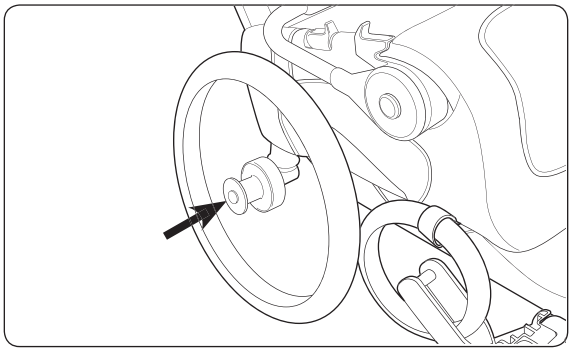

1. Druk op de Drukknop in het midden van één van de Achterwielen.

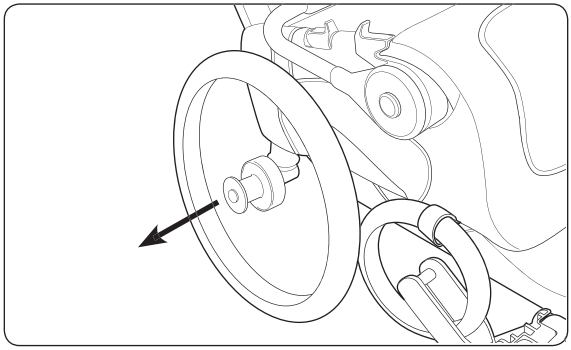

2. Verwijder de Pen uit de Naaf. Doe hetzelfde met het tweede wiel.

4.2 Zwenkwielen

4.2.1 Neerklappen van de Zwenkwielen

Gebruik dit in Stroller Mode (als kinderwagen).

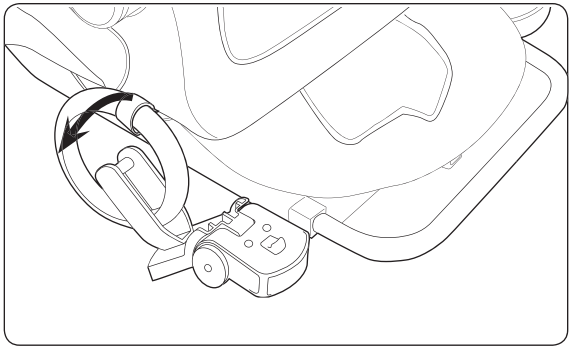

1. Maak de Riem rond het Zwenkwiel los.

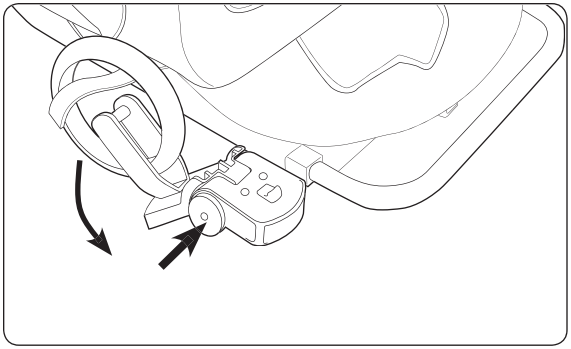

2. Druk de Aanpassingsknop van het Zwenkwiel naar binnen.
3. Klap het Zwenkwiel neer.

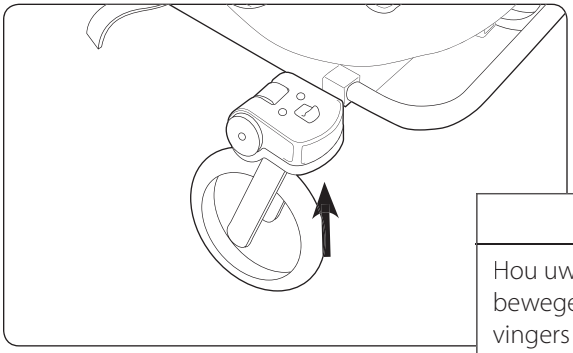

4. Druk nu het naar boven tot het geheel vastklikt. Doe hetzelfde met het tweede wiel.

⚠ OPGELET!

Hou uw vinger uit de buurt van bewegende onderdelen. Uw vingers zouden gekneld kunnen raken.

4.2.2 Opklappen van de Zwenkwielen

Gebruik dit in Carrier Bicycle, Jogger, en Trailer Mode.

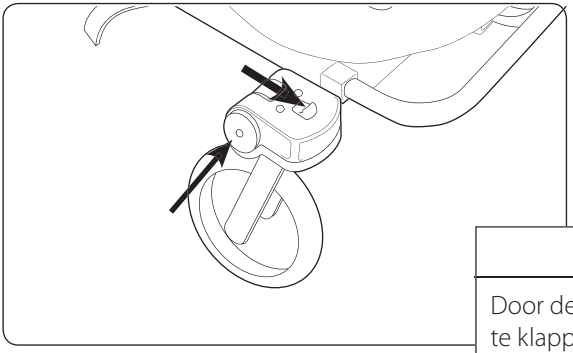

1. Schuif de Zwenkwielsluiting naar voren en druk de Aanpassingsknop van het Zwenkwiel naar binnen.

OPMERKING

Door de Zwenkwielen niet op te klappen zou u het product in Carrier Bicycle, Jogger en Trailer Mode kunnen beschadigen.

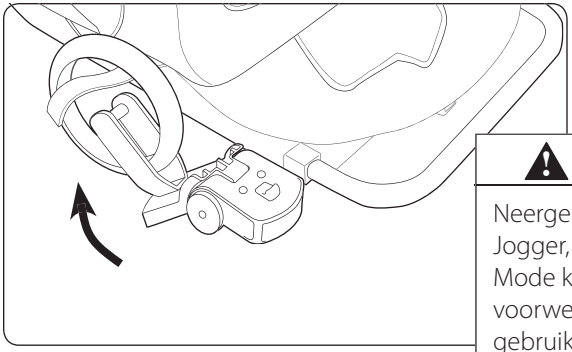

2. Klap het Zwenkwiel op tot het op zijn plaats vastzit.

⚠ WAARSCHUWING!

Neergeklapte Zwenkwielen in Jogger, Trailer, of Carrier Bicycle Mode kunnen per ongeluk tegen voorwerpen aanbotsen tijdens gebruik, waardoor u de controle zou kunnen verliezen.

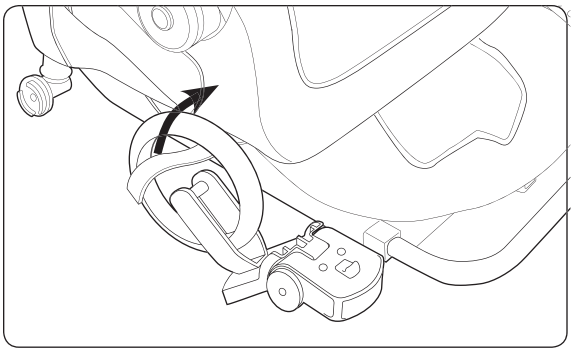

3. Maak het Wiel vast met de Riem.

4.3 Rechtzetten en vouwen van de ChildPod®

4.3.1 Rechtzetten van de ChildPod®

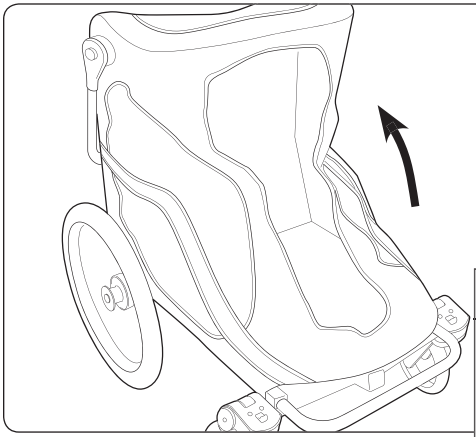

1. Neem de zijkanten van het bovenste frame van de ChildPod® beet en trek ze recht tot het frame vastzit. De achterkant zal in die stand vastklikken.

⚠ WAARSCHUWING!

Controleer dat het Achterframe van de ChildPod® rechtop vastzit voor u passagiers laat instappen. Wanneer dit niet vastzit, kunnen de passagiers ernstige of dodelijke verwondingen oplopen.

4.3.2 Vouwen van de ChildPod®

Gebruik dit in Storage Mode (voor berging).

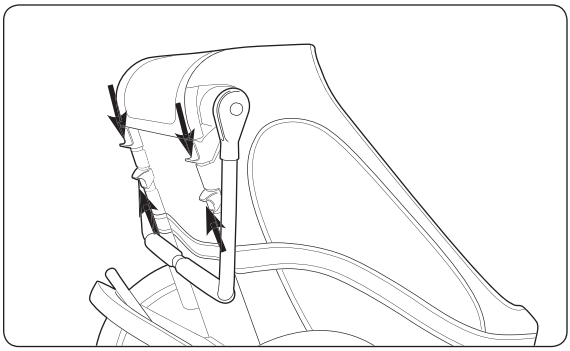

1. Ga achter de ChildPod® staan en druk beide Vouwhendels samen. Ze bevinden zich onder de Aanpassingsknoppen van de Handvaten.

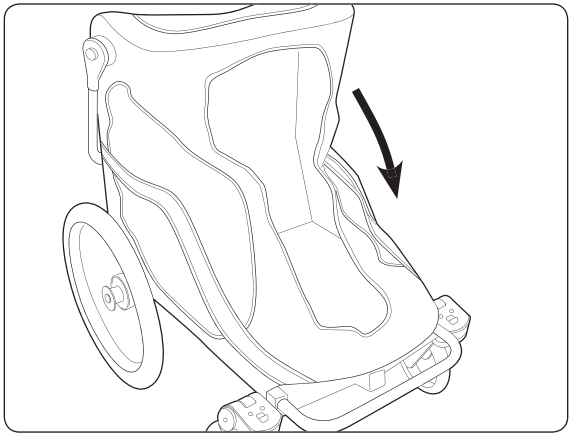

2. Druk de Achterkant van het Frame van de ChildPod® helemaal omlaag.

4.4 Handvaten Verstellen

De Handvaten kunnen in verschillende standen worden geplaatst, afhankelijk van het specifieke gebruik van de Leader™.

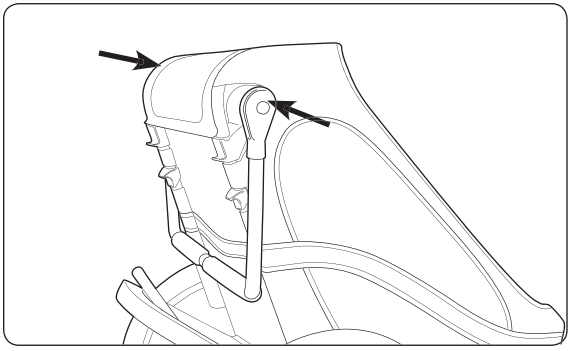

1. Druk beide Aanpassingsknoppen van de Handvaten tegelijk in.

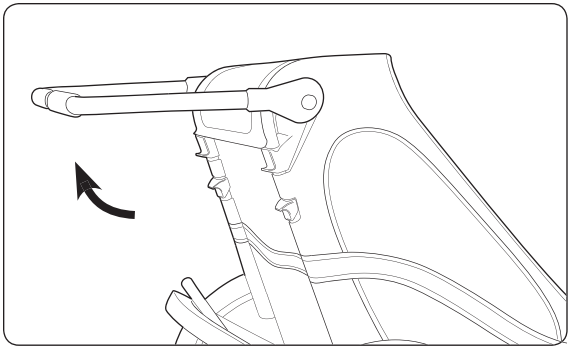

2. Draai de Handvaten in de gewenste stand terwijl u de Aanpassingsknoppen ingedrukt houdt.

4.4.1 Praktische Handvatstanden

Gebruik dit in Carrier Bicycle en Trailer Mode.

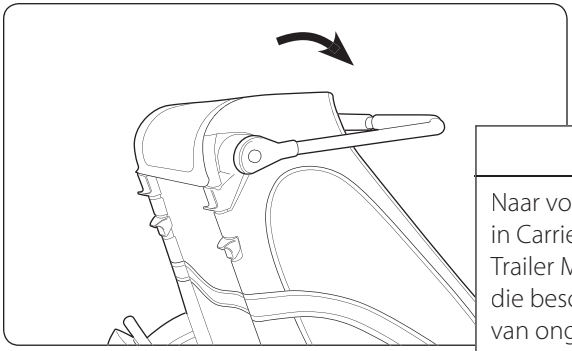

1. Draai de Handvaten naar voren.

OPMERKING

Naar voren geplaatste Handvaten in Carrier Bicycle Mode en in Trailer Mode vormen een rolbar die bescherming biedt in geval van ongelukken. Dit bevordert de veiligheid van de passagiers in de ChildPod®.

Gebruik dit in Storage Mode (voor berging).

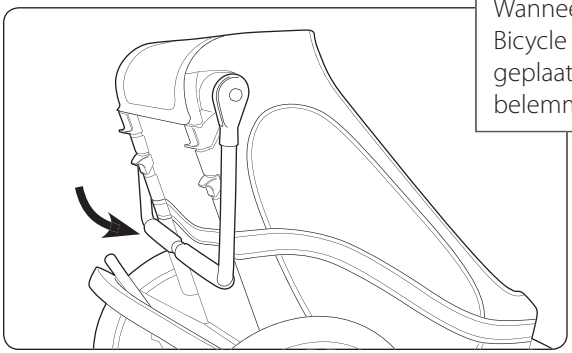

⚠ WAARSCHUWING!

Wanneer de handvaten in Carrier Bicycle Mode niet naar voren zijn geplaatst, dan kan dit het sturen belemmeren.

1. Draai de Handvaten volledig naar beneden.

4.5 Zwenkgrendel

4.5.1 Inschakelen van de Zwenkgrendel

Gebruik dit in Stroller, Jogger en Trailer Mode.

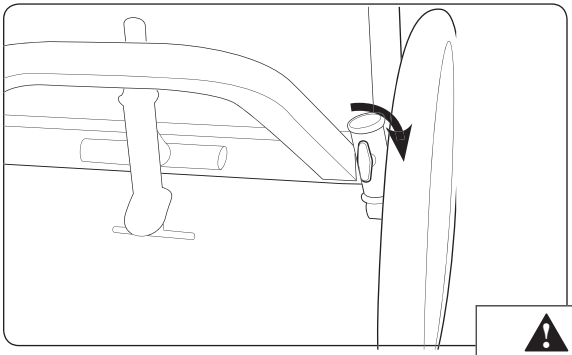

1. Richt de achterwielen van de ChildPod® naar recht voren.
2. Trek de Hendel van de Zwenkgrendel uit en draai deze met de klok mee. Laat de Hendel in horizontale stand los.

⚠ WAARSCHUWING!

Wanneer de Zwenkgrendel in Stroller, Jogger, en Trailer Mode niet is ingeschakeld, dan is ChildPod® moeilijk te manoeuvreren en dit kan leiden tot ongevallen.

4.5.2 Uitschakelen van de Zwenkgrendel

Gebruik dit in Carrier Bicycle Mode.

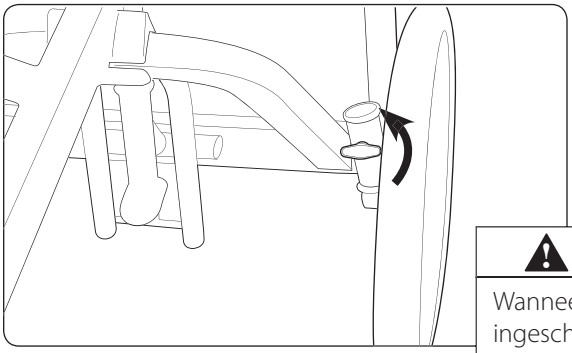

1. Trek de hendel van de Zwenkgrendel uit en draai deze tegen de klok in. Laat de Hendel in verticale stand los.

⚠ WAARSCHUWING!

Wanneer de Zwenkgrendel is ingeschakeld in Carrier Bicycle Mode, dan is de Leader™ niet manoeuvreerbaar.

4.6 Joggingrem/Parkeerrem

4.6.1 Joggingrem

Deze rem vertraagt de ChildPod® wanneer u hem in Stroller en Jogger Mode gebruikt. De rem bevindt zich tussen de Handvaten in.

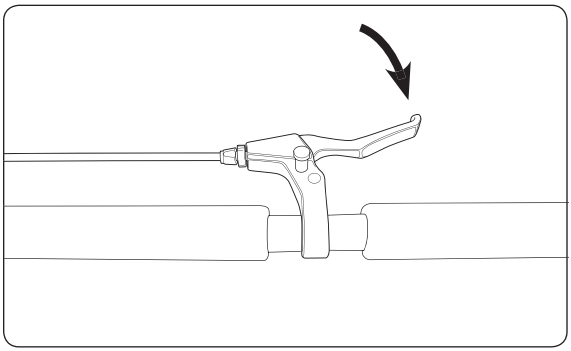

1. Trek de Joggingremhendel naar de Handvaten toe om de ChildPod® af te remmen.

4.6.2 Parkeerrem

De Joggingrem doet ook dienst als Parkeerrem. Dit houdt de ChildPod® op zijn plaats op de grond. Gebruik dit ook in Carrier Bicycle Mode.

Inschakelen van de Parkeerrem

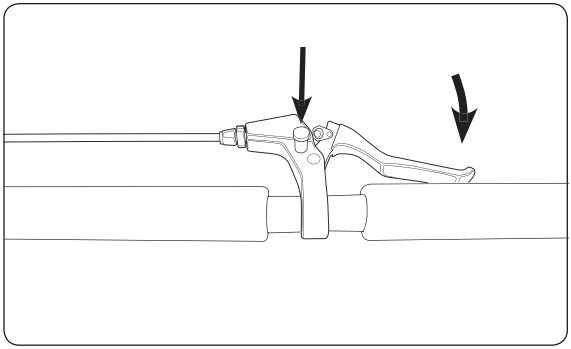

1. Trek de Joggingrem/Parkeerremhendel naar de Handvaten toe. Druk de Parkeergrendel in en laat de Hendel los. De Hendel zou ingetrokken moeten blijven.

Uitschakelen van de Parkeerrem

1. Trek de Joggingrem/Parkeerremhendel naar de Handvaten toe. De Parkeergrendel zal loskomen.
2. Geef de Joggingrem/Parkeerremhendel vrij.

⚠ WAARSCHUWING!

Controleer dat de Parkeerrem is vrijgegeven voordat u de LeaderLink® Remkoppeling vastmaakt. De LeaderLink® Rem zal niet werken indien de Parkeerrem is ingeschakeld wanneer de Remkoppeling vastzit.

4.7 Veiligheidsvlag

Gebruik dit in Carrier Bicycle, Jogger, en Trailer Mode.

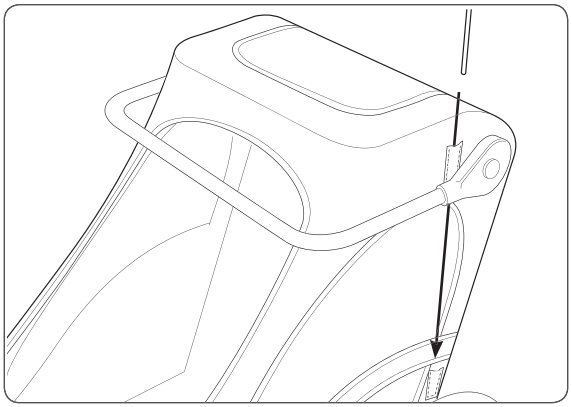

1. Steek de Vlaggenstok door de Stokhouder en in de Stokzak.

4.8 Veiligheidsband

Gebruik dit in Stroller (als kinderwagen) en Jogger Mode. De Veiligheidsband zit vast op de Disselboom van de ChildPod®.

4.8.1 Installeren van de Veiligheidsband

1. Wikkel de Veiligheidsband rond de Disselboom.
2. Haal de Veiligheidsband door één van zijn lussen (aan de uiteinden). Beide uiteinden van de Veiligheidsband zijn van een lus voorzien. Trek goed aan.

4.8.2 Gebruik van de Veiligheidsband

1. Steek uw pols door de open lus van de Veiligheidsband.
2. Stop de Veiligheidsband in één van de Zakken van de ChildPod® wanneer u hem niet gebruikt.

⚠ WAARSCHUWING!

In Stroller of Jogger Mode moet u de Veiligheidsband gebruiken om de controle over de ChildPod® niet te verliezen, mocht u de Handvaten loslaten. Gebruik altijd de Veiligheidsband in Stroller en Jogger Mode.

⚠ WAARSCHUWING!

Gebruik de Veiligheidsband niet in Carrier Bicycle en Trailer Mode. Berg de Veiligheidsband in de Zakken van de ChildPod® op wanneer u hem niet gebruikt. De Veiligheidsband zou immers in de Achterwielen van de ChildPod® verstrikt kunnen raken of de werking van de Gondelklem belemmeren in Carrier Bicycle Mode.

5.0 Omvormen naar Carrier Bicycle Mode

Nu dat u uw Leader™ dozen hebt geopend en de ChildPod® en de Fiets hebt gereedgemaakt, kunnen ze aan elkaar worden gekoppeld voor de Carrier Bicycle Mode.

5.1 Gereedmaken van de ChildPod® en de Fiets

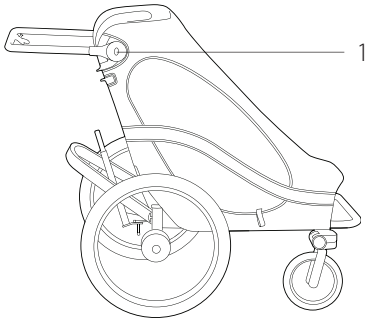

1. Verstel de Handvaten naar voren.

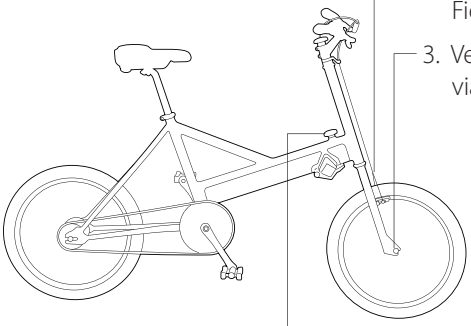

2. Maak de Verbindingskabel van de Cantileverrem van de Fiets los.
3. Verwijder dan het Voorwiel via de Snelsluiting.
4. Maak de Gondelklem los.

OPMERKING
Zie sectie 4, Bediening van de ChildPod®, voor specifieke instructies over het verstellen van de Handvaten.

5.1.1 Verstellen van de Handvaten

⚠ WARNING!

Wanneer de Handvaten in Carrier Bicycle Mode niet naar voren zijn geplaatst, dan kan dit het sturen belemmeren.

OPMERKING

Naar voren geplaatste Handvaten in Carrier Bicycle Mode en in Trailer Mode vormen een rolbar die bescherming biedt in geval van ongelukken. Dit bevordert de veiligheid van de passagiers in de ChildPod®.

5.1.2 Maak de Verbindingskabel van de Cantileverrem los

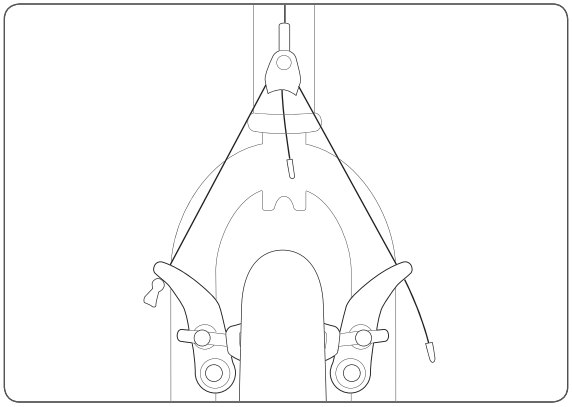

1. Druk de Remblokken van de Cantileverrem samen en haal de Verbindingskabel uit de haak.

5.1.3 Verwijderen van het Voorwiel

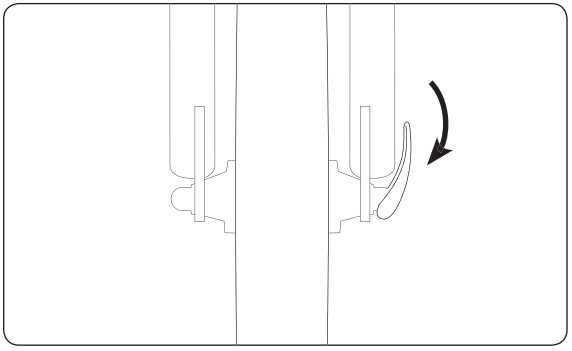

1. Draai de Hendel van de Snelsluiting naar de open stand.

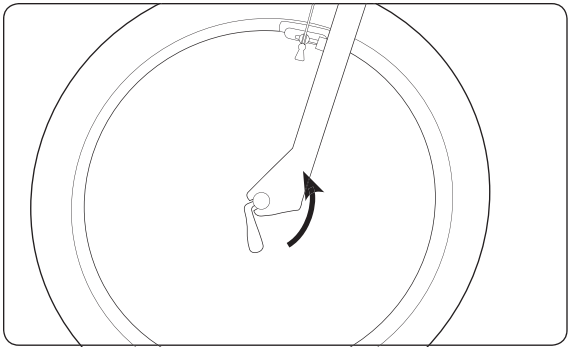

2. Hou de Penmoer (aan de andere kant van de Pen) vast en draai de Pen tegen de klok in om het Voorwiel helemaal te verwijderen.

5.1.4 Maak de Gondelklem los

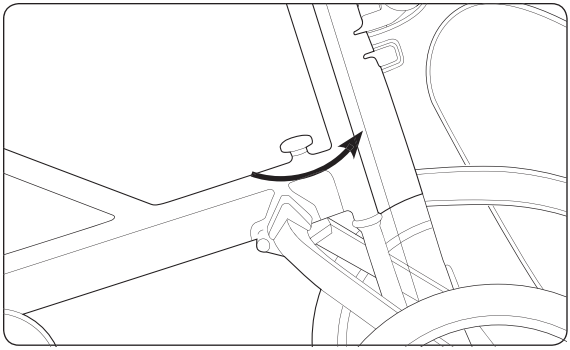

1. Draai de Gondelklemknop tegen de klok in.

5.2 Koppel de Fiets en de ChildPod® aan elkaar

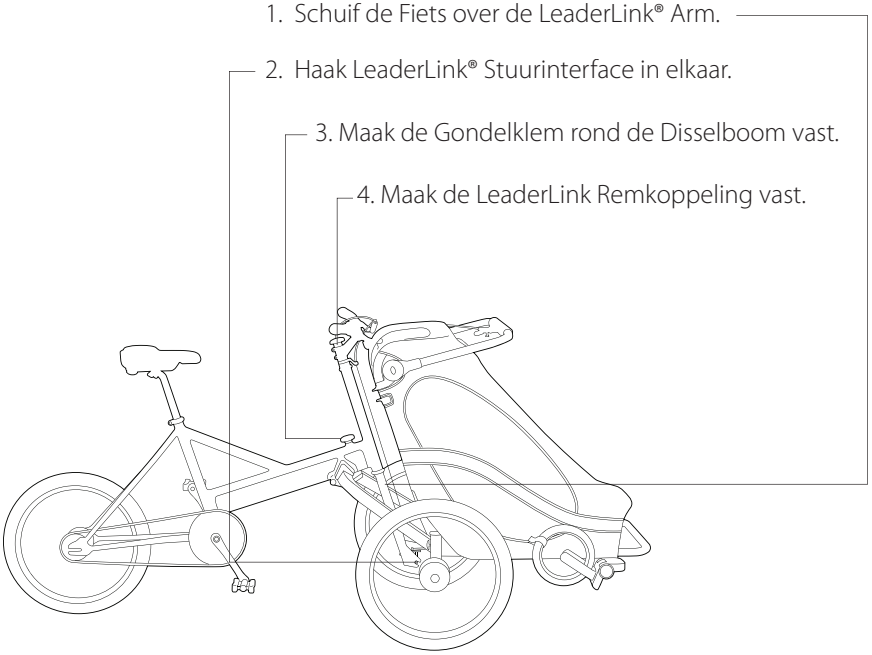
1. Schuif de Fiets over de LeaderLink® Arm.
2. Haak LeaderLink® Stuurinterface in elkaar.
3. Maak de Gondelklem rond de Disselboom vast.
4. Maak de LeaderLink Remkoppeling vast.

5.2.1 Schuif de Fiets over de LeaderLink® Arm.

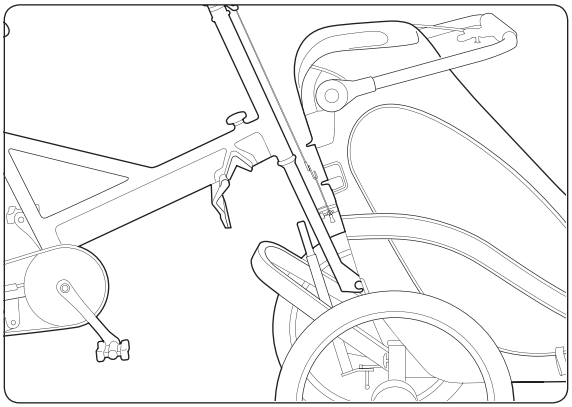

1. Plaats de Fietsvork achter de ChildPod® en laat de Fiets neer op de LeaderLink® Arm, tussen de Gondelzakken en de Disselboom.

5.2.2 Haak LeaderLink® Stuurinterface in elkaar

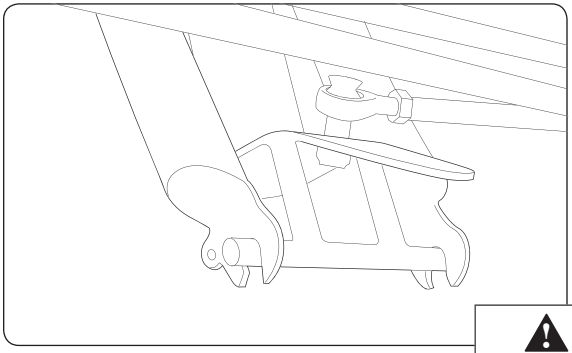

1. Hou de voorvork recht, lijn de vorkdropouts (gleuven aan uiteinden van de vork) uit met de Stuurinterface aan de onderkant van de LeaderLink® Arm.

⚠ WAARSCHUWING!

Lijn de vorkdropouts correct uit met de LeaderLink® Stuurinterface. Een slechte uitlijning kan het sturen hinderen in Carrier Bicycle Mode.

5.2.3 Maak de Fiets vast op de ChildPod®

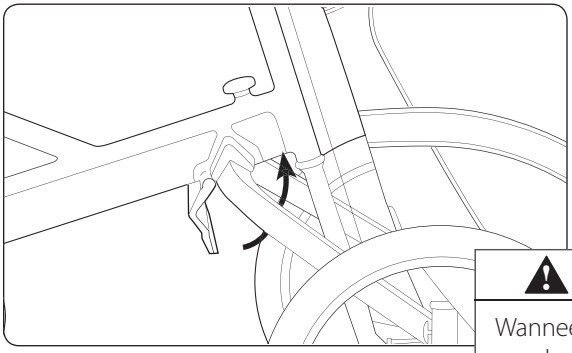

1. Hef de Gondelklem op zodat deze nauw komt te passen rond de Gondeldisselboom.

⚠ WAARSCHUWING!

Wanneer de Gondelklem niet goed vastzit, kan de Leader™ instabiel zijn, wat kan leiden tot ernstige of zelfs dodelijke ongevallen.

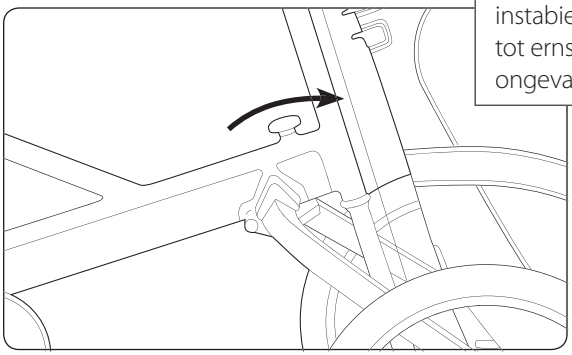

2. Hou de Gondelklem op zijn plaats en draai de Knop van de Gondelklem met de klok mee.

5.2.4 Inschakelen van de LeaderLink® Remkoppeling

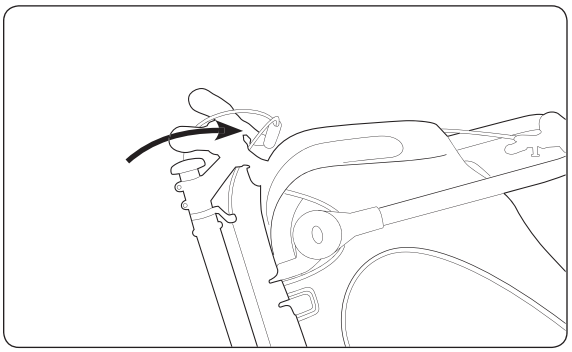

1. Draai de LeaderLink® Remkoppelingknop met de klok mee om de Voorremhendel met de trommelrem van de ChildPod® te verbinden.

⚠ WAARSCHUWING!

Controleer dat de Parkeerrem is vrijgegeven voordat u de LeaderLink® Remkoppeling vastmaakt. De LeaderLink® Rem zal niet werken indien de Parkeerrem is ingeschakeld wanneer de Remkoppeling vastzit.

⚠ WAARSCHUWING!

Verifieer dat de Rem- en Stuurfuncties van de LeaderLink® correct functioneren.

5.3 Omvormen van de ChildPod®

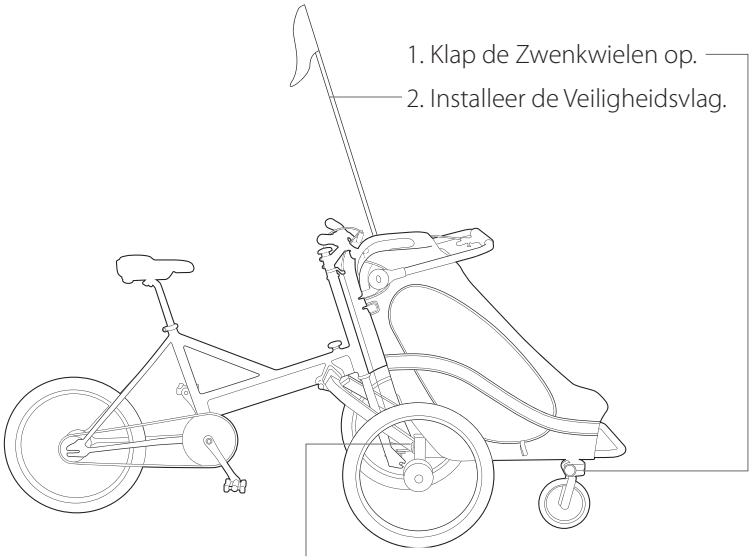

3. Schakel de Zwenkgrendel uit.
4. Berg de Veiligheidsband op in de Zak van de ChildPod®.
5. Berg het Voorwiel van de Fiets op.

OPMERKING
Zie Section 4 voor specifieke instructies over de Bediening van de ChildPod®.

5.3.1 Klap de Zwenkwielen op

⚠ WAARSCHUWING!
Neergeklapte Zwenkwielen in Jogger, Trailer, of Carrier Bicycle Mode kunnen per ongeluk tegen voorwerpen aanbotsen tijdens gebruik, waardoor u de controle zou kunnen verliezen.

OPMERKING
Door de Zwenkwielen niet op te klappen zou u het product in Carrier Bicycle, Jogger en Trailer Mode kunnen beschadigen.

5.3.2 Schakel de Zwenkgrendel uit

⚠ WAARSCHUWING!

Wanneer de Zwenkgrendel is ingeschakeld in Carrier Bicycle Mode, dan is de Leader™ niet manoeuvreerbaar.

5.3.3 Berg het Voorwiel van de Fiets op

OPMERKING

Het Voorwiel van de Fiets past op de Voorwielklem op de Bagagedrager Achteraan. Dit is apart verkrijgbaar.

5.3.4 Berg de Veiligheidsband op

⚠ WAARSCHUWING!

Gebruik de Veiligheidsband niet in Carrier Bicycle en Trailer Mode. Berg de Veiligheidsband in de Zakken van de ChildPod® op wanneer u hem niet gebruikt. De Veiligheidsband zou immers in de Achterwielen van de ChildPod® verstrikt kunnen raken of de werking van de Gondelklem belemmeren in Carrier Bicycle Mode.

6.0 Omvormen tot Cycle en Stroller Mode

6.1 Koppel de Leader™ los

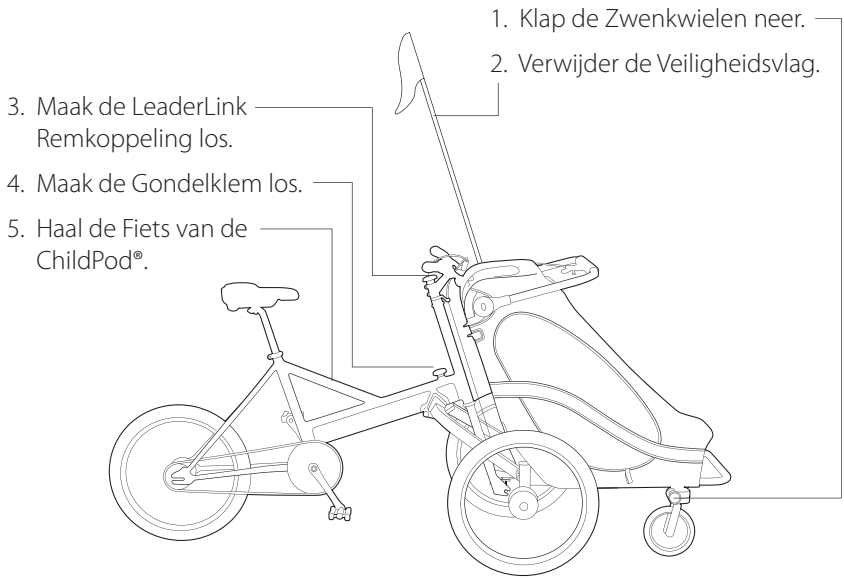
1. Klap de Zwenkwielen neer.
2. Verwijder de Veiligheidsvlag.
3. Maak de LeaderLink Remkoppeling los.
4. Maak de Gondelklem los.
5. Haal de Fiets van de ChildPod®.

OPMERKING
Zie Sectie 4, Bediening van de ChildPod®, voor specifieke instructies over het neerklappen van de Zwenkwielen.

6.1.1 Klap de Zwenkwielen neer

⚠ OPGELET!
Houd uw vinger uit de buurt van bewegende onderdelen. Uw vingers zouden gekneld kunnen raken.

6.1.2 Maak de LeaderLink® Remkoppeling los

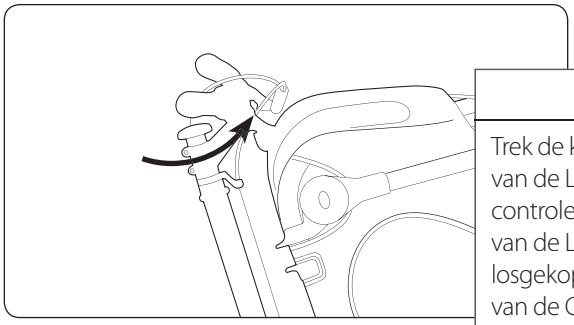

1. Draai tegen de klok in.

OPMERKING

Trek de knop van de Remkoppeling van de LeaderLink® omhoog om te controleren dat de Remkoppeling van de LeaderLink® werd losgekoppeld. De Fiets kan niet van de ChildPod® worden gehaald indien deze verbinding niet is losgemaakt.

6.1.3 Maak de Gondelklem los

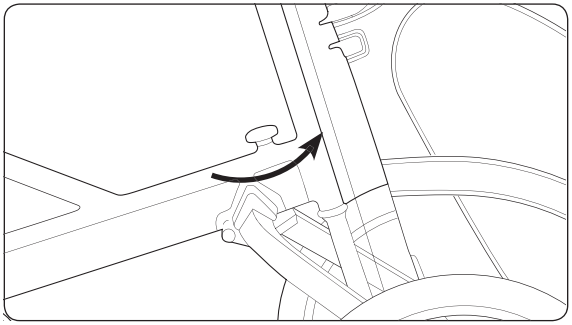

1. Draai tegen de klok in.

6.1.4 Koppel de Leader™ los

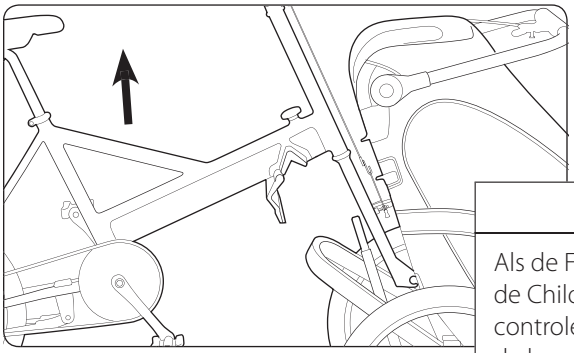

1. Hef de Fiets op en haal hem van de ChildPod®.

OPMERKING

Als de Fiets niet gemakkelijk van de ChildPod® kan worden getild, controleer dan nog een keer of de knop van de Remkoppeling van de LeaderLink® en de Gondelklemknop volledig los zijn gekoppeld.

6.2 Gereedmaken van de Fiets

1. Installeer het Voorwiel van de Fiets.
2. Verbind de Verbindingskabel van de Cantileverrem.
3. Maak de Gondelklem vast.

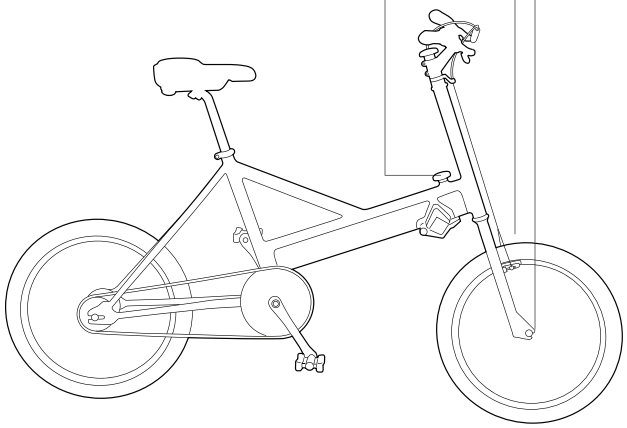

OPMERKING
Zie de Fietshandleiding van de Eigenaar voor specifieke instructies om het voorwiel te monteren.

OPMERKING
Zie Sectie 3, Openen van de Leader™ Dozen, voor specifieke instructies om de Verbindingskabel en de Gondelklemknop vast te maken.

6.3 Gereedmaken van de ChildPod®

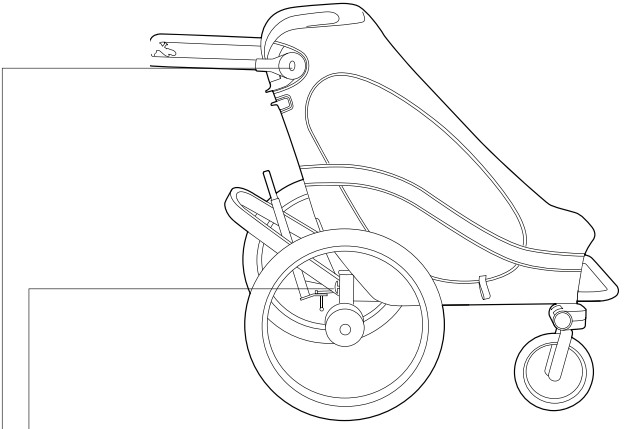

1. Schakel de zwenkgrendel in.
2. Verstel de Handvaten naar achteren.

OPMERKING
Zie Section 4 voor specifieke instructies over de Basisbediening van de ChildPod®.

⚠ WAARSCHUWING!
Wanneer de Zwenkgrendel in Stroller, Jogger, en Trailer Mode niet is ingeschakeld, dan is ChildPod® moeilijk te manoeuvreren en dit kan leiden tot ongevallen.

⚠ WAARSCHUWING!
In Stroller of Jogger Mode moet u de Veiligheidsband gebruiken om de controle over de ChildPod® niet te verliezen, mocht u de handvaten loslaten. Gebruik altijd de Veiligheidsband in Stroller en Jogger Mode.

7.0 Omvormen naar Storage Mode (berging)

De ChildPod kan compact worden opgevouwen om de berging ervan te vergemakkelijken.

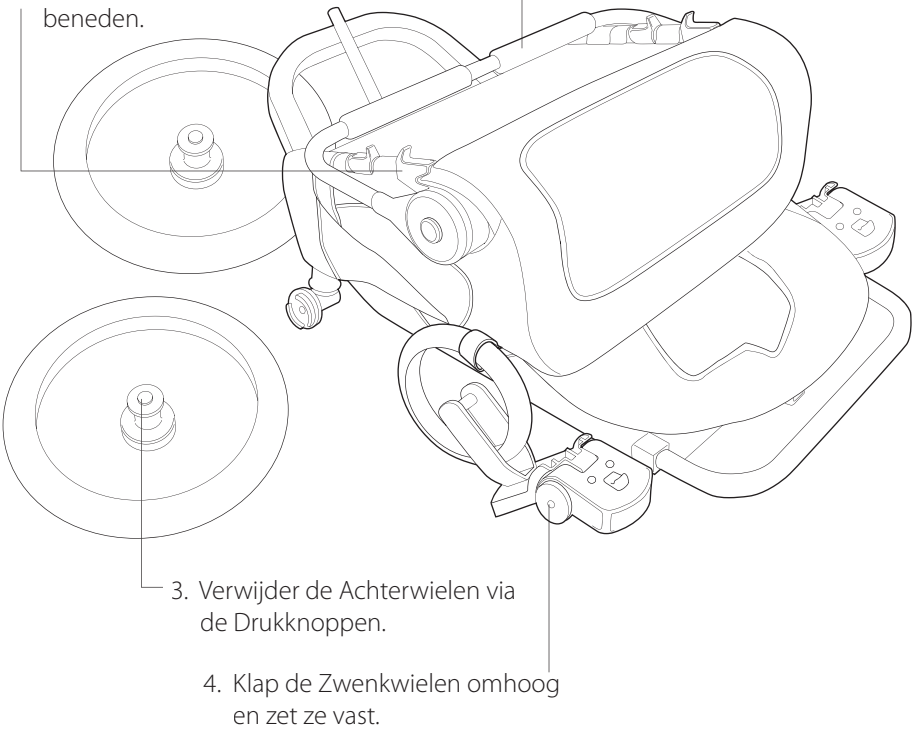
1. Verstel de Handvaten naar beneden.
2. Vouw het Frame van de Gondel naar beneden.
3. Verwijder de Achterwielen via de Drukknoppen.
4. Klap de Zwenkwielen omhoog en zet ze vast.

OPMERKING
Zie Section 4 voor specifieke instructies over de Basisbediening van de ChildPod®.

8.0 Kindbescherming

8.1 Veiligheidssysteem

Het Veiligheidssysteem van de Zigo® bestaat uit een Veiligheidsgordel en een Heupgordel. Het wordt gereed geleverd voor één kind, maar kan worden uitgebreid om twee kinderen vast te maken wanneer u nog een tweede Veiligheidsgordel koopt.

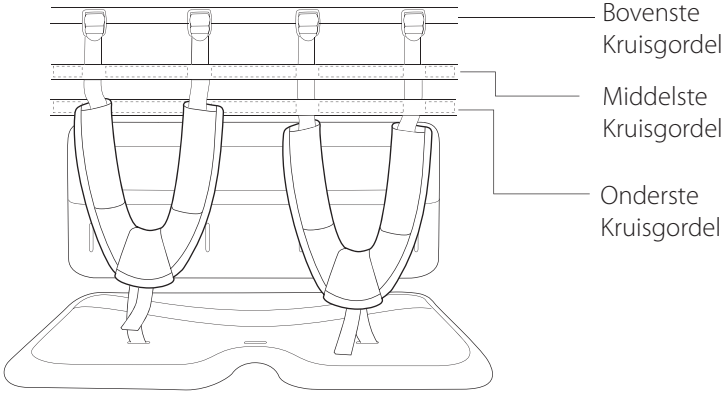

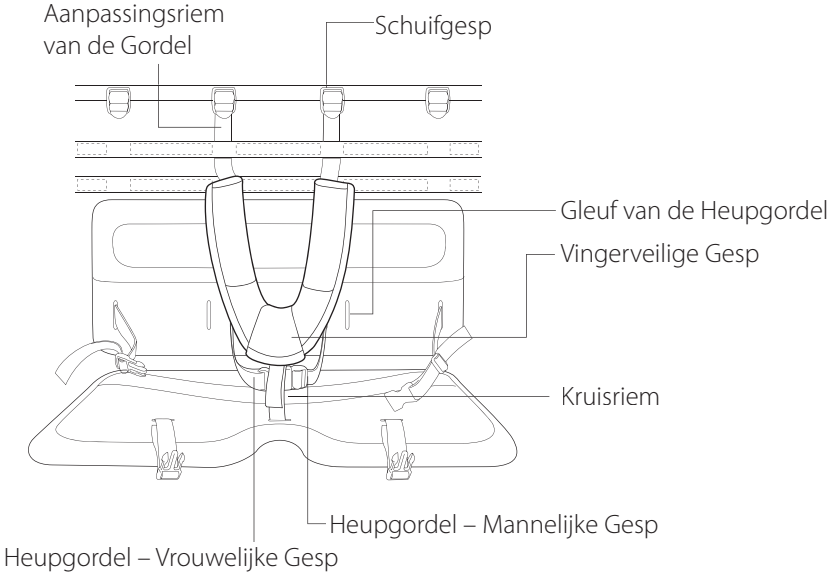

8.1.1 Instellen van de Gordelhoogte

Veiligheidsgordels kunnen op drie verschillende hoogtes worden ingesteld, afhankelijk van de lengte van uw kind, door de Veiligheidsgordel onder één, twee of geen enkele Kruisgordel te steken.

- 12 maanden en jonger: gebruik zowel de Onderste als de Middelste Kruisgordel.
- 12 tot 36 maanden: gebruik alleen de Middelste Kruisgordel.
- 36 maanden en ouder: gebruik geen Kruisgordels.

1. Haal de Aanpassingsriem van de Veiligheidsgordel uit de Schuifgesp.
2. Trek beide Aanpassingsriemen uit de Kruisgordel.
3. Haal de Aanpassingsriemen door het gepaste aantal Kruisgordels en door de Schuifgesp.
4. Doe hetzelfde aan de andere kant.

8.1.2 Uw kind vastmaken in de ChildPod®

Hef de Veiligheidsgordel op en uit de weg terwijl de passagiers plaats nemen. Help elk kind in de ChildPod® plaats te nemen en breng de Kruisriem aan tussen hun benen. Plaats een Veiligheidsgordel over het hoofd van elk kind. Pas de Kruisriemen en de Veiligheidsgordels aan zodat de Aanpassingsgespen rusten op de lagere borst van elk kind.

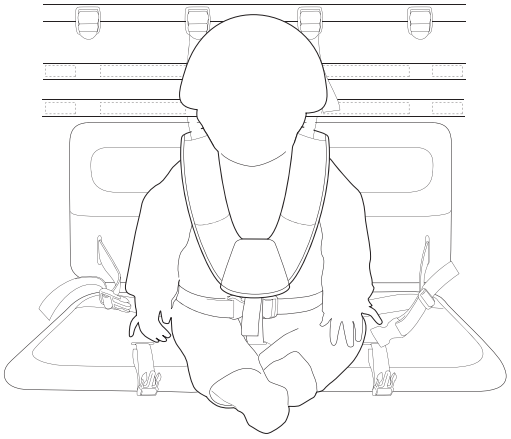

1. Klik de Kruisriem in de Veiligheidsgordel door middel van de Vingerveilige Gesp.
2. Trek beide Riemen van de Veiligheidsgordel aan zodat de bovenkant van de Veiligheidsgordel nauw omzit.
3. Maak de Heupgordel vast en laat hem goed aansluiten.

⚠ WAARSCHUWING!

Pas de Veiligheidsgordel en de Kruisriem altijd zo aan dat ze op de lagere borst van uw kind in elkaar passen. Het plaatsen van veiligheidsgordels en gespen dichtbij de nek van uw kind kan tot ernstige of dodelijke verwondingen leiden.

⚠ WAARSCHUWING!

Gebruik een Veiligheidsgordel zodra uw kind zonder hulp kan blijven zitten.

⚠ WAARSCHUWING!

Vermijd ernstige verwondingen door niet uit te glijden of te vallen. Gebruik altijd de Veiligheidsgordel en de Heupgordel.

⚠ WAARSCHUWING!

Door het kind niet in het midden van te plaatsen wanneer het alleen is, kan de ChildPod® omkantelen wat ernstige of zelfs dodelijke verwondingen tot gevolg kan hebben.

8.1.3 Breid uw Zigo® Veiligheidssysteem uit om twee kinderen te vervoeren:

Plaats de Veiligheidsgordels naast elkaar om twee (2) kinderen te vervoeren. (Optionele Tweede Veiligheidsgordel vereist)

1. Haal de Veiligheidsgordel uit de twee Middelste Schuifgespen en van onder de Kruisgordels.
2. Installeer links een Veiligheidsgordel. Kies de juiste hoogte voor de Veiligheidsgordel en breng hem dan onder het passende aantal Kruisgordels door en door de Schuifgesp.
3. Herhaal stap 2 voor de tweede Veiligheidsgordel, maar dan rechts.

Verstel de Heupgordels

Het midden van de Heupgordels moet naar de buitenste Heupgordelgleuven worden verplaatst.

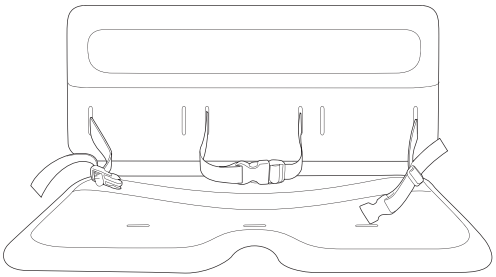

1. Verwijder het Zetelkussen en verwijder de Heupgordels uit de binnenste Heupgordelgleuven.

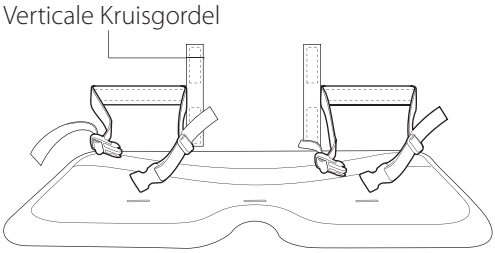

2. De Heupgordels zitten door de verticale Kruisgordels. Neem ze eruit.

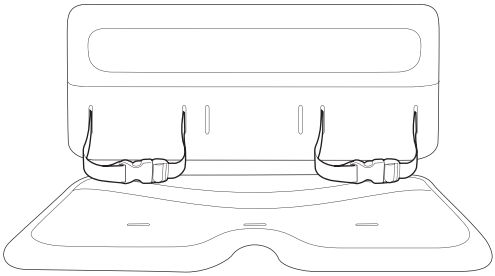

3. Zet het Zetelkussen terug en haal de Heupgordels nu door de buitenste Heupgordelgleuven.

8.2 Klimaatregeling

De Leader™ wordt geleverd met een Zonnekap om de jonge passagiers in de ChildPod® te beschermen. Hierin zit een Kijkvenster om de bestuurders toe te laten hun passagiers in de gaten te houden. Voor beschermingen tegen insecten, motregen, wind en zware regenval, zijn het Klimaatregelingsysteem (Environmental Control System) en de bijkomende Regenbeschermer (Rain Guard) beschikbaar als accessoires.

8.2.1 Zonnekap en Kijkvenster

Wanneer de Zonnekap in gebruik is, wordt het via de Velcro Bevestigingspunten aan de stof van de ChildPod® vastgemaakt. Het kan ook één keer worden gevouwen om kinderen een volledige zichtbaarheid te geven, of volledig worden afgenomen. De Zonnekap is ook uitgerust met een Kijkvenster waardoor u gemakkelijk uw kinderen kunt zien.

Gebruik van de Zonnekap

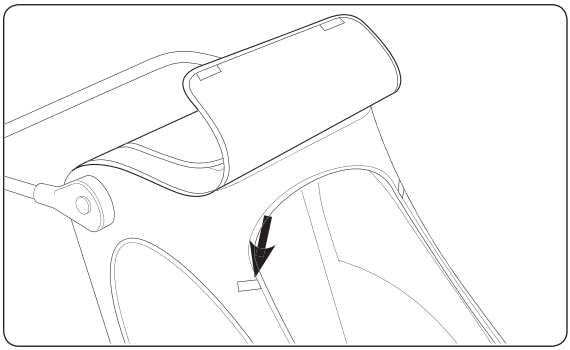

1. Maak de Zonnekap vast aan de Velcro Bevestigingspunten op de stof van de ChildPod®. De Bevestigingspunten zitten op de achterkant van de ChildPod® en twee bevestigingspunten zitten boven de opening.

Opbergen van de Zonnekap

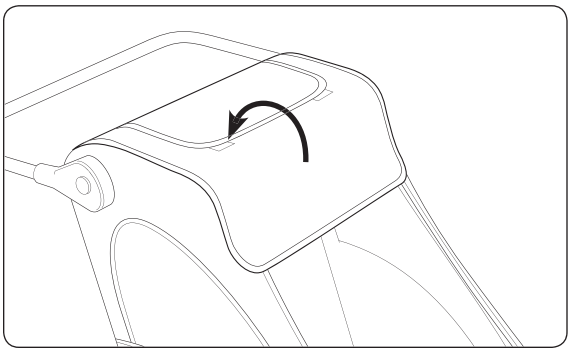

1. Vouw de Zonnekap dubbel en maak het vast aan de Velcro Bevestigingspunten, naast het Kijkvenster.

Gebruik van het Kijkvenster

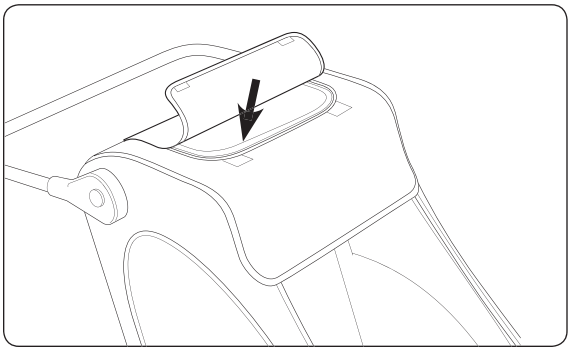

1. Het Kijkvenster kan aan de Zonnekap worden vastgemaakt (en afgenomen) via twee Velcro Bevestigingspunten.

Opbergen van het Kijkvenster

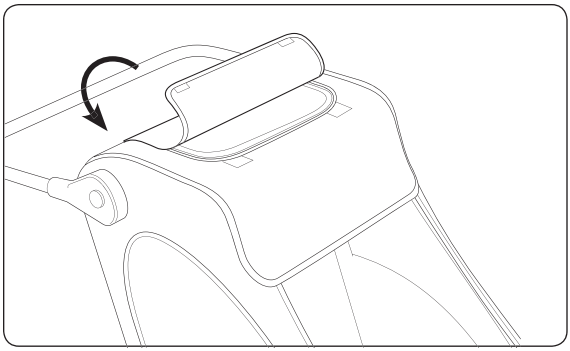

1. Maak het Kijkvenster los van de Zonnekap.
2. Vouw het één keer achteruit en maak het vast aan de Velcro Bevestigingspunten op de achterkant van de ChildPod®.

Verwijderen van de Zonnekap

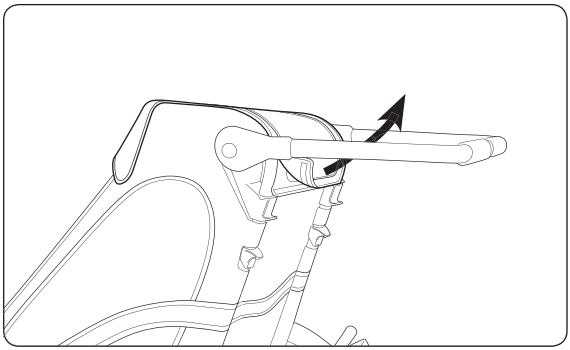

1. Trek de achterkant van de Zonnekap van de ChildPod®.

8.3 Berging op het voertuig

De Leader™ heeft verschillende oplossingen om spullen (van uzelf en uw kind) op te bergen: achterzakken en binnenzakken.

8.3.1 Berging van het Voorwiel

Het voorwiel van de Fiets kan op de Bagagedrager worden geplaatst. Afzonderlijk beschikbaar als een accessoire. Zie Sectie 11 Accessoires.

8.3.2 Zakken

Er zijn een aantal zakken op de achterkant van de ChildPod®. Op het eerste gezicht zijn er twee grote zakken van gaas op de achterkant van de ChildPod®. In de bovenste zak vindt u twee kleinere zakken, eveneens van gaas en een zak met een ritssluiting voor meer waardevolle spullen. In de ChildPod vindt u ook twee zakken aan elke kant.

9.0 Zorg en Onderhoud

Uw Zigo® Leader™ is ontworpen om lang mee te gaan, maar hoe lang hij meegaat, hangt ook van uw zorgzaamheid af! De levensduur van uw Leader™ hangt ook af van hoe vaak u hem gebruikt en hoe u hem

9.1 Slijtage

Als u uw Leader™ tijdens zwaar gebruik aan allerlei weersomstandigheden blootstelt, is het mogelijk dat onderdelen hun slijtagegrens bereiken voordat de garantie ten einde loopt. Dit betekent niet dat uw Leader™ niet meer functioneel is; ga naar uw dichtst bij zijnde Erkende Zigo® Dealer voor service of neem rechtstreeks met Zigo® contact op.

De volgende onderdelen zijn onderhevig aan gebruiksgerelateerde slijtage:
- Banden
- Velgen, naven, assen en spaken
- LeaderLink® stuuronderdelen
- LeaderLink® verbindingspunten
- LeaderLink® remleidingen
- Jogging/Parkeerremleidingen
- Trommelremmen
- Cantileverremblokken
- Veiligheidsgordelonderdelen
- De stof
- ChildPod® zetelkussens

Oorzaken:
- Het inladen van passagiers en andere spullen
- Gebruiksintensiteit
- Rijgewoontes
- Weersomstandigheden
  - UV blootstelling
  - Vochtigheid
  - Vuil
  - Temperatuur
  - Water
  - Zoutwater
  - Zout op de wegen
- Bergingsomstandigheden

Hou uw Leader™ schoon.
De Leader™ is een buitenvoertuig met bewegende onderdelen. Hou het schoon. Veeg het voertuig met een schone katoenen doek helemaal af na elk gebruik. Gebruik hierbij echter geen solventen. Gebruik alleen een zachte zeep en water. Een goede zorg en onderhoud zullen de levensduur van uw product verlengen. Extra instructies en video's zijn mogelijk te vinden op www.myzigo.com.

9.2 Stof

Controleer regelmatig de stof van de ChildPod® en de Veiligheidsgordels op scheuren en andere beschadigingen. Scheuren in de stof kunnen uw kinderen blootstellen aan bewegende onderdelen, waardoor ze een risico lopen op verwondingen. Scheuren in de Veiligheidsgordel kunnen een gevaar betekenen indien u een ongeval hebt.

Maak de stof met de hand schoon met huishoudelijke zeep of een mild schoonmaakmiddel en warm water. Gebruik nooit verdunners of solventen. Controleer altijd eerst op een weinig zichtbare plaats of de stof verkleurt voor u verder schoonmaakt. Gebruik geen wasmachine.

9.3 ChildPod® Mechanismen

Gebruik een droge, niet-pluizende doek om al de volgende onderdelen regelmatig schoon te maken. Hierdoor bent u zeker dat vuil en brokstukjes niet aankoeken en de bewegende onderdelen belemmeren.

1. Zwenkwielen
2. Handvaten
3. Disselboomklem van de Gondel, aan binnen- en buitenkant.
4. LeaderLink Arm

9.4 Banden, velgen, naven, assen en spaken

Gebruik een droge, niet-pluizende doek om de wielen, naven en assen van uw Leader™ regelmatig schoon te maken. Maak uw banden regelmatig schoon.

9.5 Langetermijnopslag

Berg uw Zigo® Leader™ op in een goed geventileerde, droge plaats om

schimmelvorming en meeldauw te voorkomen. Stel uw Leader niet bloot aan direct zonlicht gedurende langetermijnopslag. Berg uw Leader™ niet gedurende meer dan twee maanden in Carrier Bicycle Mode of gekoppeld aan een fiets in Trailer Mode op.

9.6 Tijdelijk Onderhoud

De ChildPod® en Fietsframes moeten regelmatig worden schoongemaakt en beschermd. Laat de Fiets afstellen en aanpassen zoals dit in uw Fietshandleiding wordt uitgelegd.

- Span de moeren van de LeaderLink® Stuurverbindingsstaaf en Trekstang aan.
- Controleer de remschoenen in de naaf van de ChildPod® op slijtage.
- Controleer de LeaderLink® Verbinding om zeker te zijn dat de rem verbonden is.
- Raadpleeg de Fietshandleiding voor onderhoud aan de Fiets.

9.7 LeaderLink®

Controleer dat zowel de LeaderLink® Remkoppeling en de Gondelklemverbinding zonder haperen correct in elkaar passen. Deze knoppen hoeven niet te worden geforceerd. Verifieer dat de Fietsvorkdropouts correct in de Stuurinterface passen. Schade aan de Dropouts of aan de Stuurinterface zou kunnen leiden tot het niet meer functioneren van het LeaderLink® Stuur.

Als de Remkoppeling, de Gondelklem, de Vorkdropouts of de Stuurinterface beschadigd raken of niet meer perfect in elkaar passen, hou dan onmiddellijk op met de Zigo® Leader™ te gebruiken en neem contact op met uw dichtst bij zijnde Erkende Zigo® Dealer voor service, of neem rechtstreeks met Zigo® contact op.

⚠ WAARSCHUWING!

Indien u merkt dat de Balansresponsrem van de LeaderLink® moet worden aangepast, dan doet u dit in de onderstaande volgorde. Dit is belangrijk want anders kan de Balansresponsrem van de LeaderLink® falen.

9.7.1 LeaderLink® Remmen

Zoals bij alle remsystemen met kabels, moet ook de LeaderLink® Rem af en toe worden bijgesteld. Lees deze sectie aandachtig. De LeaderLink® Balansresponsrem is ook verbonden met de Joggingrem van de ChildPod® en in mindere mate met de Rem van het Voorwiel.

Afstellen van de Remhendeltrommel:

1. Vorm uw Leader™ om naar de Carrier Bicycle Mode en verbind de Remkoppeling van de LeaderLink®.

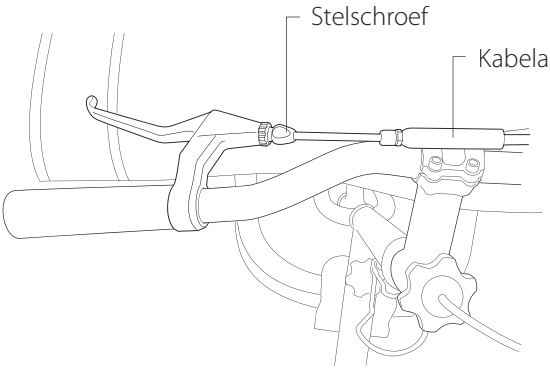

2. Draai de Stelschroef op de rechter Fietsremhendel tegen de klok in, over ongeveer 3-4 mm.

⚠ WAARSCHUWING!

Span de Stelschroef niet meer dan 3-4 mm aan. De Remkoppeling zou kunnen falen bij een volgende aankoppeling.

3. Maak de Remkoppeling los en dan weer vast. Test de remverbinding.
4. Indien de Remkoppeling niet werkt, draai de Stelschroef dan met de klok mee om de kabel wat losser te maken en test opnieuw.
5. Pas de Stelschroef niet aan op de Remkabelaansluiting.

Afstellen van de Stelschroef van de Remnaaf:

Er zijn twee Stelschroeven op de naaf van de ChildPod®. De bovenste Stelschroef is verbonden met de Remkoppeling van de LeaderLink®, terwijl de onderste Stelschroef verbonden is met de Joggingrem van de ChildPod®.

OPMERKING

Breng de remschoen zo dicht mogelijk bij de naaf zonder wrijving te creëren.

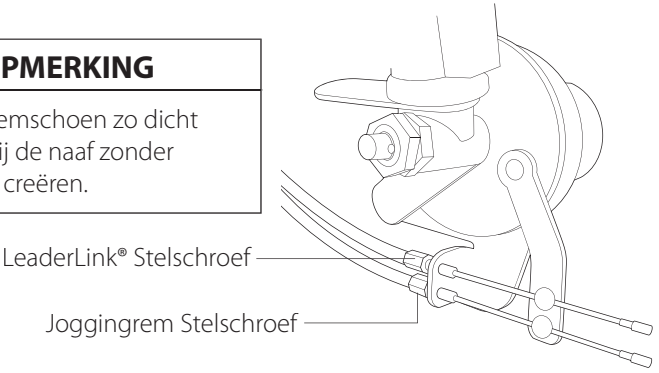

1. Draai de bovenste stelschroef tegen de klok in.
2. Controleer dat er geen contact is tussen de naaf en de remschoen. Hef het Achterwiel van de ChildPod® van de grond en laat het draaien. Het zou vrij moeten ronddraaien.
3. Indien er contact is tussen de naaf en de remschoen, dan zal het Achterwiel snel ophouden met draaien. In dat geval draait u de Stelschroef met de klok mee om de wrijving te verminderen.
4. Doe hetzelfde aan de andere kant.

Afstellen van de Joggingrem/Parkeerrem:
Draai de Stelschroef niet aan voor de naven van de ChildPod® om de Jogging/ Parkeerrem af te stellen.

1. Op de hendel van de Jogging/Parkeerrem die zich op het Stuur van de ChildPod® bevindt, draait u de Stelschroef tegen de klok in. Dit zal de remkabel wat aantrekken.
2. Kijk naar de armen van de remnaven van de ChildPod®. Ga bij het aantrekken van de kabel niet zover dat de armen van de remnaven bewegen.

Afstellen van de Voorrem van de Fiets:
De Voorrem van de Fiets kan alleen worden afgesteld via de remblokken.

1. Vorm de Leader™ om tot een Fiets (Cycle Mode).
2. Pas de Stelschroef van de Remhendel niet aan.
3. Zie de Fietshandleiding.

9.7.2 LeaderLink® stuuronderdelen
De Stuurpen houdt de richting aan tussen het Stuur en de Stuurvork van de Fiets. De LeaderLink® Stuurinterface brengt de bewegingen van de Vork over naar de Achterwielen van de ChildPod® via de Stuurverbindingsstaaf en het Trekstangsysteem van de LeaderLink®.

De Verbindingsstaaf verbindt de LeaderLink® Stuurinterface met de Trekstang. Als u hier iets aanpast, zullen BEIDE Achterwielen van de ChildPod® tegelijk naar rechts of naar links draaien. De Trekstang houdt de Achterwielen van de ChildPod® evenwijdig ten opzichte van elkaar. Aanpassingen aan de Trekstang zullen de wielafstand versmallen of verbreden.

De stuuruitlijning van uw Leader™ werden in de fabriek ingesteld. Wij raden u ten sterkste af de Verbindingsstaaf en de trekstang van het Stuursysteem van de Leader™ aan te passen, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Regelmatig onderhoud

van het Stuursysteem (met name de borgmoeren) zou moeten volstaan om uitlijningsproblemen te voorkomen tijdens de levensduur van het product. Als u het echter nodig vindt om de uitlijning af te stellen, dan raden wij aan dat u alleen de uitlijning van de stuurpen met de Stuurvork aanpast. Neem voor een uitlijning uw Zigo® Leader™ naar de dichtst bij zijnde Erkende Zigo® Dealer of neem rechtstreeks contact op met Zigo®.

Uitlijnen van de Stuurpen en de Stuurvork

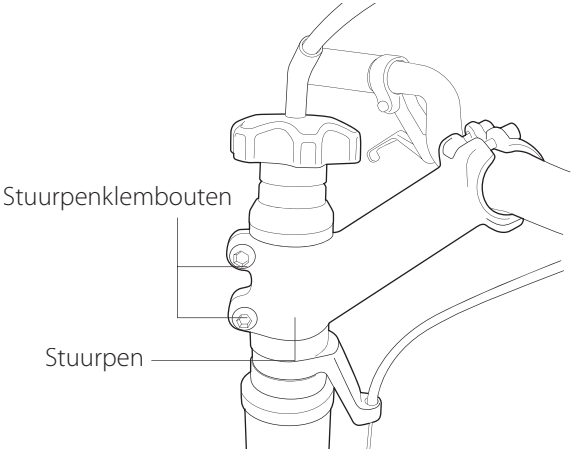

1. Draai beide bouten op de Klemplaat van de Stuurpen één of twee toeren los.
2. Geef met uw handpalm zachte klopjes op de Stuurpen tot deze recht vooruit wijst.
3. Maak de twee bouten opnieuw hetzelfde aantal toeren vast als u ze eerder losmaakte.

⚠ WAARSCHUWING!

Het niet correct vastmaken van de stuurbouten zou het sturen kunnen verstoren, waardoor u mogelijk de controle verliest en ten val komt. Plaats het voorwiel van de fiets tussen uw benen en probeer het stuur/de stuurpen te verdraaien. Indien u in staat bent om de stuurpen ten opzichte van het voorwiel te verdraaien of het stuur ten opzichte van de stuurpen, dan moet u de bouten in kwestie vastdraaien.

VOORBEHOUDEN voor professionelen

Pas de Verbindingsstaaf en dan de Trekstang aan

1. Maak de borgmoeren los
2. Draai de Verbindingsstaaf/Trekstang tot ze uitgelijnd zijn.
3. Draai de borgmoeren aan
4. Neem contact met Zigo® op voor meer gedetailleerde instructies.

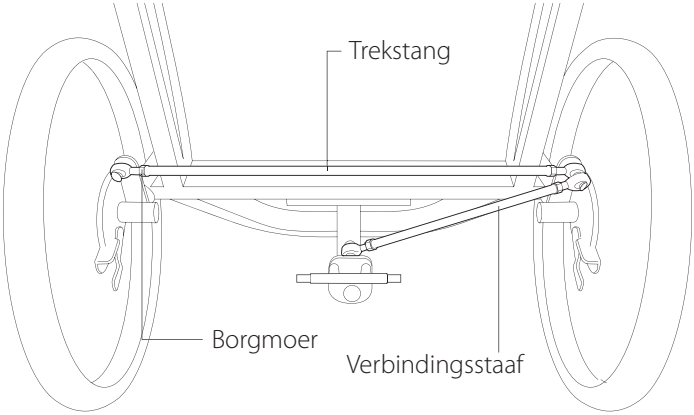

10.0 Specificaties

Onderdeel	Specificatie	Opmerking
Gebruiksmodus:		
Leader™ Carrier Bicycle	Driewieler met 2 voorwielen	Twee voor-wielen
Zigo® Cycle (fiets)	Fiets	Stadsfiets
Jogger (accessoire)	3 wielen	Een enkel vol-gwiel voor het joggen
Stroller (alleen kinderwagen)	4 wielen	Twee Zwenk-wielen vooraan
Trailer (accessoire)	Trailerarm	Kan aan een Trekhaak wor-den gehangen geschikt voor om het even welke fiets
Sturen		
Leader™ Carrier Bicycle	Verbindingsstaaf en trek-stang	
Fiets	Standaard fiets	
Stroller (alleen kinderwagen)	Voorste Zwenkwielen	
Wielen		
Stroller vooraan	(8 inch) zwenkwielen	
Stroller achteraan/ driewieler vooraan	(20 inch) interne trommel-remnaven Drukknop-verwijdering	
Fiets achteraan	(20 inch) interne naafrem en versnellingen	
Fiets vooraan	(20 inch) vrij wiel	
Jogging	(16 inch) vrij wiel	
Kinddraagvermogen	1 of 2 met extra Veiligheidsgordel (accessoire)	

Remmen	Dubbele voortrommel, achtertrommel, joggen/ parkeren	
Driewieler vooraan	Interne trommelrem (2)	
Fiets vooraan	Cantilever V-rem	
Fiets achteraan	Interne trommelrem	
Joggen/parkeren	Via de ChildPod® trommel-remmen	
Versnellingen	3 interne naafversnellingen	
Aanpasbare duwhand-vaten	Verschillende standen	
Kinderveiligheid	5-puntsveiligheids-gordel met aanpasbare hoogte	Opgevulde Veiligheids-gordel en Heupgordel
Afmetingen (inch)		
Breedte	31,5 in (80 cm)	
Lengtes:		
volledig	88 in (224 cm)	
stroller	42 in (107 cm)	
jogger	58 in (147 cm)	
fiets	63 in (160 cm)	
grond tot Handvaten	35 in (89 cm) in horizontale stand	Meerdere standen gaande van 79 cm tot 107 cm
schouderbreedte	23,5 in (60 cm)	
zetelbreedte	19 in (48 cm)	
kniebreedte	19 in (48 cm)	
hoofdbreedte	25 in (64 cm)	
heup tot knie	10 in (25 cm)	
knie tot voet	14 in (36 cm)	
laadvermogen	36,4 kg	
Gewicht kinderwagen (Stroller)	18,6 kg	
Gewicht fiets	15,5 kg	

Zonnekap	Gedeeltelijke afdekking	
Scherm van gaas (accessoire, Klimaatregeling)	Volledige afdekking, bescherming tegen insecten/ stof	
Licht Regenscherm (accessoire, Klimaatregeling)	Dekt de ChildPod® opening af; beschermt tegen lichte regen en wind	
Regenscherm (accessoire)	Doorschijnende RoHS PVC, volledige afdekking	
Berging voorwiel fiets	Op Bagagedrager achteraan, met Wielhouder	
Functies:		
Dynamisch remmen	De trommelremmen van de ChildPod® worden automatisch gebalanceerd, dus moeten de remmen niet worden bijgestuurd.	
Kindcompartiment vooraan	Betere zichtbaarheid en meer controle over de kinderen.	
Achterwielen van de ChildPod® met Drukknopverwijdering		
Eenvoudige omwisseling tussen de gebruiksmodi		
Veilig frameontwerp van de ChildPod® (voor passagiers)	Voorbumper met kreukelzone	
Zigo® strook voor verhoogde zichtbaarheid	Reflecterend materiaal	

11.0 Accessoires

11.1 ChildPod® Jogger Kit

Vormt de ChildPod® om van Stroller Mode naar Jogger Mode.

11.1.1 Installeren van de Jogger Kit

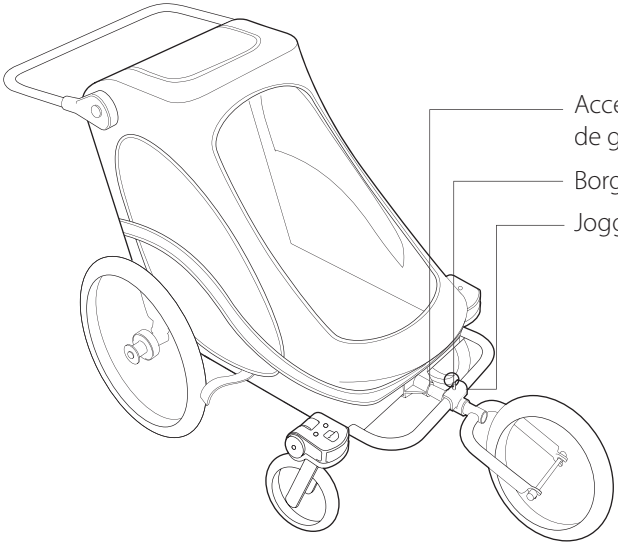

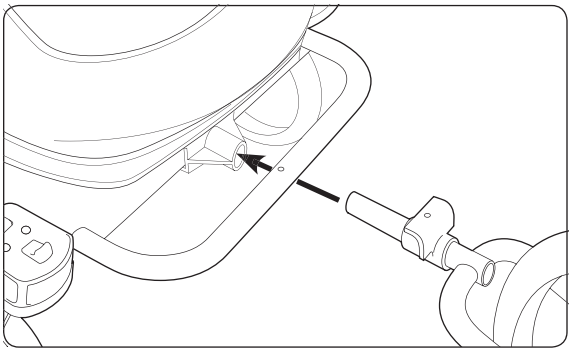

1. Steek de Jogger Kit in de Accessoirehouder van de Gondel, aan de voorkant van het frame van de ChildPod®.

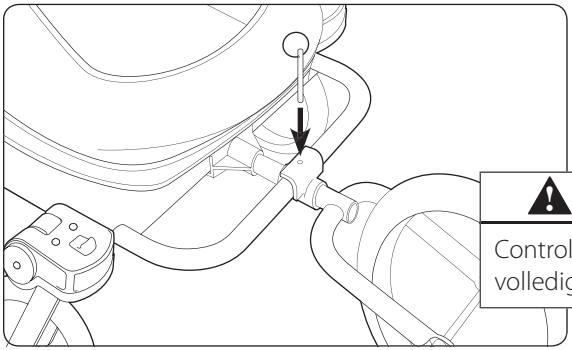

2. Steek de borgpen in de Joggerklem.

⚠ WAARSCHUWING!

Controleer dat de Borgpen volledig in de klem past.

11.1.2 Omvormen van de ChildPod®

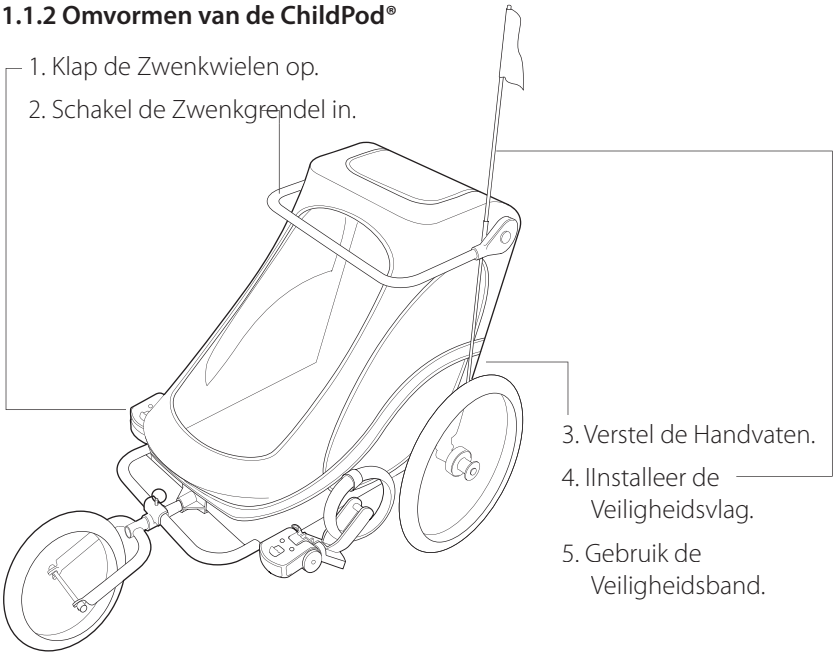
1. Klap de Zwenkwielen op.
2. Schakel de Zwenkgrendel in.
3. Verstel de Handvaten.
4. IInstalleer de Veiligheidsvlag.
5. Gebruik de Veiligheidsband.

OPMERKING

Zie Section 4 voor specifieke instructies over de Basisbediening van de ChildPod®.

Klap de Zwenkwielen op

⚠ WAARSCHUWING!

Neergeklapte Zwenkwielen in Jogger, Trailer, of Carrier Bicycle Mode kunnen per ongeluk tegen voorwerpen aanbotsen tijdens gebruik, waardoor u de controle zou kunnen verliezen.

OPMERKING
Door de Zwenkwielen niet op te klappen zou u het product in Carrier Bicycle, Jogger en Trailer Mode kunnen beschadigen.

Schakel de Zwenkgrendel in

⚠ WAARSCHUWING!
Wanneer de Zwenkgrendel in Stroller, Jogger, en Trailer Mode niet is ingeschakeld, dan is de ChildPod® moeilijk te manoeuvreren en dit kan leiden tot ongevallen.

Gebruik de Veiligheidsband

⚠ WAARSCHUWING!
In Stroller of Jogger Mode moet u de Veiligheidsband gebruiken om de controle over de ChildPod® niet te verliezen, mocht u de handvaten loslaten. Gebruik altijd de Veiligheidsband in Stroller en Jogger Mode.

11.1.3 Aanpassen van uitlijning van de Jogger Kit

Na verloop van tijd merkt u misschien dat de Jogger Kit niet meer recht naar voren gericht is. Dit kan worden aangepast door de Accessoirehouder van de Gondel naar links of naar rechts te verschuiven.

1. Gebruik een inbussleutel om de bouten aan de bovenkant van de Accessoirehouder los te maken. Gebruik een moersleutel om de Moeren aan de onderkant van de Accessoirehouder van de Gondel op hun plaats te houden.

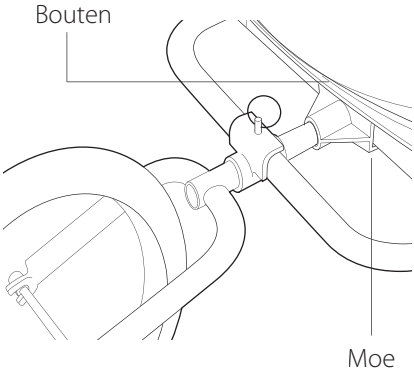

2. Voer de aanpassing naar links of naar rechts uit (afhankelijk van de nodige correctie) en draai de bouten aan.
3. Test het rijspoor van het joggerwiel door een eindje te joggen. Pas opnieuw aan indien nodig.

11.2 ChildPod® Trailer Kit

Vormt de ChildPod® om van Stroller Mode naar Trailer Mode. In Trailer Mode kan de gondel worden gebruikt met om het even welke fiets met een wielgrootte tot 28 inch (71 cm).

OPMERKING
Zet de Fietsstandaard op de grond om de Fiets recht te houden tijdens het monteren.

11.2.1 Installeren van de Verbindingsbeugel van de Trailer

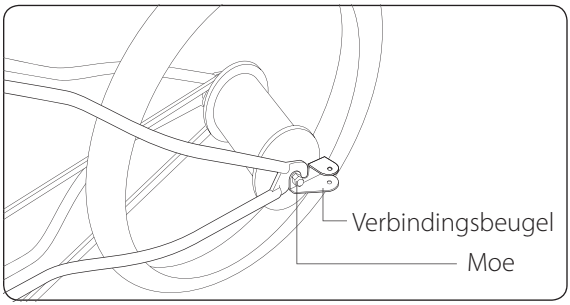

1. Verwijder de buitenste Moer van het wiel.
2. Plaats de Verbindingsbeugel op de as.
3. Zet de Moer er terug op en draai de Moer vast.

11.2.2 Installeren van de Trailer Kit op de ChildPod®

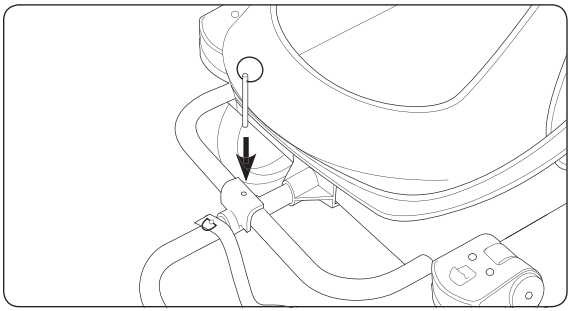

1. Steek de trailerarm in de Accessoirehouder van de ChildPod®.
2. Steek de Borgpen van de Trailer in het Klemgat.

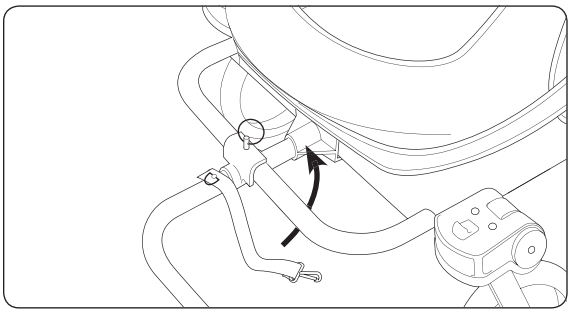

3. Haal de Secundaire Veiligheidsriem rond de Voorbumper en maak de riem aan zichzelf vast.

11.2.3 Vastmaken van de Trailer Kit aan de Verbindingsbeugel

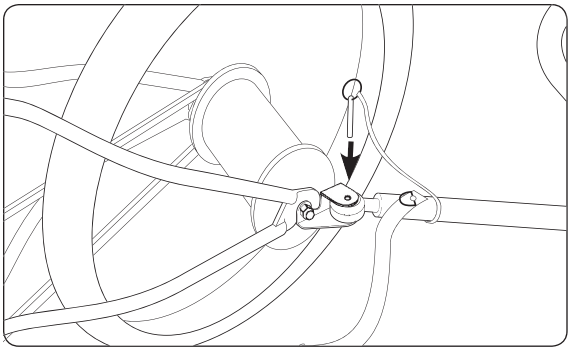

1. Plaats de Trailerdisselboom in de Verbindingsbeugel.
2. Steek de Borgpen door de Verbindingsbeugel.

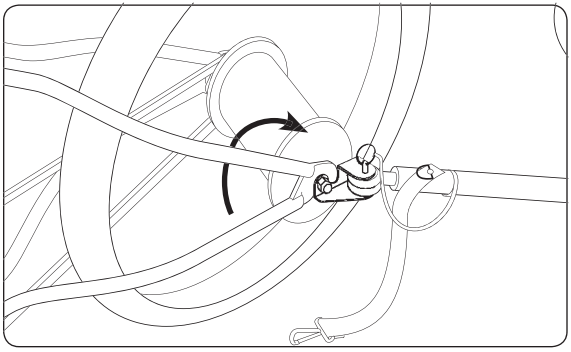

3. Haal de Secundaire Veiligheidsriem rond de Achterbrug en maak de Riem aan zichzelf vast.

11.2.4 Omvormen van de ChildPod®

1. Klap de Zwenkwielen op.
2. Verstel de Handvaten naar voren.
3. Installeer de Veiligheidsvlag.
4. Schakel de Zwenkgrendel in.
5. Berg de Veiligheidsband op.

OPMERKING

Zie Section 4 voor specifieke instructies over de Basisbediening van de ChildPod®.

Klap de Zwenkwielen op

⚠ WAARSCHUWING!

Neergeklapte Zwenkwielen in Jogger, Trailer, of Carrier Bicycle Mode kunnen per ongeluk tegen voorwerpen aanbotsen tijdens gebruik, waardoor u de controle zou kunnen verliezen.

OPMERKING

Door de Zwenkwielen niet op te klappen zou u het product in Carrier Bicycle, Jogger en Trailer Mode kunnen beschadigen.

Verstel de Handvaten naar voren

OPMERKING

Naar voren geplaatste handvaten in Carrier Bicycle Mode en in Trailer Mode vormen een rolbar die bescherming biedt in geval van ongelukken. Dit bevordert de veiligheid van de passagiers in de ChildPod®.

Schakel de Zwenkgrendel in

⚠ WAARSCHUWING!

Wanneer de Zwenkgrendel in Stroller, Jogger, en Trailer Mode niet is ingeschakeld, dan is de ChildPod® moeilijk te manoeuvreren en dit kan leiden tot ongevallen.

Berg de Veiligheidsband op

⚠ WAARSCHUWING!

Gebruik de Veiligheidsband niet in Carrier Bicycle en Trailer Mode. Berg de Veiligheidsband in de Zakken van de ChildPod® op wanneer u hem niet gebruikt. De Veiligheidsband zou immers in de achterwielen van de ChildPod® verstrikt kunnen raken of de werking van de Gondelklem belemmeren in Carrier Bicycle Mode.

11.3 Zigo® Klimaatregelingssysteem

Het Klimaatregelingssysteem van de Zigo® is opgeborgen in een zak die vooraan op de ChildPod® kan worden vastgemaakt. Het Klimaatregelingssysteem van de Zigo® bestaat uit een Scherm van Gaas en een Motregenscherm dat kinderen beschermt tegen insecten en motregen. Ze zitten opgeborgen in de Klimaatregelingssysteemzak dat aan de voorkant van de ChildPod® kan worden vastgemaakt.

11.3.1 Vastmaken van de Klimaatregelingssysteemzak aan de ChildPod®

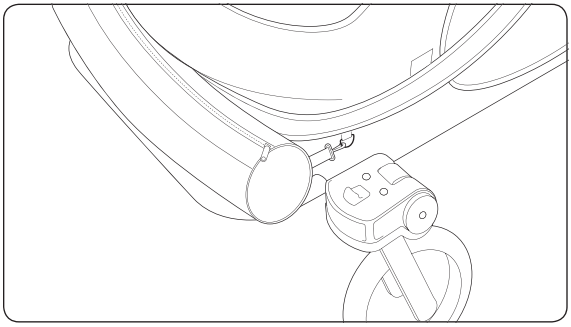

1. De Klimaatregelings systeemzak kan aan de zijkanten van de ChildPod® worden vastgemaakt

11.3.2 Installeren van de Schermen van de ChildPod®

Elk scherm kan op de Zonnekap worden geritst om de passagiers te beschermen.

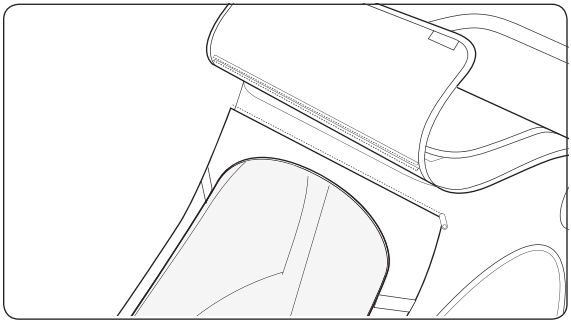

1. Rits het scherm aan de Zonnekap. De Zonnekap heeft twee ritsen. Het Motregenscherm ritst op de rits die het dichtst bij de voorkant van de Zonnekap is gelegen.

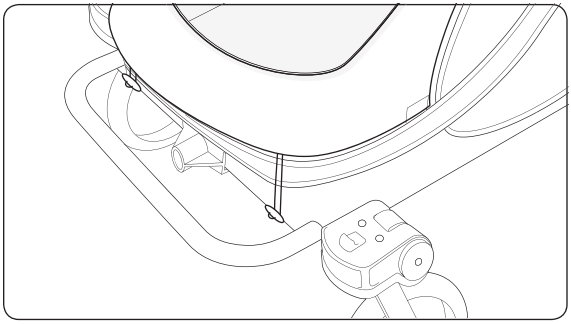

2. Er zijn Elastische Snoeren aan de onderkant van het scherm. Trek de Snoeren over de knopen aan de onderkant van de ChildPod®.

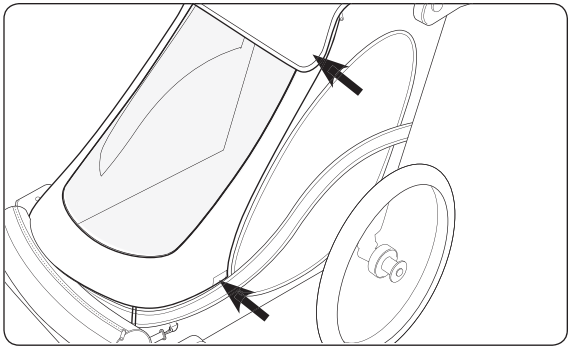

3. Druk de Velcro Bevestigingspunten lichtjes aan

11.3.3 Beide schermen gebruiken tegelijk

Indien u het Scherm van Gaas gebruikt en ook het Motregenscherm wenst te gebruiken, dan kan dit laatste bovenop het Scherm van Gaas worden geïnstalleerd.

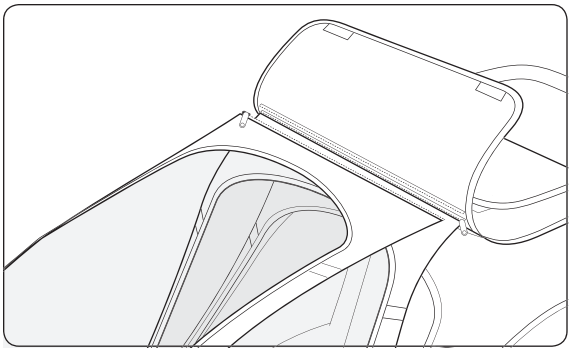

1. Rits het Motregenscherm op de tweede rits op de Zonnekap.
2. Trek de elastische snoeren rond de knopen van de ChildPod® en druk de Velcro Bevestigingspunten aan.

11.3.4 Oprollen van de schermen terwijl ze op de ChildPod® zijn geïnstalleerd

De schermen kunnen in de ChildPod® worden opgeborgen indien u dat wenst.

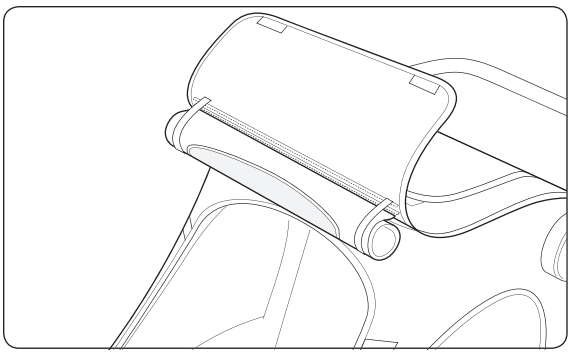

1. Maak de Elastische Snoeren los.
2. Rol de schermen op naar de Zonnekap toe.
3. Hou ze op hun plaats met de Elastische Lussen aan de onderkant van de Zonnekap.

11.4 Zigo® Regenscherm

Het Regenscherm van de Zigo® beschermt de passagiers tegen zwaardere regen. Het kan direct bovenop het Klimaatregelingssysteem worden geïnstalleerd.

11.4.1 Installeren van het Regenscherm

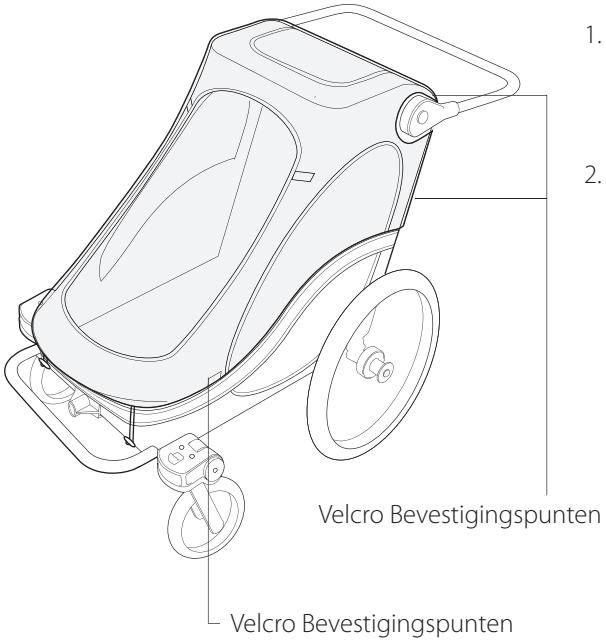

1. Het Regenscherm kan via de Velcro Bevestigingspunten worden vastgemaakt
2. De Elastische Snoeren passen rond knopen aan de onderkant van de ChildPod®

11.5 Bagagedrager

11.5.1 Installeren van de Bagagedrager

1. Richt de Bagagedrager volgens de 4 bevestigingspunten op het fietsframe. De Voorwielhouder moet naar de achterkant van de Fiets wijzen.
2. Gebruik de meegeleverde schroeven om de Bagagedrager op het fietsframe te bevestigen.

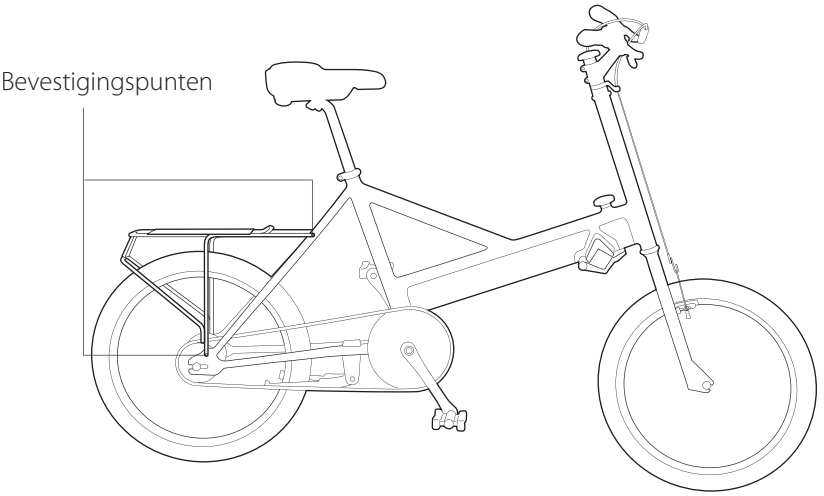

11.5.2 Opbergen van het Voorwiel op de Bagagedrager

1. Draai de Hendel van de Snelsluiting naar de open stand. Schroef de Snelsluitingmoer los genoeg zodat deze kan glijden over de dikte van de Voorwielouder.
2. Steek de Pin van de Snelsluiting aan de kant van de Moer door de Houder en schuif deze naar beneden. Deze zou vrij moeten schuiven.
3. Span de moer aan en draai de Hendel van de Snelsluiting in de gesloten stand. Forceer de hendel niet. Indien de hendel niet gemakkelijk dicht gaat, maak de moer dan een kwart toer los en probeer opnieuw.

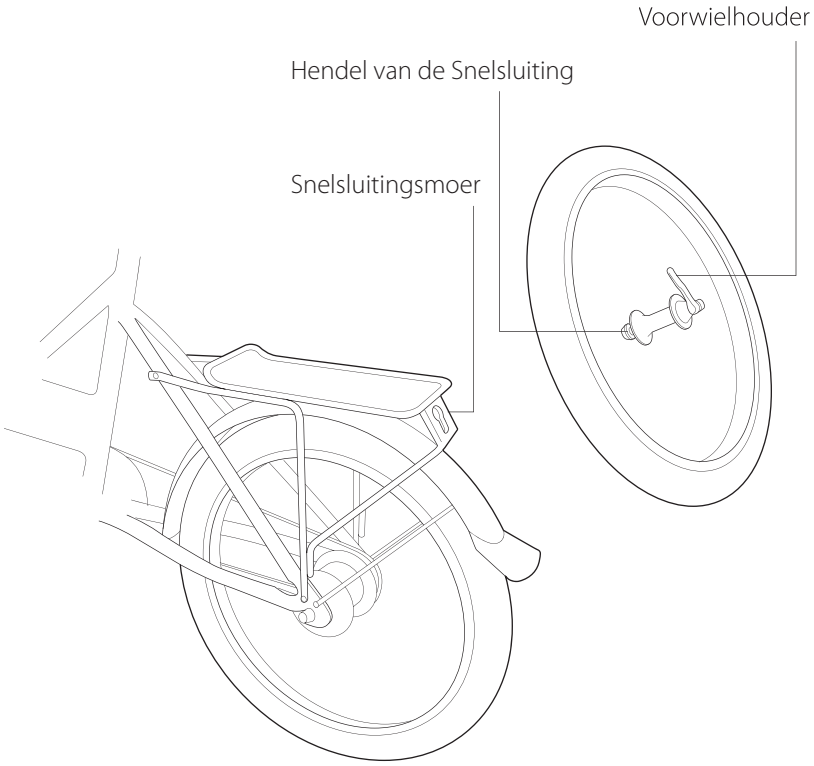

OPMERKING
Verifieer dat het wiel veilig op zijn plaats zit. De moer zou nauw en plat tegen het oppervlak van de Houder moeten zitten.

OPMERKING
Om te vermijden dat de as van het wiel beschadigd raakt, mag u er geen druk of extra gewicht op zetten, terwijl het wiel zo is opgeborgen.

11.6 Breid uw Zigo® Veiligheidssysteem uit om twee kinderen te vervoeren:

Plaats de Veiligheidsgordels naast elkaar om twee (2) kinderen te vervoeren. (Optionele Tweede Veiligheidsgordel vereist)

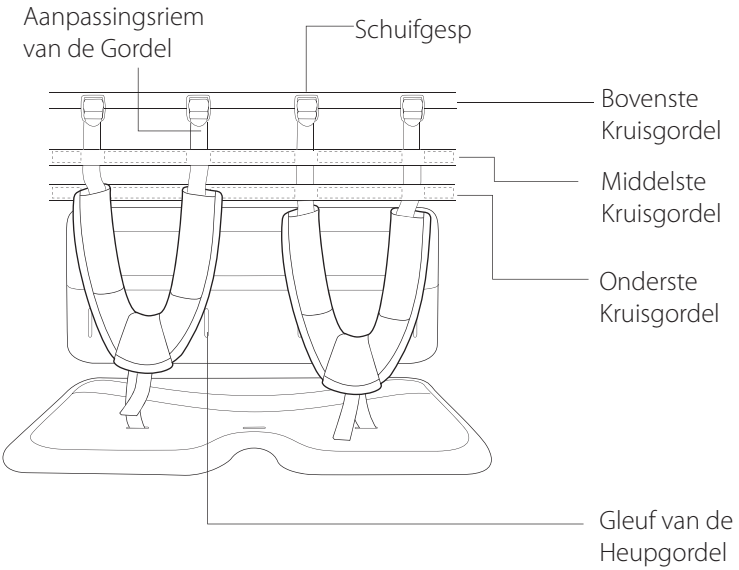

1. Verwijder de Veiligheidsgordel uit de twee Middelste Schuifgespen en van onder de Kruisgordels.
2. Installeer links een Veiligheidsgordel. Kies de juiste hoogte voor de Veiligheidsgordel en breng hem dan onder het passende aantal Kruisgordels door en door de Schuifgesp.
3. Herhaal stap 2 voor de tweede Veiligheidsgordel, maar dan rechts.

OPMERKING
Raadpleeg Sectie 8 voor specifieke instructies over Kindbescherming.

Verstel de Heupgordels

De middelste Heupgordels moeten naar de buitenste Heupgordelgleuven worden verplaatst.

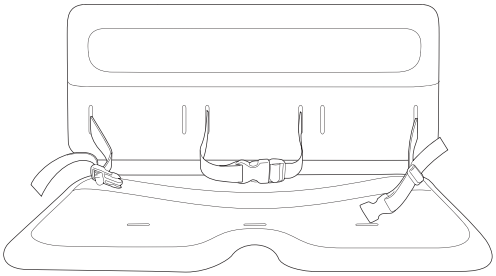

1. Verwijder het Zetelkussen en verwijder de Heupgordels uit de binnenste Heupgordelgleuven.

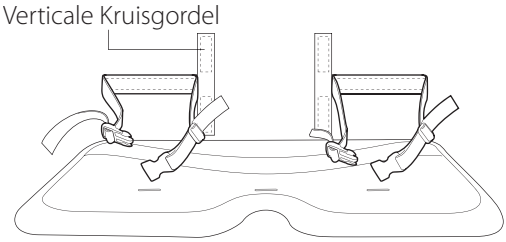

2. De Heupgordels zitten door de verticale Kruisgordels. Neem ze eruit.

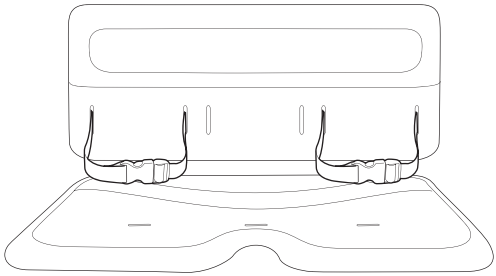

3. Zet het Zetelkussen terug en haal de Heupgordels nu door de buitenste Heupgordelgleuven.

1.0 Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Zigo® Leaders™!
Der Leader™ ist das erste "Mutter- oder Vater-angetriebene" Familiengefährt! Das moderne Design ermöglicht beispiellose Funktionalität und einfache Handhabung sowie Sicherheit und Komfort.

Der Leader™ ermöglicht im Transporterbetrieb den Eltern oder Betreuern das Mitnehmen von ein oder zwei Kindern auf die Radfahrt. Oder Sie können den ChildPod® abkuppeln und erhalten zwei separate Elemente. Der ChildPod® mit den Caster-Rädern heruntergelassen kann als gewöhnlicher Kinderwagen benutzt werden. Oder Sie können ihn mit dem Sonderzubehör Zigo® Jogger oder Trailer-Kit in einen Jogger oder Fahrradanhänger umwandeln.

Der Leader™ kann in folgenden Betriebsmodi benutzt werden:

- Transporter
- Kinderwagen
- Fahrrad
- Jogger (Jogger-Kit erforderlich)
- Anhänger (Trailer-Kit erforderlich)

Der Leader™ wird in zwei Schachteln geliefert und kann in zehn Minuten oder weniger mit den beigelegten Werkzeugen zusammengesetzt werden. Einfach den Lenker aufsetzen, die Pedalen ausklappen, den ChildPod® am Fahrrad ankuppeln und schon kann es losgehen! Der Zigo® Leader™ wird mit zwei Anleitungen geliefert: dieser Montage- und Bedienungsanleitung und dem Fahrrad-Handbuch.

Lesen Sie bitte beide Handbücher vor der Benutzung genau durch.
Wir haben alles daran gesetzt, dass Ihr Zigo® ein freudiges und sicheres Erlebnis wird. Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Montage- und Bedienungsanleitung und das beiliegende Handbuch sorgfältig durchlesen und Bedienung sowie Sicherheitsvorkehrungen verstehen. Im Transporterbetrieb ist der Zigo® Leader™ ein Dreirad, kein Fahrrad, und setzt deshalb spezifische Kenntnisse zur Bedienung voraus.

Lesen Sie bitte beide Handbücher ganz durch, bevor Sie Ihren Leader™ zum ersten Mal benutzen. Probieren Sie danach den Leader™ auf einer Testfahrt aus, damit Sie sich mit der Bedienung vertraut machen können, bevor Sie Kinder mitnehmen. Gehen Sie dazu an einen Ort ohne Verkehr, Radfahrer, Hindernisse oder andere Gefahren.

LESEN SIE BITTE DIE HANDBÜCHER. Bewahren Sie sie dann für spätere Verwendungen auf.

HINWEIS: Diese Handbücher wurden nicht als umfassende Service-, Reparatur- oder Wartungsanleitung verfasst. Bitte wenden Sie sich an Ihren autorisierten Zigo® Händler oder direkt an Zigo® für Service, Reparatur oder Wartung. Ihr autorisierter Händler kann Ihnen auch Bücher und Trainingsstunden zu Benutzung, Service, Reparatur oder Wartung Ihres Fahrrads empfehlen.

Verwendungszweck
Der Zigo® Leader™ ist für die Verwendung tagsüber auf Gehwegen, öffentlichen Straßen mit wenig Verkehr und Radwegen vorgesehen. Wenn Sie Ihren Leader™ im Dunkeln, während der Nacht oder anderen schlechten Sichtverhältnissen benutzen, empfehlen wir dringend, dass Sie das Fahrrad mit Lichtern ausrüsten.

Nicht empfehlenswerte Verwendungszwecke
Unter anderem empfehlen wir keine der folgenden Verwendungszwecke: Mitführen von Kindern mit Haustieren, Mitführen von Haustieren, Befahren von Straßen in schlechtem Zustand, kommerzielle Nutzung, Mitführen von Lasten, die die Höchstlast überschreiten, zu schnelles Fahren, Fahren nach falsch durchgeführten Reparaturen, Fahren mit unzulässigem Zubehör und Änderungen zur Leistungssteigerung.

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden, die aus unvorgesehenen Verwendungszwecken entstehen.

Leistungsfähigkeit im Transporterbetrieb:
- Nutzlast: 36 kg, max. 2 Kinder
- Max. Größe der Kinder: 137 cm
- Höchstgeschwindigkeit: 16 km/h
- Höchstgeschwindigkeit in Kurven auf schlechten Straßenbelägen: 8 km/h
- Max. Gewicht des erwachsenen Radfahrers: 100 kg
- Max. Reifendruck Fahrrad und ChildPod®: 65 psi

Leistungsfähigkeit im Anhängerbetrieb
- Zugelassene Anhängerlast: 54 kg
- Zugelassene Hinterradgröße: 71,12 cm (28 Zoll)
- Höchstgeschwindigkeit: 16 km/h
- Höchstgeschwindigkeit in Kurven auf schlechten Straßenbelägen: 8 km/h

2.0 Sicherheit

Dieser Abschnitt informiert Sie über die Sicherheitssymbole und Vorsichtsmaßnahmen während der Verwendung Ihres Leaders™ sowie die sichere Handhabung, um das Verletzungsrisiko für Sie und Ihr Kind zu reduzieren.

Bitte lesen Sie diesen Abschnitt sorgfältig ganz durch.
Es handelt sich um die wichtigsten Informationen in diesem Handbuch. Nichtbeachtung der Sicherheitsmaßnahmen in diesem Abschnitt kann zu Beschädigungen des Fahrrads oder Verletzungen führen.

2.1 Erläuterung der Symbole und Instruktionen

⚠ WARNUNG!

Das Symbol für einen Sicherheitshinweis mit dem Wort **WARNHINWEIS** bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu einem ernsthaften oder tödlichen Unfall führen könnte, wenn sie nicht verhindert wird.

⚠ VORSICHT!

Das Symbol für einen Sicherheitshinweis mit dem Wort **VORSICHT** bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen könnte, wenn sie nicht verhindert wird oder weist auf unsichere Verhaltensweisen hin.

HINWEIS

Hier finden Sie Instruktionen, die spezielle Beachtung erfordern oder die Anwendung des Produktes für Sie einfacher machen.

2.2 Empfohlene Aktivitäten mit Kindern

Transporter- und Anhängerbetrieb

Bevor Sie den Leader™ im Transporterbetrieb oder den ChildPod® im Anhängerbetrieb benutzen, empfehlen wir dringend, dass das Kind über 12 Monate alt ist, aufrecht sitzen und sich festhalten kann und einen passenden Helm trägt.

Jogger-Betrieb

Wenn Sie einen zulässigen Babysitz verwenden, können Sie mit dem Jogging beginnen, nachdem Ihr Baby sechs Monate alt ist. Sobald Ihr Kind aufrecht sitzen und sich festhalten kann, können Sie den ChildPod® im Jogger-Betrieb ohne zulässigen Babysitz benutzen.

Kinderwagenbetrieb

Wenn Sie einen durch Zigo® anerkannten Babysitz benutzen, können Sie den Leader sofort als Kinderwagen benutzen. Unternehmen Sie aber keine zu strengen Aktivitäten, wenn es sich um ein Neugeborenes handelt.

2.3 Generelle Sicherheit

- Im Transporterbetrieb ist der Zigo® Leader™ ein Dreirad und verhält sich anders als ein Fahrrad.
- Beachten Sie bitte den Abschnitt zur Pflege und Wartung für Anweisungen zum LeaderLink® System. Diese umfassen die Ankupplung und das Bremssystem.
- Üben Sie zuerst ohne Kind, um sich an Handhabung, Lenkung, Bremsen und Anfahren zu gewöhnen.
- Das Fahrrad sollte nicht überlastet werden. Der ChildPod® kann im Transporter- oder Anhängerbetrieb nicht mehr als ein Gesamtgewicht von 36 kg aufnehmen.
- Bitte beachten Sie alle Verkehrsvorschriften, auch bezüglich Fahrradlichtern. Bei schlechten Sichtverhältnissen sollten Sie immer ein Licht verwenden.
- Bitte beachten Sie auch alle Verkehrsvorschriften bezüglich Reflektoren. Das Fahrrad sollte immer mit Reflektoren ausgestattet sein.
- Das Fahrrad ist kein Spielzeug.
- Benutzen Sie das Fahrrad nicht mehr, wenn ein Bestandteil beschädigt ist, und bringen Sie es zum nächsten autorisierten Zigo® Händler oder nehmen Sie direkt mit uns Kontakt auf.
- Sie sollten stark befahrene Straßen meiden. Der Leader™ ist für Freizeitzwecke

vorgesehen, z. B. in Parks, auf Radwegen und Gebieten mit wenig Verkehr.

- Um gefährliche Situationen zu vermeiden, sollten Sie nie Taschen oder andere Gegenstände auf dem ChildPod® mitführen. Benutzen Sie dafür immer die angebrachten Fahrradtaschen oder zulässiges Zubehör.
- Befestigen Sie bitte keine unzulässigen Taschen an Ihrem Leader, da die Stabilität beeinträchtigt werden könnte.
- Um sich nicht zu verbrennen, sollten Sie keine heißen Getränke in den Getränkehaltern mitführen.
- Benutzen Sie bitte keine Autokindersitze oder ähnliches, die nicht von Zigo® anerkannt ist.
- Nehmen Sie bitte keine Modifikationen an Ihrem Zigo® Leader™ vor.
- Berühren Sie die Bremsen nicht nach Verwendung. Sie könnten noch heiß sein.

2.4 Sicherheitshinweise bezüglich Kindern

- Verteilen Sie Lasten gleichmäßig. Ein einzelnes Kind sollten Sie in der Mitte platzieren, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu erzielen.
- Sichern Sie die Sitzgurten gemäß Anweisung und stellen Sie sie so ein, dass sie gut passen.
- Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt mit dem Fahrrad. Kinder sollten immer in Sichtweite sein.
- Lassen Sie Kinder nicht ohne Hilfe ein- oder aussteigen. Lassen Sie immer erst die Caster-Räder herunter, bevor Sie die Kinder in den ChildPod® setzen, bzw. immer dann, wenn der Sattel nicht belastet ist. Nichtbeachtung kann dazu führen, dass der Leader vorne überkippt. Sie oder Ihr Kind könnten sich dabei verletzen.
- Vermeiden Sie Strangulationsrisiken. Ihr Kind sollte nichts mit Ketten oder Schnüren um den Hals tragen, noch sollten sich solche im ChildPod® befinden.
- Tragen Sie immer einen passenden Helm, wenn Sie das Fahrrad benutzen. Ihre Kinder, die Sie mitführen, müssen ebenfalls Helme tragen.
- Benutzen Sie das Fahrrad nicht als Mountainbike.
- Stellen Sie sicher, dass sich nichts von der Kleidung, wie z. B. Schnürsenkel, Halstücher etc., und keine Spielzeuge usw. in den beweglichen Teilen des Fahrrads verfangen können.

Sicherheitsgurten

- Passen Sie die Sicherheitsgurten immer Ihrem Kind an, so dass sie im unteren Brustbereich zusammen kommen.
- Falls die Gurten zu nahe am Hals des Kindes sitzen, kann dies zu schweren Verletzungen oder Tod führen.
- Wenn Sie ein einzelnes Kind nicht in der Mitte platzieren, könnte der ChildPod® umkippen und schwere Verletzungen oder Tod verursachen.
- Im ChildPod® müssen die Kinder immer mit allen Gurten angegurtet werden.

2.5 Sicherheitshinweise für den Transporter- und Anhängerbetrieb

Sie sollten Ihren Zigo® Leader™ zuerst Probe fahren

- Machen Sie sich mit dem Fahrrad vertraut. Unternehmen Sie Probefahrten ohne Kinder, um sich an die Lenkung zu gewöhnen.
- Lesen Sie das Zigo® Leader™ Handbuch für Anweisungen bezüglich des Fahrradbetriebs.
- Bevor jeder Fahrt müssen Sie sich vergewissern, dass weder der ChildPod® noch irgendwelche Bestandteile die Bremsen, Pedalen oder Lenkung beeinträchtigen.
- Benutzen Sie ein problemlos funktionierendes Fahrrad mit dem ChildPod® im Anhängerbetrieb.
- Gehen Sie an einen Ort ohne Verkehr, Radfahrer, Hindernisse oder andere Gefahren.
- Nehmen Sie sich Zeit, um sich an die Steuerung, Funktionen und Leistungsfähigkeit Ihres neuen Leaders™ zu gewöhnen.
- Machen Sie sich mit den Bremsen vertraut.
- Testen Sie die Bremsen bei langsamer Geschwindigkeit und mit Ihrem Gewicht nach hinten verlagert. Ziehen Sie vorsichtig an den Bremsen, Hinterrad zuerst. Wenn Sie das Vorderrad zu schnell und abrupt bremsen, könnten Sie vorne über fallen. Zu starkes Bremsen kann dazu führen, dass ein Rad blockiert wird, wodurch Sie die Kontrolle verlieren und stürzen könnten. Beispielsweise könnten Sie ins Schleudern geraten, wenn ein Rad blockiert wird.
- Üben Sie das Wechseln der Gänge (siehe Fahrrad-Handbuch). Denken Sie daran, dass Sie nie den Schalthebel betätigen dürfen, wenn Sie rückwärts pedalen. Sie sollten auch nicht gleich nach dem Schalten rückwärts pedalen. Die Kette könnte dadurch blockieren und das Fahrrad beschädigen.

- Benutzen Sie die Feststellbremsen. Damit der Leader™ nicht versehentlich wegrollen kann, muss im Transporterbetrieb die Feststellbremse benutzt werden, wenn das Fahrrad geparkt wird. Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen oder Tod des Radfahrers oder Passagiers führen.
- Falls Sie Fragen haben oder der Leader™ nicht wie vorgesehen funktioniert, benutzen Sie den Zigo® Leader™ bitte nicht mehr und wenden Sie sich an den nächsten autorisierten Zigo® Händler oder direkt an Zigo®.

Wendekreis

- Stellen Sie sicher, dass die Lenksperre für den Transporterbetrieb gelöst ist. Falls die Lenksperre im Transporterbetrieb nicht gelöst wurde, kann der Leader™ nicht problemlos gelenkt werden, was zu schweren Verletzungen oder Tod führen kann. Umgekehrt müssen Sie sicherstellen, dass im Anhängerbetrieb die Lenksperre eingerastet ist.
- Der Wendekreis des Leaders beträgt 3,7 m. Dadurch sind komfortable Fahrten in der Vorstadt problemlos möglich.
- Planen Sie Kurvenfahrten im Voraus. Im Transporterbetrieb hat der Leader einen weiten Wendekreis und verhält sich anders als ein Fahrrad. Im Anhängerbetrieb ändern sich Stabilität, Brems- und Fahrverhalten des Leaders.
- Im Transporterbetrieb sollten Sie nicht in Kurven lehnen. Der Leader™ wird sich wie ein Dreirad verhalten, nicht wie ein Fahrrad. Bleiben Sie aufrecht!
- Fahren Sie langsam in die Kurven. Bei Kurvenfahrten mit mehr als 8 km/h könnte das Fahrrad schleudern oder umkippen, was zu Verletzungen oder Tod führen kann.

Anfahren, Fahren und Bremsen

- Seien Sie beim Überqueren von Straßen und Gehwegen vorsichtig. Im Transporterbetrieb ist der Leader™ kein gewöhnliches Fahrrad und die Vorderseite könnte unbeabsichtigt in den Verkehr hinaus ragen. Im Anhängerbetrieb könnte der ChildPod® unbeabsichtigt im Verkehr bleiben, auch wenn sich das Fahrrad nicht mehr auf der Kreuzung befindet.
- Das zusätzliche Gewicht des ChildPods® und der Kinder erfordert längere Anfahrt- und Bremszeiten.
- Vermeiden Sie Vollbremsungen. Das Fahrrad könnte umkippen und schwere Verletzungen verursachen.
- Testen Sie die Bremsen. Bevor jeder Fahrt müssen Sie die Bremsen testen.
- Beachten Sie die Stabilität und vermeiden Sie mögliche Gefahren. Fahren Sie vorsichtig, wenn sich im Transporterbetrieb keine Kinder im ChildPod®

befinden. Die Stabilität des Fahrrads wird beeinträchtigt, wenn sich vorne kein Gewicht befindet.

- Seien Sie vorsichtig bei Randsteinen und auf unebenen Straßenbelägen.
- Benutzen Sie das Fahrrad nicht im Transporterbetrieb, wenn Sie nicht sicher sind, ob das Fahrrad und der ChildPod® mit dem LeaderLink® gesichert sind. Benutzen Sie das Fahrrad nie im Anhängerbetrieb, wenn Sie nicht sicher sind, ob der Kupplungsarm sicher mit dem ChildPod verbunden ist.
- Im Transporter- und Anhängerbetrieb sollten Sie steile Hügel vermeiden. Während der Abfahrt könnten Sie die Kontrolle verlieren.
- Benutzen Sie immer das orange Sicherheitsfähnlein für bessere Sichtbarkeit.
- Stellen Sie sicher, dass die Caster-Räder für den Transporterbetrieb hochgeklappt sind.

2.6 Sicherheitshinweise zur Verwendung des ChildPods®

- Vorsichtig aufklappen. Stellen Sie sicher, dass der ChildPod® ganz aufgeklappt und eingerastet ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Achten Sie darauf, dass Sie keine Finger einklemmen. Seien Sie beim Auf- und Zuklappen des ChildPods vorsichtig. Beim Ein- und Ausklappen der Caster-Räder müssen Sie speziell vorsichtig sein.
- Im Kinderwagen-, Jogger- und Anhängerbetrieb müssen Sie sicherstellen, dass die Lenksperre eingerastet ist. Diese sorgt dafür, dass die Hinterräder des ChildPods® immer geradeaus gerichtet sind. Beachten Sie, dass während des Transporterbetriebs (siehe oben) die Lenksperre gelöst sein muss.
- Benutzen Sie immer die Sicherheitsleine. Sowohl im Kinderwagen- als auch Joggerbetrieb sollten Sie immer die Sicherheitsleine benutzen, damit ihnen der ChildPod® nicht davon rollen kann.
- Blockieren Sie den ChildPod®. Benutzen Sie immer die Feststellbremsen, wenn Sie den ChildPod® parkieren.
- Der ChildPod® darf nicht auf Treppen oder Rolltreppen benutzt werden. Sie könnten die Kontrolle verlieren, ein Kind könnte hinausfallen oder sich anderweitig verletzen.
- Im Kinderwagenbetrieb sollten Sie mit dem ChildPod® nicht rennen oder skaten.
- Im Kinderwagenbetrieb müssen die Caster-Räder immer in der Position "unten" gesichert werden.
- Im Kinderwagen- und Joggerbetrieb sollten Sie Ihre Hände nicht von der

Schubstange nehmen. Schubsen Sie den ChildPod nicht voraus.

- Nach Bedarf können Sie die Jogging-Bremsen benutzen, wenn der ChildPod zu schnell wird.
- Hängen Sie keine Taschen oder andere schwere Gegenstände an die Schubstange. Der ChildPod® könnte nach hinten umkippen und Verletzungen verursachen. Benutzen Sie ausschließlich autorisiertes Zigo®-Zubehör.

2.7 Sicherheitshinweise für den Fahrradbetrieb

- Lesen Sie das Zigo® Leader™ Handbuch für Bedienungsanweisungen Ihres Leaders™ im Fahrradbetrieb.
- Stellen Sie immer sicher, dass die Räder gesichert sind. Entsprechende Informationen finden Sie im Zigo® Leader™ Handbuch.
- Nachdem Sie das Vorderrad installiert haben, müssen auch die vorderen Bremsen wieder installiert werden. Beachten Sie dazu Abschnitt 3, Auspacken des Leaders™.

2.8 Sicherheitshinweise für das An- und Abkuppeln des Leaders™

- Beim Verkuppeln des Fahrrads und ChildPods® müssen Sie vorsichtig sein, dass die Ausfallenden des Fahrrads mit der LeaderLink® Lenkverbindung am unteren Ende des LeaderLinks® übereinstimmen.
- Ziehen Sie die Kupplungsschrauben des LeaderLinks® und des ChildPods® fest an. Nicht überdrehen.
- Prüfen Sie die LeaderLink® Bremse. Nachdem Sie die Kupplungsschrauben des LeaderLinks® und des ChildPods® angezogen haben, müssen Sie sicherstellen, dass die linke Vorderbremse des Leaders™ die Trommelbremsen des ChildPods® aktiviert.
- Achten Sie darauf, dass Sie keine Finger einklemmen. Beim An- und Abkoppeln des ChildPods® vom Fahrrad müssen Sie speziell vorsichtig sein, dass Sie keine Finger einklemmen.
- Prüfen Sie, ob alles fest angezogen ist. Für den Transporterbetrieb müssen Sie immer sicherstellen, dass das Fahrrad sicher mit dem ChildPod® verbunden ist.
- Die Caster-Räder müssen sich in der Position "unten" befinden, bevor Sie den ChildPod® an- oder abkuppeln können. Wenn Sie den ChildPod® vom Fahrrad abkoppeln, wird er nach vorne kippen, wenn die Caster-Räder nicht heruntergeklappt sind.

3.0 Auspacken des Leaders™

Beim Auspacken des Leaders™ werden Sie feststellen, dass bereits fast alles montiert ist. Der ChildPod® ist zusammengeklappt und beim Zigo® Fahrrad müssen Sie nur noch die Lenkstange aufsetzen und die Pedalen ausklappen. Ein Inbusschlüssel wird in der Schachtel mitgeliefert.

Die Schachtel mit dem ChildPod® enthält den ChildPod®, die Hinterräder mit der Druckknopfentriegelung, Sicherheitsfähnlein, Sicherheitsleine, das Handbuch und die Registrierungskarte.

3.1 Registrierung Ihres Zigo® Leaders™

Der ChildPod® und das Fahrrad werden mit Klebern mit den Seriennummern geliefert. Sie finden diese in Ihrem Handbuch.

Senden Sie uns Ihre Registrierungskarte

1. Sie brauchen die Registrierungskarte sowie die Kleber mit den Seriennummern für den ChildPod® und das Fahrrad.
2. Kleben Sie die Seriennummer des ChildPods® auf die Registrierungskarte.
3. Kleben Sie dann die Seriennummer des Fahrrads auf die Registrierungskarte.
4. Füllen Sie die Registrierungskarte aus und schicken Sie sie mit der Post. Vorfrankiert für USA, außerhalb der USA erfordert zusätzliche Frankierung.

Online-Registrierung

1. Füllen Sie bitte das Formular unter www.myzigo.com aus.

Bewahren Sie die Seriennummern bitte auf.

1. Die Garantiekarte befindet sich hinten in Ihrem Handbuch.
2. Kleben Sie die Seriennummern auf und bewahren Sie die Karte auf.

3.2 Montage des Fahrrads

HINWEIS
Stellen Sie das Fahrrad auf dem Ständer auf während der Montage.

1. Installieren Sie das Vorderrad (siehe Fahrrad-Handbuch).
2. Installieren Sie den Lenker.

3. Befestigen Sie den Bowdenzug für die Bremse.
4. Klappen Sie die Pedalen aus.
5. Nehmen Sie alle nötigen Anpassungen vor (siehe Fahrrad-Handbuch).

3.2.1 Installieren des Vorderrads (für Fahrradbetrieb)

HINWEIS
Lesen Sie bitte das Zigo® Fahrrad-Handbuch für genaue Anweisungen zur Installation des Vorderrads.

HINWEIS
Das Vorderrad kann auch an der speziellen Vorderradbefestigung am Gepäckträger (optionales Zubehör) mitgeführt werden.

3.2.2 Installation des Fahrradlenkers

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
2. Entfernen Sie die Lenkstangenschrauben mit dem Inbusschlüssel, um die Schraubplatte von der Stange zu lösen.
3. Passen Sie die Lenkstange auf die halbrunde Ausbuchtung. Halten Sie die Lenkstange in Position und setzen Sie die Schrauben wieder ein. Noch nicht fest anziehen.

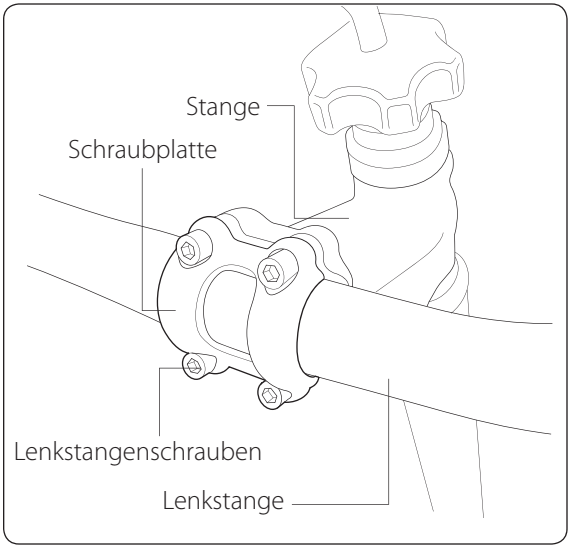

4. Bewegen Sie die Lenkstange in eine für Sie komfortable Position.
5. Ziehen Sie nun alle Schrauben fest an. Zuerst alle Schrauben im Uhrzeigersinn mit dem Inbusschlüssel, bis Sie Kraft aufwenden müssen. Ziehen Sie dann alle Schrauben gleich fest an, so dass Sie die Lenkstange nicht mehr aus der Position bringen können.

HINWEIS

Der Hebel für die Vorderradbremse sollte auf der linken Seite sein und der Hebel für die Hinterradbremse auf der rechten.

⚠ WARNUNG!

Bereiten Sie das Fahrrad für den Transporterbetrieb vor und stellen Sie sicher, dass die Bremshebel nicht mit der Rückseite des ChildPods® in Berührung kommen. Dadurch kann die Steuerung beeinträchtigt werden.

3.2.3 Bowdenzug für die Vorderradbremse

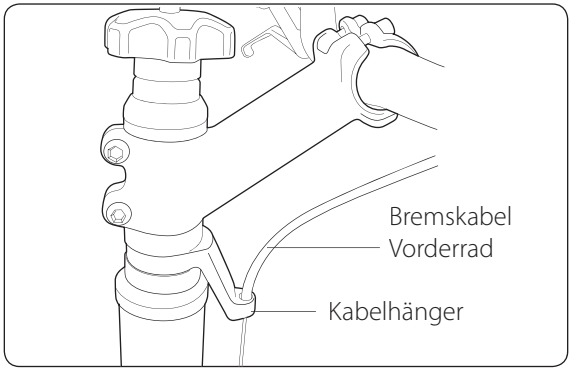

1. Der Bowdenzug ist das Kabel, das den Bremshebel mit der Vorderradbremse verbindet. Hängen Sie nun das Kabelgehäuse in das Langloch des Kabelhängers. Das Kabelgehäuse sollte fest im Langloch am Ende des Kabelhängers sitzen.

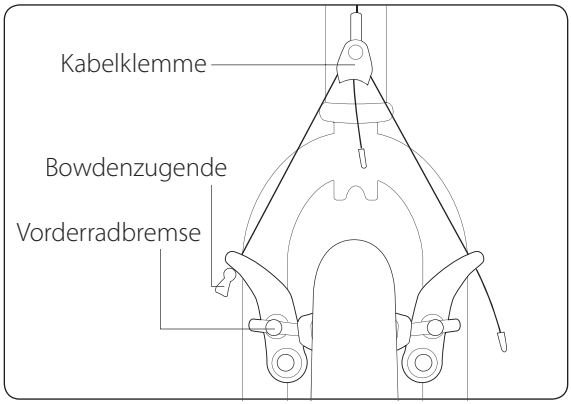

2. Drücken Sie mit einer Hand die Bremsen zusammen und führen Sie das eine Ende des Bowdenzugs in die Kabelklemme des Bremshebels und das andere Ende in die Kabelklemme der Bremse, am oberen Ende des einen Bremsarms.
3. Stellen Sie sicher, dass alles fest sitzt, und probieren Sie danach die Bremsen aus.

3.2.4 Ausklappen der Pedalen

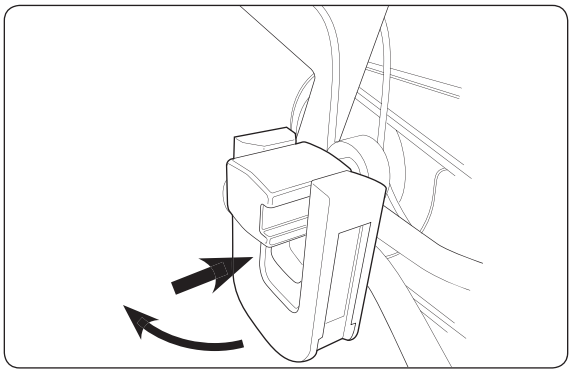

1. Drücken Sie die Pedale am unteren Ende gegen den Kurbelarm.
2. Während Sie drücken, rotieren Sie die Pedale in Fahrposition und lassen dann los.
3. Vorgang für die zweite Pedale wiederholen.

3.2.5 Pod-Klemme sichern

Stellen Sie sicher, dass die Pod-Klemme gesichert ist.

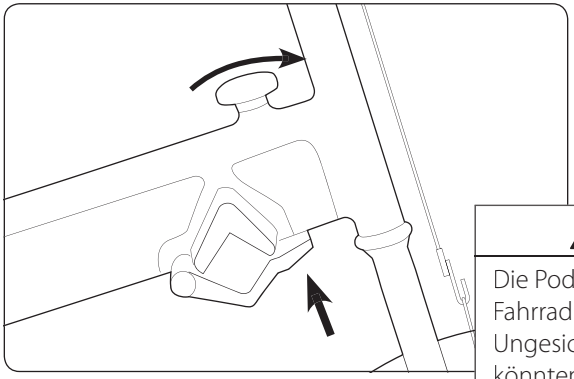

1. Ziehen Sie an der Pod-Klemme nach oben und halten Sie sie fest. Drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn.

⚠ VORSICHT!

Die Pod-Klemme muss für den Fahrradbetrieb gesichert sein. Ungesicherte Pod-Klemmen könnten Sie beim Pedalen beeinträchtigen. Ferner könnten Sie die Pod-Klemmen unterwegs verlieren, wenn Sie nicht gesichert sind.

3.2.6 Fahrrad Anpassen

HINWEIS

Lesen Sie bitte das Zigo® Fahrrad-Handbuch für spezifische Anweisungen betreffend Sattelhöhe und Anpassungen des Schalthebels und der Bremshebel.

3.3 ChildPod® Vorbereiten

Das Vorbereiten des ChildPods® ist ein Kinderspiel! Lassen Sie die Caster-Räder herunter, installieren Sie die Räder mit der Druckknopfentriegelung, stellen Sie den ChildPod® auf und passen Sie die Schubstange an. Siehe auch Abschnitt 4, Bedienung des ChildPods®.

3.3.1 Installation der Schnellspannbolzen

Die Schnellspannbolzen gehören zu den Rädern mit der Druckknopfentriegelung.

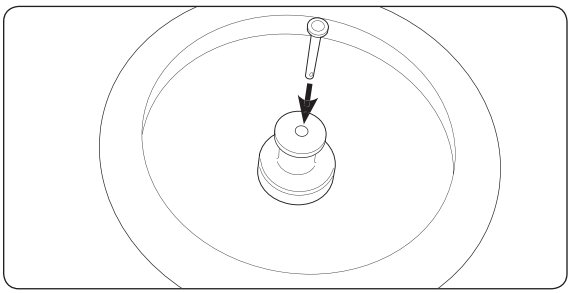

1. Setzen Sie die Schnellspannbolzen in der Mitte der Räder mit der Druckknopfentriegelung ein.

3.3.2 Sicherheitsfähnlein aufstellen

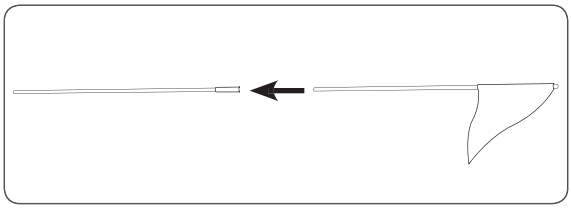

3.3.3 ChildPod® Aufstellen

HINWEIS
Siehe auch Abschnitt 4 für spezifische Anweisungen zur Bedienung des ChildPods®

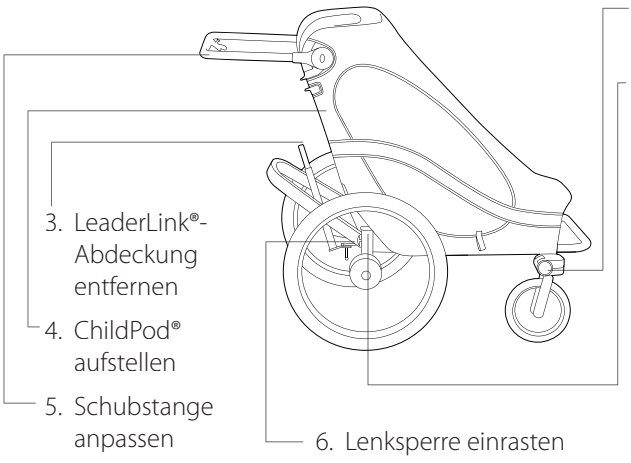

Caster-Räder herunterlassen

⚠ VORSICHT!
Halten Sie Ihre Finger nicht in bewegliche Teile. Sie könnten die Finger einklemmen.

Hinterräder (mit Druckknopfentriegelung) installieren

⚠ WARNUNG!

Nichtbeachtung der korrekten Installation der Hinterräder (mit Druckknopfentriegelung) kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen.

ChildPod® Aufstellen

⚠ WARNUNG!

Stellen Sie sicher, dass alle Stangen des ChildPods® korrekt eingerastet sind, bevor Sie ihn benutzen. Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen.

Schubstange Anpassen

⚠ WARNUNG!

Falls sich die Schubstange beim Transporterbetrieb nicht in der Vorwärtsposition befindet, kann die Lenkung beeinträchtigt werden.

HINWEIS

Wenn sich beim Anhänger- oder Transporterbetrieb die Schubstange in der Vorwärtsposition befindet, dient sie als Überrollbügel im Falle eines Unfalls. Die Kinder im ChildPod® sind dadurch zusätzlich gesichert.

Lenksperre

⚠ WARNUNG!

Falls beim Kinderwagen-, Jogger- oder Anhängerbetrieb die Lenksperre nicht eingerastet ist, wird die Lenkung des ChildPods® erschwert, was zu Verletzungen führen kann.

⚠ WARNUNG!

Falls die Lenksperre beim Transporterbetrieb nicht entriegelt ist, kann der Leader™ nicht gelenkt werden.

Sicherheitsleine

⚠ WARNUNG!

Falls beim Kinderwagen- oder Joggerbetrieb die Sicherheitsleine nicht benutzt wird, könnten Sie die Kontrolle über den ChildPod® verlieren oder er könnte davonrollen. Benutzen Sie während des Kinderwagen- und Joggerbetriebs immer die Sicherheitsleine.

⚠ WARNUNG!

Während des Transporter- oder Anhängerbetriebs darf die Sicherheitsleine nicht benutzt werden. Wenn Sie die Sicherheitsleine nicht benötigen, können Sie sie in der Tasche des ChildPods® mitführen. Die Sicherheitsleine könnte sich sonst in den Rädern des ChildPods® verfangen oder die Kupplungsklemmen beeinträchtigen.

4.0 Bedienung des ChildPods®

Dieser Abschnitt handelt von der Bedienung des ChildPods®. Darin eingeschlossen die Räder mit der Druckknopfentriegelung, Umpositionierung der Caster-Räder, Auf- und Zusammenklappen des ChildPods®, Umpositionierung des Schubstange und Verwendung der Lenksperre, Jogging- und Feststellbremsen, Sicherheitsfähnlein und –leine.

4.1 Räder mit Druckknopfentriegelung

4.1.1 Installieren der Räder

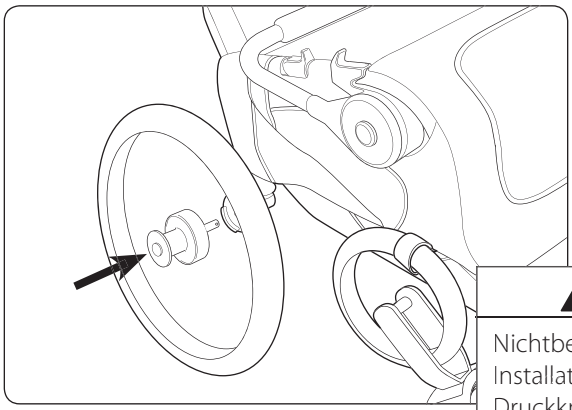

1. Drücken Sie auf den Druckknopf in der Mitte des Hinterrads.

⚠ WARNUNG!

Nichtbeachtung der korrekten Installation der Hinterräder (mit Druckknopfentriegelung) kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen.

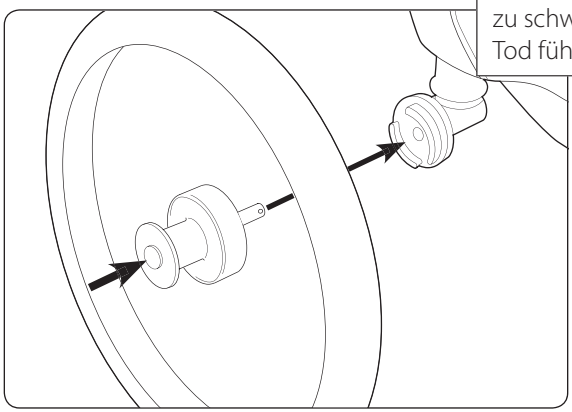

2. Setzen Sie den Schnellspannbolzen in die Radnabe ein.
3. Stellen Sie sicher, dass das Hinterrad gesichert ist.
4. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

4.1.2 Abnehmen der Räder mit Druckknopfentriegelung

Falls Sie den ChildPod länger nicht benutzen.

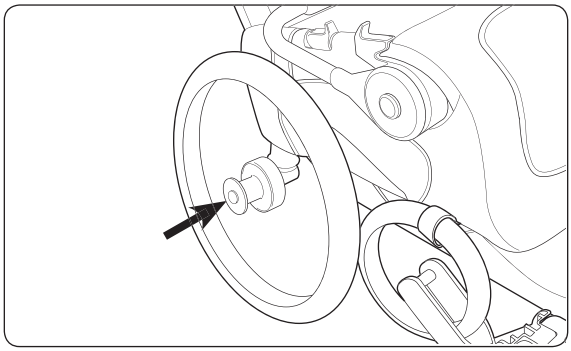

1. Drücken Sie auf den Druckknopf in der Mitte des Hinterrads.

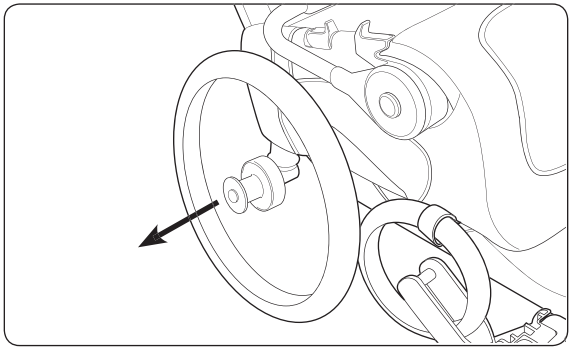

2. Entfernen Sie die Schnellspannbolzen. Vorgang für das zweite Rad wiederholen.

4.2 Caster-Räder

4.2.1 Herunterklappen der Caster-Räder

Falls Sie den ChildPod als Kinderwagen benutzen.

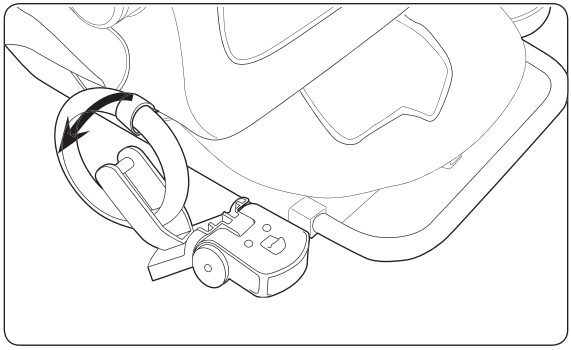

1. Öffnen Sie den Klettverschluss.

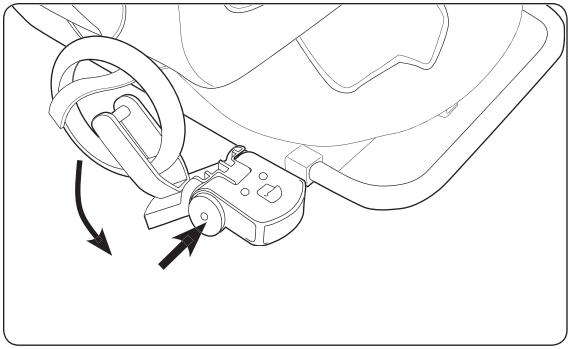

2. Drücken Sie den Druckknopf des Caster-Rades nach innen.
3. Klappen Sie das Caster-Rad nach unten.

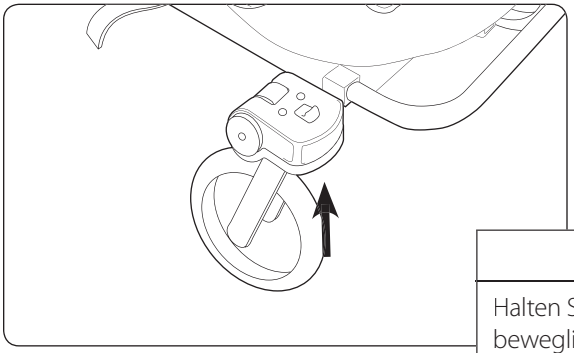

4. Drücken Sie dann nach oben, bis die Verriegelung einrastet. Vorgang für das zweite Rad wiederholen.

⚠ VORSICHT!

Halten Sie Ihre Finger nicht in bewegliche Teile. Sie könnten die Finger einklemmen.

4.2.2 Caster-Räder hochklappen

Für den Transporter-, Jogger- und Anhängerbetrieb.

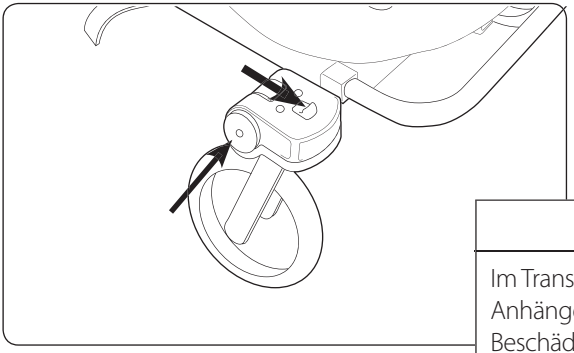

1. Schieben Sie den Verriegelungshebel nach vorne und drücken Sie den Knopf des Caster-Rades nach innen.

HINWEIS

Im Transporter-, Jogger- und Anhängerbetrieb kann es zu Beschädigungen führen, wenn die Caster-Räder nicht benutzt werden.

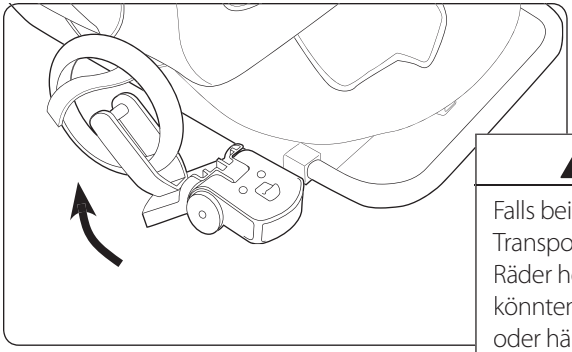

2. Klappen Sie das Caster-Rad nach oben, bis es einrastet.

⚠ WARNUNG!

Falls beim Jogger-, Anhänger- oder Transporterbetrieb die Caster-Räder heruntergeklappt sind, könnten sie an Objekte stoßen oder hängenbleiben, worauf Sie die Kontrolle verlieren könnten.

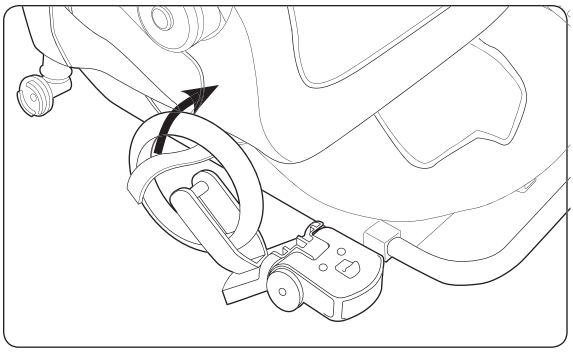

3. Sichern Sie die Caster-Räder mit dem Klettverschluss.

4.3 ChildPod® auf- und Zusammenklappen

4.3.1 ChildPod® Aufklappen

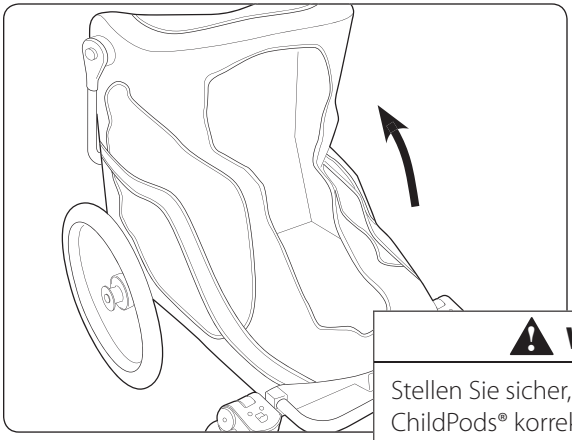

1. Fassen Sie die Seiten des oberen Rahmens des ChildPods® und ziehen Sie ihn in eine aufrechte Position, bis alles eingerastet ist. Die Rückseite wird mit einem hörbaren Klicken einrasten.

⚠ WARNUNG!

Stellen Sie sicher, dass alle Stangen des ChildPods® korrekt eingerastet sind, bevor Sie ihn benutzen. Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen.

4.3.2 ChildPod® Zusammenklappen

Falls Sie den ChildPod länger nicht benutzen.

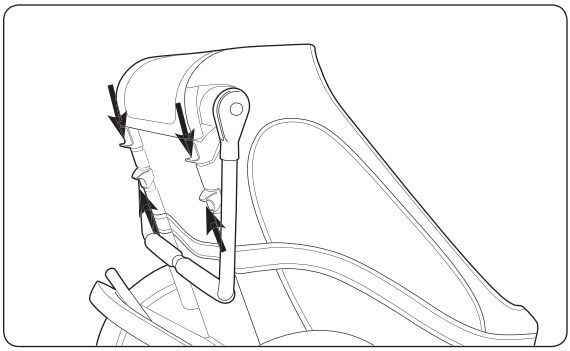

1. Stellen Sie sich hinter den ChildPod® und drücken Sie auf die Klapphebel. Diese befinden sich unterhalb der Knöpfe für die Schubstange.

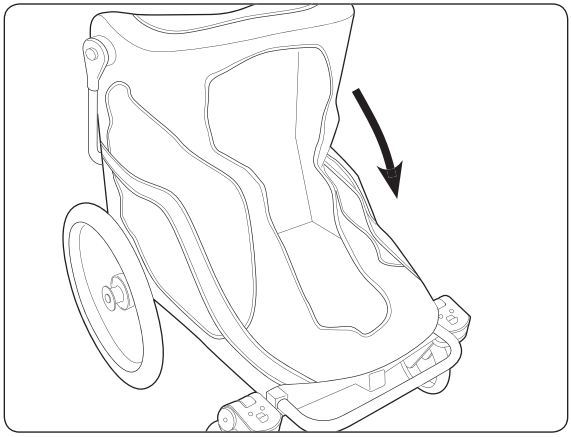

2. Klappen Sie den ChildPod® ganz zusammen.

4.4 Schubstange Anpassen

Die Positionierung der Schubstange kann je nach Verwendungszweck angepasst werden.

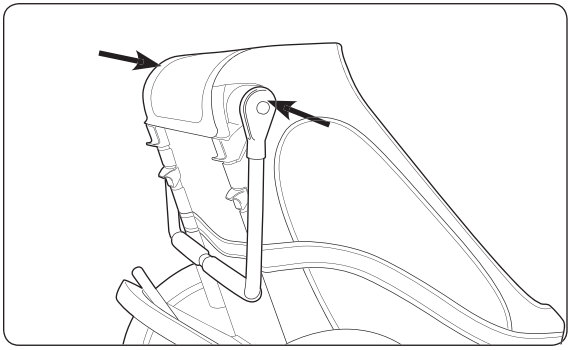

1. Drücken Sie beide Knöpfe der Schubstange gleichzeitig nach innen.

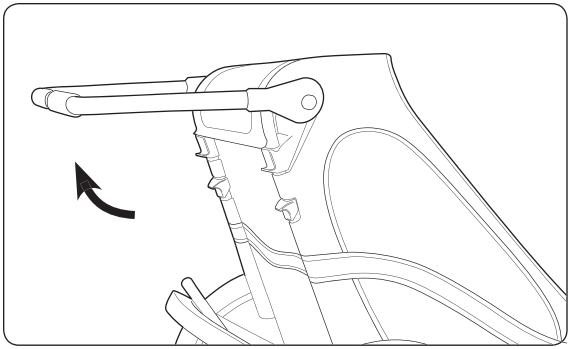

2. Während Sie die Knöpfe nach innen halten, können Sie den Winkel der Schubstange anpassen.

4.4.1 Nützliche Positionen der Schubstange

Für den Transporter- und Anhängerbetrieb.

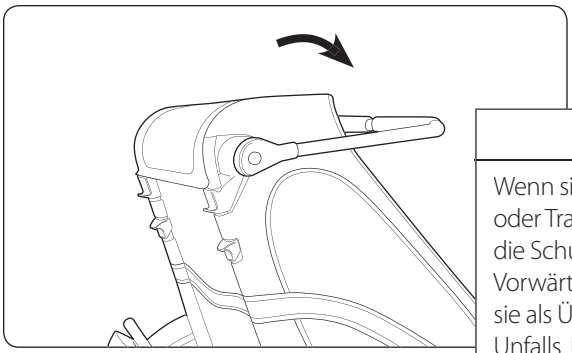

1. Bringen Sie die Schubstange in eine Vorwärtsposition.

HINWEIS

Wenn sich beim Anhänger- oder Transporterbetrieb die Schubstange in der Vorwärtsposition befindet, dient sie als Überrollbügel im Falle eines Unfalls. Die Kinder im ChildPod® sind dadurch zusätzlich gesichert.

Falls Sie den ChildPod Länger Nicht Benutzen.

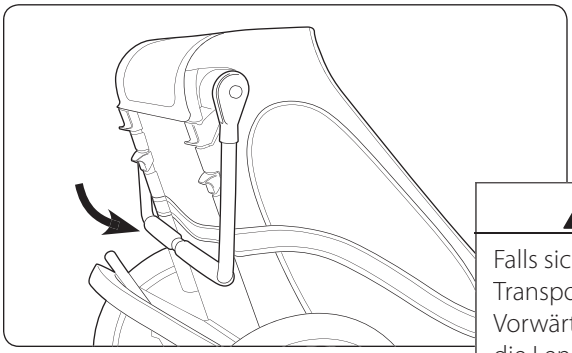

1. Rotate the Pushbar all the way down.

⚠ WARNUNG!

Falls sich die Schubstange beim Transporterbetrieb nicht in der Vorwärtsposition befindet, kann die Lenkung beeinträchtigt werden.

4.5 Lenksperre

4.5.1 Lenksperre Verriegeln

Für den Kinderwagen-, Jogger- und Anhängerbetrieb.

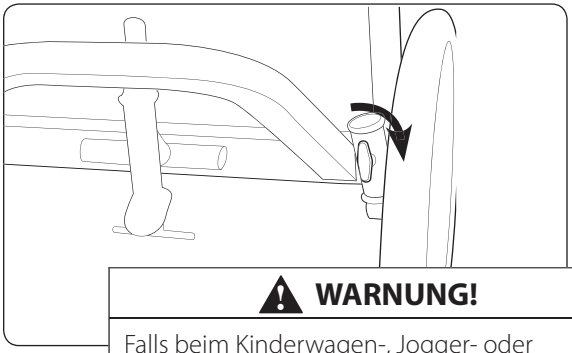

1. Richten Sie die ChildPod®-Räder nach vorne.
2. Ziehen Sie am Griff der Verriegelung und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn. Lassen Sie den Griff los, wenn er horizontal ausgerichtet ist.

⚠ WARNUNG!

Falls beim Kinderwagen-, Jogger- oder Anhängerbetrieb die Lenksperre nicht eingerastet ist, wird die Lenkung des ChildPods® erschwert, was zu Verletzungen führen kann.

4.5.2 Lenksperre Entriegeln

Für den Transporterbetrieb.

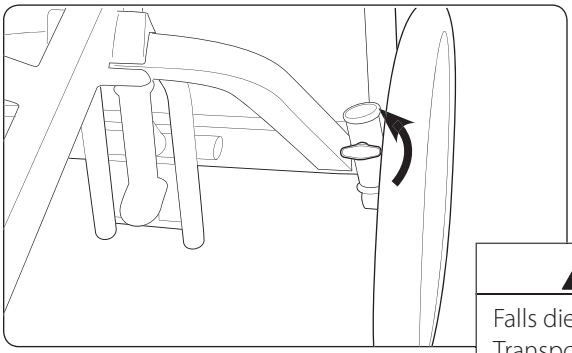

1. Ziehen Sie am Griff der Verriegelung und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn. Lassen Sie den Griff los, wenn er vertikal ausgerichtet ist.

⚠ WARNUNG!

Falls die Lenksperre beim Transporterbetrieb nicht entriegelt ist, kann der Leader™ nicht gelenkt werden.

4.6 Jogging- und Feststellbremsen

4.6.1 Jogging-Bremse

Bremsen des ChildPods® im Kinderwagen- und Joggerbetrieb. Die Bremse befindet sich in der Mitte der Schubstange.

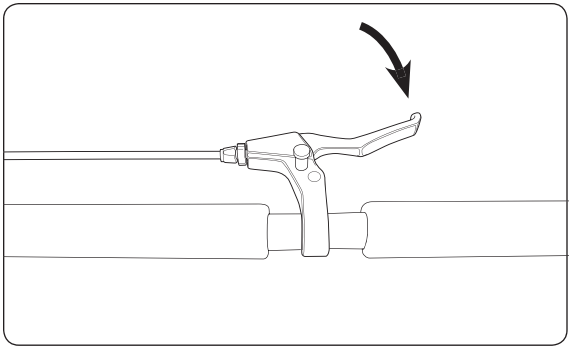

1. Ziehen Sie am Bremshebel, um die Bremsen des ChildPods® zu bedienen.

4.6.2 Feststellbremse

Die Jogging-Bremse funktioniert auch als Feststellbremse, um die ChildPod®-Räder zu blockieren. Dies funktioniert auch während des Transporterbetriebs.

Feststellbremsen Bedienen

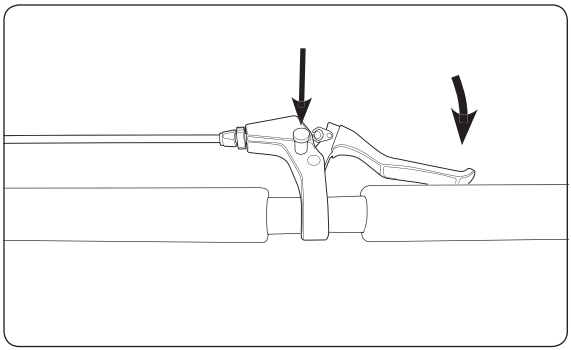

1. Ziehen Sie am Bremshebel/der Feststellbremse an der Schubstange. Ziehen Sie, bis die Sperre einrastet, und lassen Sie dann den Hebel los. Der Hebel ist nun in der Bremsposition arretiert.

Feststellbremse Lösen

1. Ziehen Sie am Bremshebel/der Feststellbremse an der Schubstange. Die Verriegelung wird dadurch gelöst.
2. Lassen Sie den Bremshebel/die Feststellbremse los.

⚠ **WARNUNG!**
Prüfen Sie, dass die Feststellbremse gelöst ist, bevor Sie die LeaderLink® Bremsenkupplung sichern. Die LeaderLink®-Bremsen werden nicht funktionieren, wenn die Feststellbremse verriegelt ist, während die Bremsenkupplung gesichert wird.

4.7 Sicherheitsfähnlein

Für den Transporter-, Jogger- und Anhängerbetrieb.

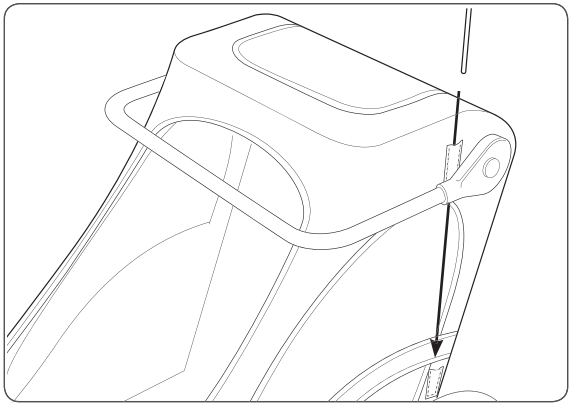

1. Führen Sie die Fahnenstange in die dafür vorgesehene Außentasche.

4.8 Sicherheitsleine

Für den Kinderwagen- und Joggerbetrieb. Die Sicherheitsleine kann an der Kupplung des ChildPods® angebracht werden.

4.8.1 Sicherheitsleine Anbringen

1. Befestigen Sie die Sicherheitsleine an der Kupplung.
2. Sie können die Sicherheitsleine mit Hilfe der Schlaufe festziehen. Die Sicherheitsleine hat an beiden Enden eine Schlaufe. Ziehen Sie die Leine fest an.

4.8.2 Verwendung der Sicherheitsleine

1. Legen Sie die Schlaufe der Sicherheitsleine um Ihr Handgelenk.
2. Wenn Sie die Leine nicht benötigen, können Sie sie in einer der Taschen des ChildPods® mitführen.

⚠ WARNUNG!

Falls beim Kinderwagen- oder Joggerbetrieb die Sicherheitsleine nicht benutzt wird, könnten Sie die Kontrolle über den ChildPod® verlieren oder er könnte davonrollen. Benutzen Sie während des Kinderwagen- und Joggerbetriebs immer die Sicherheitsleine.

⚠ WARNUNG!

Während des Transporter- oder Anhängerbetriebs darf die Sicherheitsleine nicht benutzt werden. Wenn Sie die Sicherheitsleine nicht benötigen, können Sie sie in der Tasche des ChildPods® mitführen. Die Sicherheitsleine könnte sich sonst in den Rädern des ChildPods® verfangen oder die Kupplungsklemmen beeinträchtigen.

5.0 Transporterbetrieb Vorbereiten

Nachdem Sie nun Ihren Leader™ ausgepackt und ChildPod® und Fahrrad vorbereitet haben, können Sie beide für den Transporterbetrieb zusammenkuppeln.

5.1 ChildPod® und Fahrrad Vorbereiten

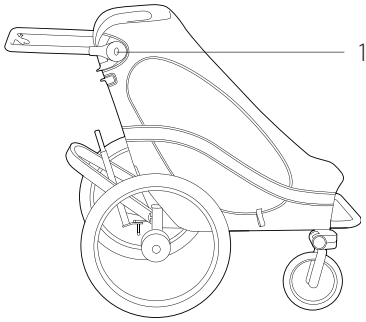

1. Bringen Sie die Schubstange in eine Vorwärtsposition.

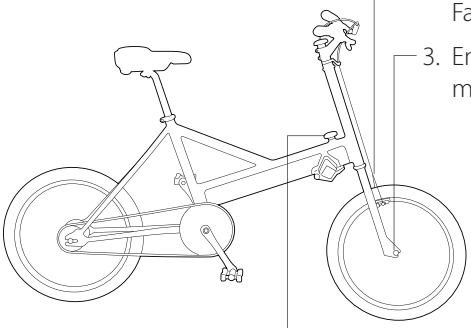

2. Lösen Sie den Bowdenzug von der Vorderradbremse des Fahrrads.
3. Entfernen Sie das Vorderrad mit dem Schnellspanner.
4. Öffnen Sie die Pod-Klemmen.

HINWEIS
Lesen Sie bitte Abschnitt 4, Bedienung des ChildPods®, für spezifische Anweisungen zur Umpositionierung der Schubstange.

5.1.1 Schubstange Umpositionieren

⚠ WARNUNG!

Falls sich die Schubstange beim Transporterbetrieb nicht in der Vorwärtsposition befindet, kann die Lenkung beeinträchtigt werden.

HINWEIS

Wenn sich beim Anhänger- oder Transporterbetrieb die Schubstange in der Vorwärtsposition befindet, dient sie als Überrollbügel im Falle eines Unfalls. Die Kinder im ChildPod® sind dadurch zusätzlich gesichert.

5.1.2 Lösen des Bowdenzugs der Vorderradbremse

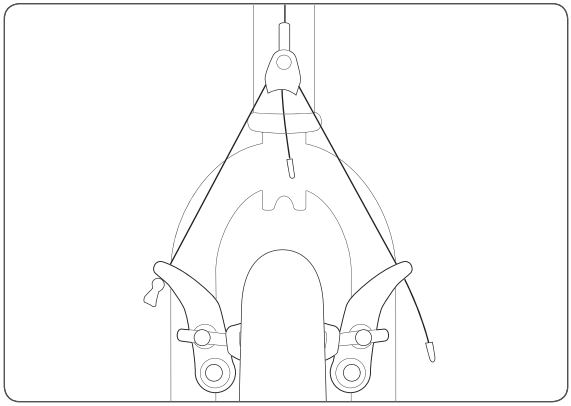

1. Pressen Sie die Bremsbügel zusammen und haken Sie den Bowdenzug aus.

5.1.3 Vorderrad Entfernen

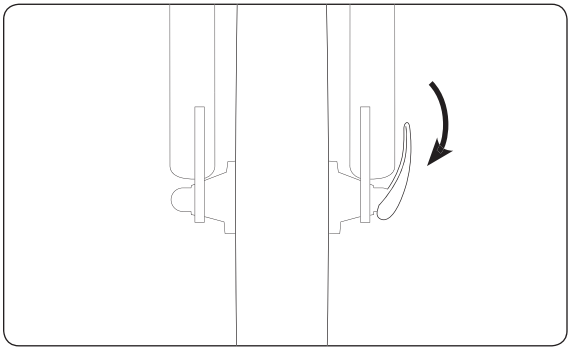

1. Drehen Sie am Schnellspanner und öffnen Sie ihn.

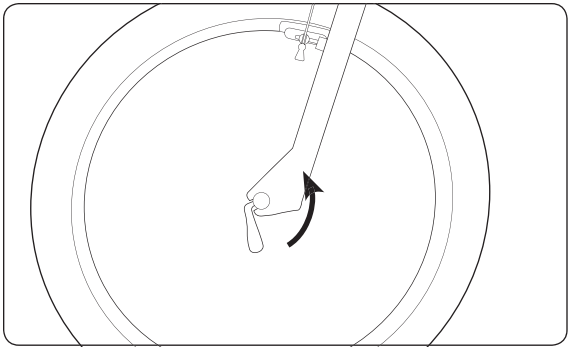

2. Halten Sie die Mutter (auf der gegenüberliegenden Seite) fest und drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um das Vorderrad entfernen zu können.

5.1.4 Öffnen der Pod-Klemmen

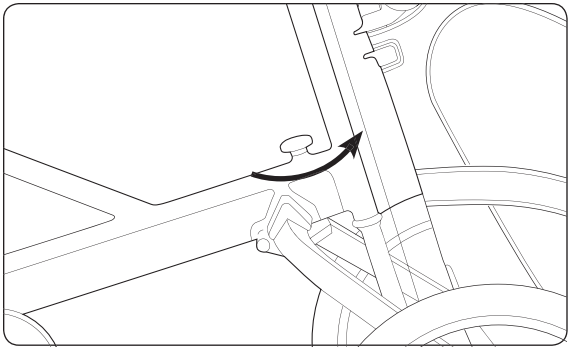

1. Drehen Sie die Knöpfe der Pod-Klemmen im Gegenuhrzeigersinn.

5.2 Fahrrad und ChildPod® verkuppeln

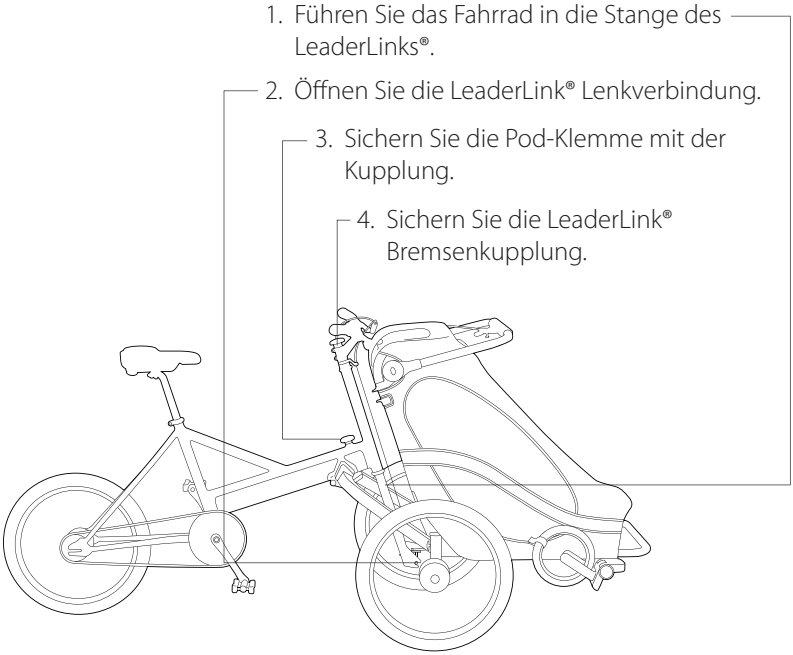
1. Führen Sie das Fahrrad in die Stange des LeaderLinks®.
2. Öffnen Sie die LeaderLink® Lenkverbindung.
3. Sichern Sie die Pod-Klemme mit der Kupplung.
4. Sichern Sie die LeaderLink® Bremsenkupplung.

5.2.1 Fahrrad in die Stange des LeaderLinks® führen

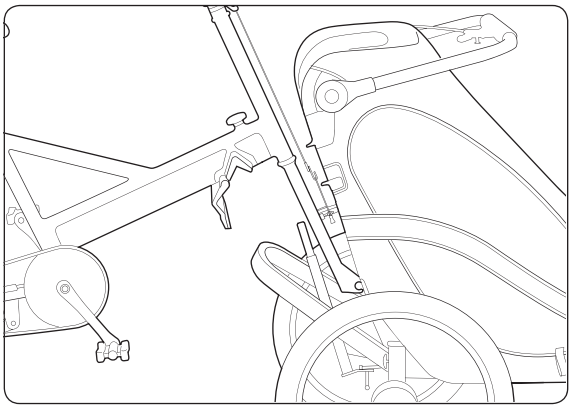

1. Bringen Sie die Fahrradgabel hinter den ChildPod® und führen Sie das Fahrrad auf die LeaderLink®-Stange hinunter. Diese befindet sich zwischen den Pod-Taschen und der Kupplung.

5.2.2 Öffnen der LeaderLink® Lenkverbindung

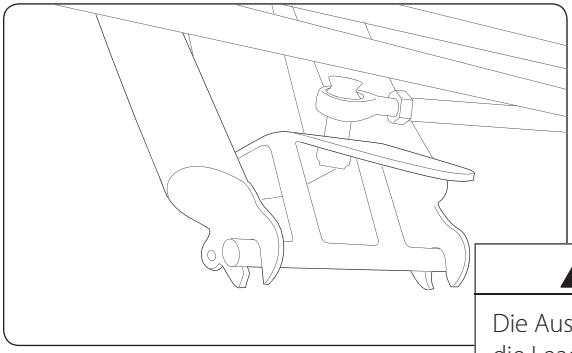

1. Halten Sie die Gabel gerade und passen Sie die Ausfallenden der Lenkverbindung an, die sich unten auf der LeaderLink®-Stange befindet.

⚠ WARNUNG!

Die Ausfallenden der Gabel und die LeaderLink®-Lenkverbindung müssen genau übereinstimmen. Falls dies nicht der Fall ist, könnte die Lenkung im Transporterbetrieb beeinträchtigt werden.

5.2.3 Fahrrad und ChildPod® sichern

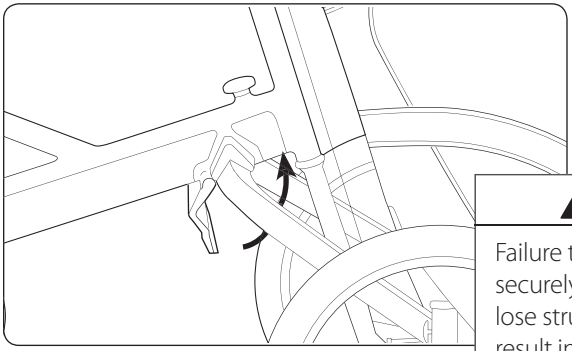

1. Positionieren Sie die Pod-Klemme, so dass sie genau um die Kupplung passt.

⚠ WARNUNG!

Failure to secure the Pod Clamp securely can cause the Leader™ to lose structural stability and may result in serious injury or death.

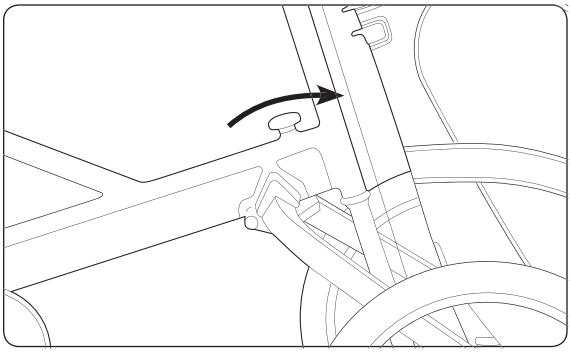

2. Halten Sie die Pod-Klemme fest und drehen Sie den Knopf der Klemme im Uhrzeigersinn.

5.2.4 LeaderLink® Bremsenkupplung Aktivieren

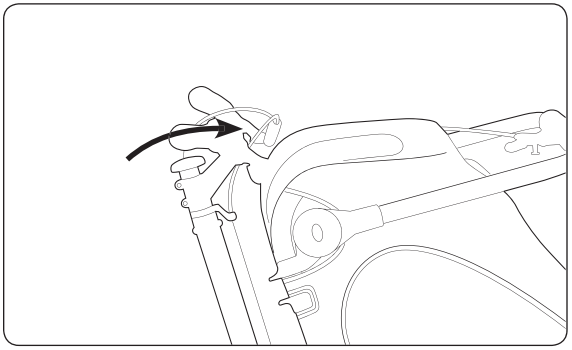

1. Drehen Sie den Knopf der LeaderLink® Bremsenkupplung im Uhrzeigersinn, um den Bremshebel mit den Trommelbremsen des ChildPods® zu verbinden.

⚠ WARNUNG!

Prüfen Sie, dass die Feststellbremse gelöst ist, bevor Sie die LeaderLink® Bremsenkupplung sichern. Die LeaderLink®-Bremsen werden nicht funktionieren, wenn die Feststellbremse verriegelt ist, während die Bremsenkupplung gesichert wird.

⚠ WARNUNG!

Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die LeaderLink® Bremsen und Lenkung korrekt funktionieren.

5.3 ChildPod® Umwandeln

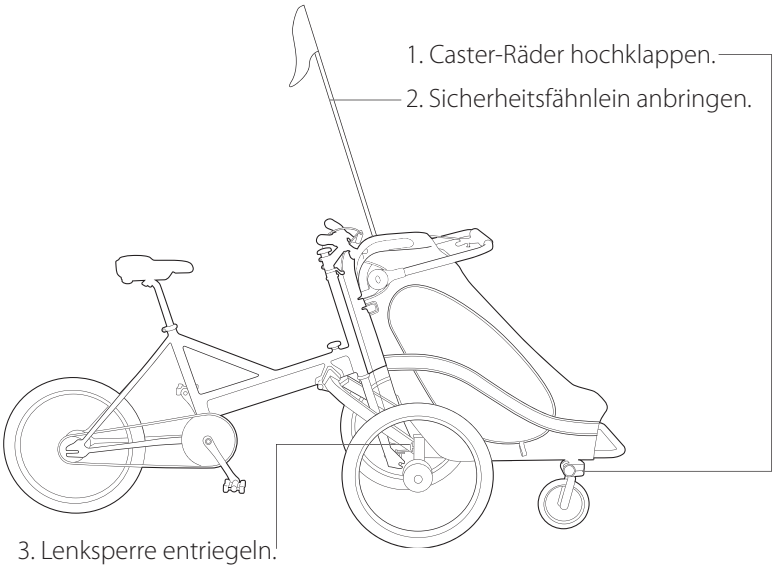

4. Sicherheitsleine in der Außentasche des ChildPods® verstauen.
5. Vorderrad des Fahrrads aufbewahren.

HINWEIS
Siehe auch Abschnitt 4 für spezifische Anweisungen zur Bedienung des ChildPods®.

5.3.1 Caster-Räder Hochklappen

⚠ WARNUNG!
Falls beim Jogger-, Anhänger- oder Transporterbetrieb die Caster-Räder heruntergeklappt sind, könnten sie an Objekte stoßen oder hängenbleiben, worauf Sie die Kontrolle verlieren könnten.

HINWEIS
Im Transporter-, Jogger- und Anhängerbetrieb kann es zu Beschädigungen führen, wenn die Caster-Räder nicht benutzt werden.

5.3.2 Lenksperre Entriegeln

⚠ WARNUNG!

Falls die Lenksperre beim Transporterbetrieb nicht entriegelt ist, kann der Leader™ nicht gelenkt werden.

5.3.3 Vorderrad des Fahrrads aufbewahren

HINWEIS

Das Vorderrad kann auch mit Hilfe der Vorderradhalterung des Gepäckträgers mitgeführt werden. Dieses Zubehör ist separat erhältlich.

5.3.4 Sicherheitsleine Aufbewahren

⚠ WARNUNG!

Während des Transporter- oder Anhängerbetriebs darf die Sicherheitsleine nicht benutzt werden. Wenn Sie die Sicherheitsleine nicht benötigen, können Sie sie in der Tasche des ChildPods® mitführen. Die Sicherheitsleine könnte sich sonst in den Rädern des ChildPods® verfangen oder die Kupplungsklemmen beeinträchtigen.

6.0 Für Fahrrad- oder Kinderwagenbetrieb umwandeln

6.1 Leader™ Abkoppeln

HINWEIS
Lesen Sie bitte Abschnitt 4, Bedienung des ChildPods®, für spezifische Anweisungen zum Herunterklappen der Caster-Räder.

6.1.1 Caster-Räder Herunterlassen

⚠ VORSICHT!
Halten Sie Ihre Finger nicht in bewegliche Teile. Sie könnten die Finger einklemmen.

6.1.2 LeaderLink® Bremsenkupplung Entriegeln

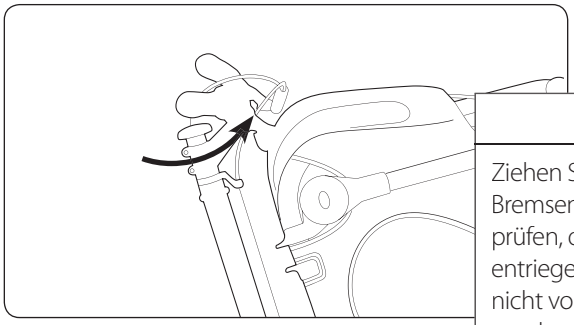

1. Im Gegenuhrzeigersinn drehen.

HINWEIS

Ziehen Sie am LeaderLink® Bremsenkupplungsgriff, um zu prüfen, dass die Bremsenkupplung entriegelt ist. Das Fahrrad kann nicht vom ChildPod® abgekuppelt werden, wenn die Verbindung nicht entriegelt ist.

6.1.3 Öffnen der Pod-Klemmen

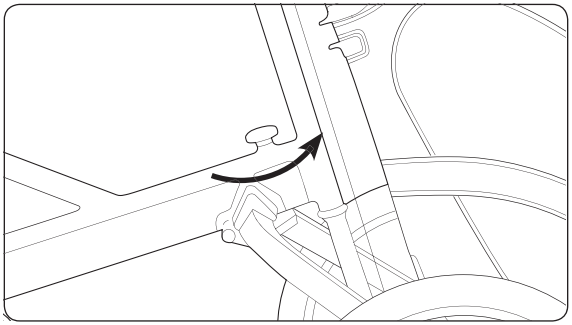

1. Im Gegenuhrzeigersinn drehen.

6.1.4 Leader™ Abkoppeln

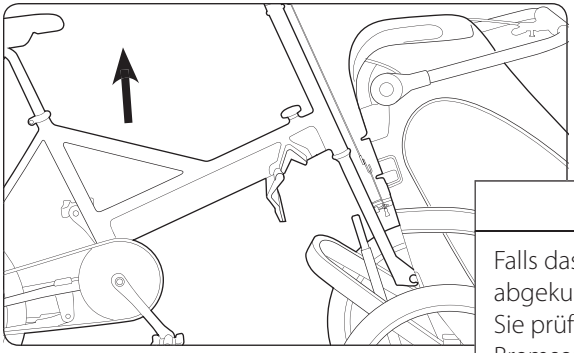

1. Heben Sie das Fahrrad an, um es vom ChildPod® abzukuppeln.

HINWEIS

Falls das Fahrrad nicht einfach abgekuppelt werden kann, sollten Sie prüfen, ob die LeaderLink® Bremsenkupplung und die Pod-Klemmen entriegelt sind.

6.2 Fahrrad Vorbereiten

1. Vorderrad des Fahrrads installieren.
2. Bowdenzug für die Vorderradbremse installieren.
3. Pod-Klemmen sichern.

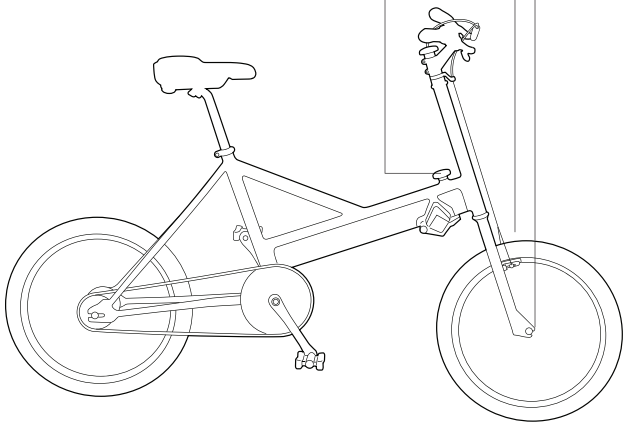

HINWEIS
Lesen Sie bitte das Fahrrad-Handbuch für genaue Anweisungen zur Installation des Vorderrads.

HINWEIS
Bitte lesen Sie Abschnitt 3, Auspacken des Leaders™, für spezifische Anweisungen zum Bowdenzug und den Pod-Klemmen.

6.3 ChildPod® Vorbereiten

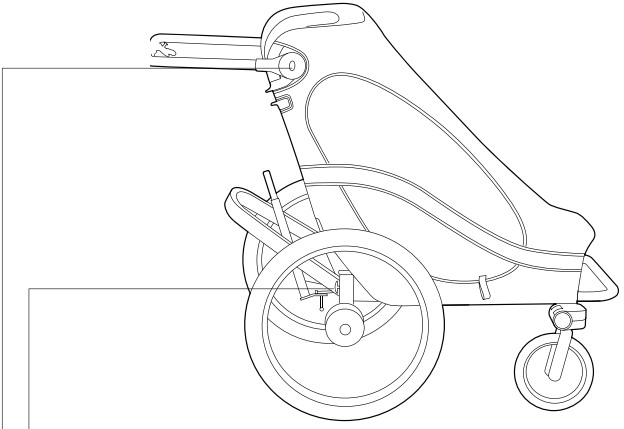

HINWEIS

Lesen Sie bitte Abschnitt 4, Bedienung des ChildPods®, für spezifische Anweisungen zur Lenksperre und Umpositionierung der Schubstange.

⚠ WARNUNG!

Falls beim Kinderwagen-, Jogger- oder Anhängerbetrieb die Lenksperre nicht eingerastet ist, wird die Lenkung des ChildPods® erschwert, was zu Verletzungen führen kann.

⚠ WARNUNG!

Falls beim Kinderwagen- oder Joggerbetrieb die Sicherheitsleine nicht benutzt wird, könnten Sie die Kontrolle über den ChildPod® verlieren oder er könnte davonrollen. Benutzen Sie während des Kinderwagen- und Joggerbetriebs immer die Sicherheitsleine.

7.0 Vorbereiten für die Aufbewahrung

Der ChildPod® kann zusammengefaltet einfach aufbewahrt werden.

1. Schubstange nach unten umlegen.
2. Pod zusammenklappen.

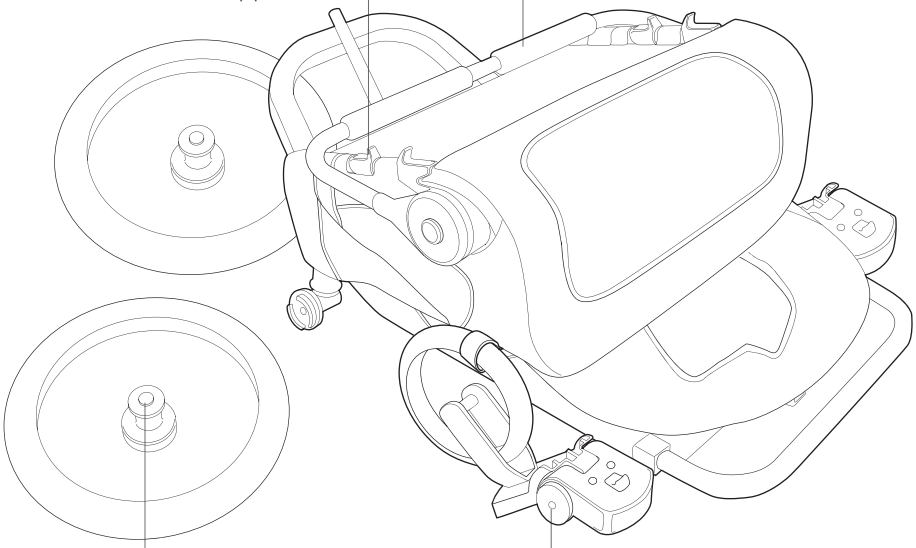

3. Hinterräder (mit Druckknopfentriegelung) entfernen.
4. Caster-Räder hochklappen und sichern.

HINWEIS
Siehe auch Abschnitt 4 für spezifische Anweisungen zur Bedienung des ChildPods®.

8.0 Kindersicherung

8.1 Gurten

Das Zigo®-Gurtensystem besteht aus Sitzgurt und Hosenträgergurt. Es ist für ein Kind vorgesehen, kann aber durch den Erwerb eines zusätzlichen Hosenträgergurts für zwei Kinder benutzt werden.

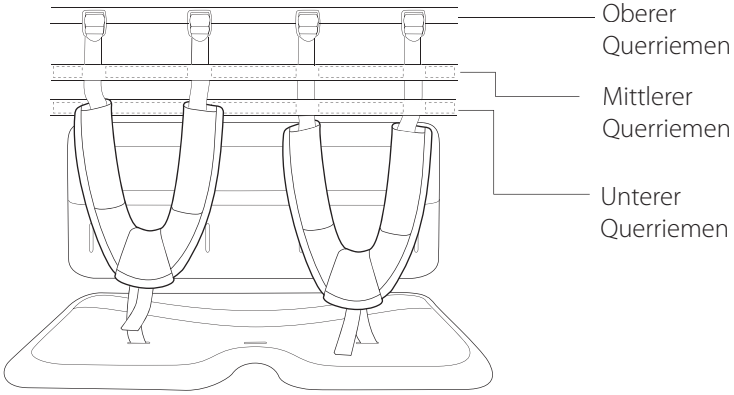

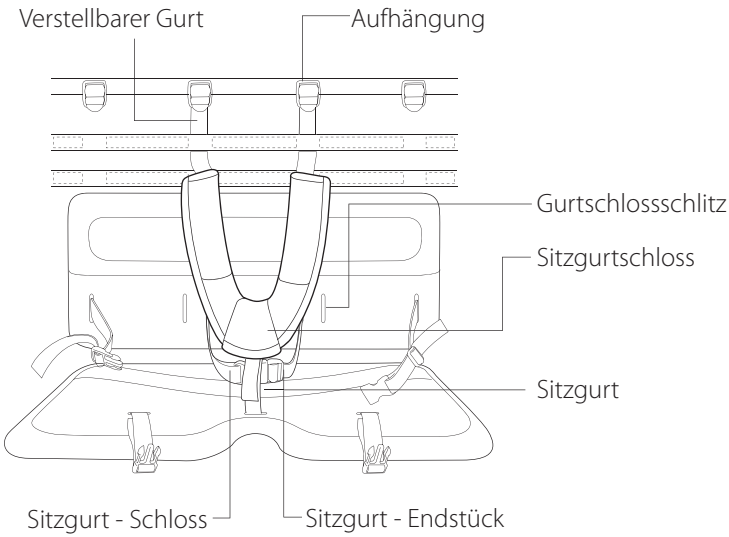

8.1.1 Gurtgröße Einstellen

Der Hosenträgergurt kann für drei verschiedene Größen eingestellt werden, je nach Größe des Kindes, indem die Gurte durch eine, zwei oder keine Querriemen durchgeführt wird.

- 12 Monate alt oder jünger: Benutzen Sie den unteren und mittleren Querriemen.
- 12 bis 36 Monate alt: Benutzen Sie nur den mittleren Querriemen.
- Älter als 36 Monate: Benutzen Sie keinen der Querriemen.

1. Nehmen Sie die Gurten von der Aufhängung ab.
2. Ziehen Sie beide Gurten aus den Querriemen.
3. Führen Sie die Gurten durch die entsprechende Anzahl Querriemen und verbinden Sie sie mit der Aufhängung.
4. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

8.1.2 Kind im ChildPod® Sichern

Legen Sie den Hosenträgergurt nach oben zur Seite, bevor Sie das Kind hineinsetzen. Setzen Sie das Kind in den ChildPod® und platzieren Sie die Sitzgurte zwischen den Beinen. Legen Sie dem Kind die Hosenträgergurte an. Passen Sie Sitz- und Hosenträgergurten so an, dass sich die Schnallen in der Mitte des unteren Brustbereichs des Kindes befinden.

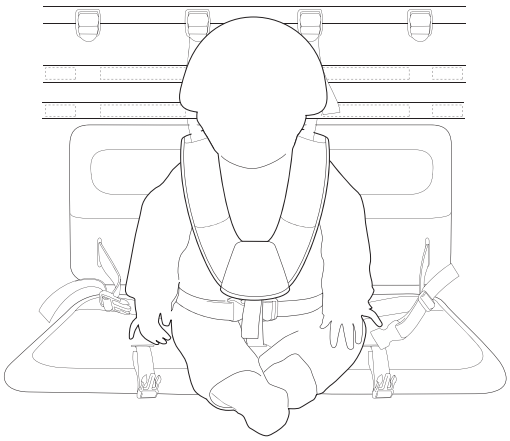

1. Führen Sie das Sitzgurtende in das Gurtschloss der Hosenträgergurte.
2. Ziehen Sie an den Gurten, so dass der Hosenträgergurt fest sitzt.
3. Ziehen Sie an der Sitzgurte, so dass sie fest sitzt.

⚠ WARNUNG!

Passen Sie die Sicherheitsgurten immer Ihrem Kind an, so dass sie im unteren Brustbereich zusammen kommen. Falls die Gurten zu nahe am Hals des Kindes sitzen, kann dies zu schweren Verletzungen oder Tod führen.

⚠ WARNUNG!

Sobald Ihr Kind ohne Hilfe aufrecht sitzen kann, müssen Sie die Gurten verwenden.

⚠ WARNUNG!

Herausfallen kann zu schweren Verletzungen führen. Benutzen Sie immer alle Gurten.

⚠ WARNUNG!

Wenn Sie ein einzelnes Kind nicht in der Mitte platzieren, könnte der ChildPod® umkippen und schwere Verletzungen oder Tod verursachen.

8.1.3 Zigo®-Gurtensystem für zwei Kinder erweitern:

Bringen Sie Hosenträgergurten nebeneinander für zwei (2) Kinder an. (Optionaler zusätzlicher Hosenträgergurt wird benötigt.)

1. Entfernen Sie den Hosenträgergurt von den Querriemen und der Aufhängung.
2. Installieren Sie die Hosenträgergurten für die linke Seite. Wählen Sie die passende Gurthöhe und führen Sie die Gurten durch die entsprechende Anzahl Querriemen und verbinden Sie sie mit der Aufhängung.
3. Wiederholen Sie Schritt 2 für die Hosenträgergurte auf der rechten Seite.

Sitzgurten Umpositionieren

Der Sitzgurt in der Mitte muss von der mittleren Gurtbefestigung umpositioniert werden.

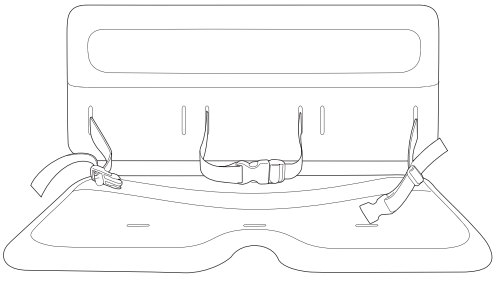

1. Entfernen Sie das Sitzkissen und entfernen Sie den Sitzgurt von den Befestigungen.

Vertikale Querriemen

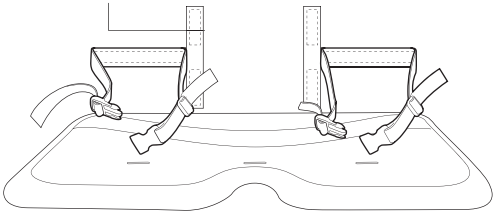

2. Die Sitzgurten sind durch vertikale Querriemen geführt. Nehmen Sie sie aus diesen Querriemen hinaus.

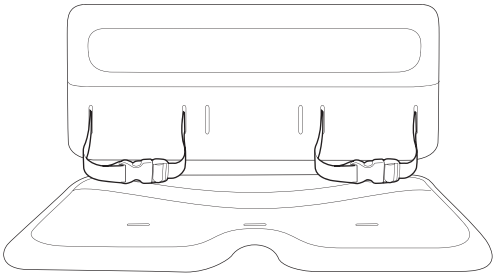

3. Setzen Sie das Sitzkissen wieder an seinen Platz und befestigen Sie die Sitzgurten an den äußeren Befestigungen.

8.2 Klimaregelung

Der Leader™ wird mit einer Sonnenblende geliefert, die die Kinder im ChildPod® schützt. Sie ist mit einer ViewPort (Sichtfenster) ausgestattet, damit Sie Ihre Passagiere sehen können. Zum Schutz vor Insekten, Partikeln, Wind und Regen ist zusätzliches Zubehör erhältlich, wie z. B. das Umgebungsschutzsystem oder zusätzlicher Regenschutz.

8.2.1 Sonnenblende und ViewPort

Wenn Sie die Sonnenblende benutzen möchten, können Sie sie einfach mit den Klettverschlüssen außen am ChildPod® befestigen. Sie können Sie auch einmal falten, für bessere Sicht, oder ganz entfernen. Die Sonnenblende ist mit einem Sichtfenster ausgestattet, damit Sie Ihre Kinder sehen können.

Installieren der Sonnenblende

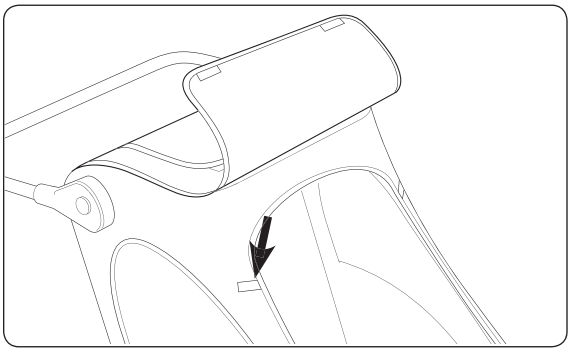

1. Sie können die Sonnenblende mit den Klettverschlüssen außen am ChildPod® befestigen. Die Klettverschlüsse befinden sich hinten am ChildPod® plus zwei oberhalb der Öffnung.

Aufbewahren der Sonnenblende

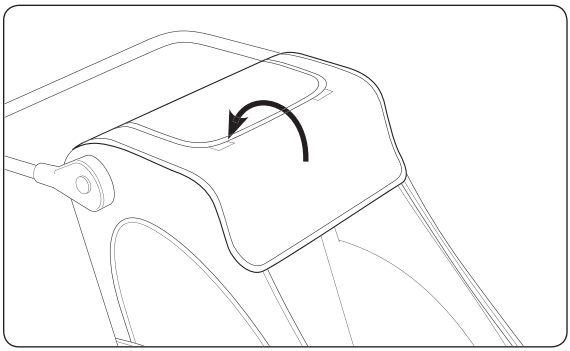

1. Falten Sie die Sonnenblende ein Mal um und benutzen Sie die Klettverschlüsse neben dem Sichtfenster.

Verwenden des ViewPorts

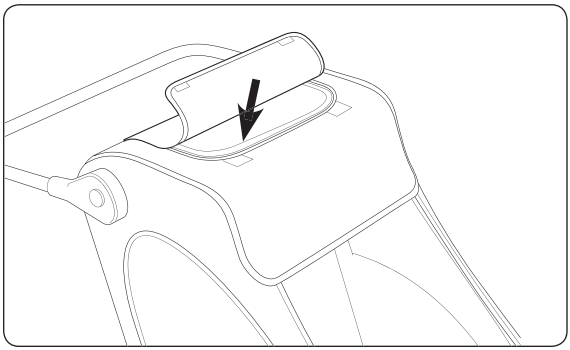

1. Der ViewPort kann mit zwei Klettverschlüssen angebracht werden.

Aufbewahren des ViewPorts

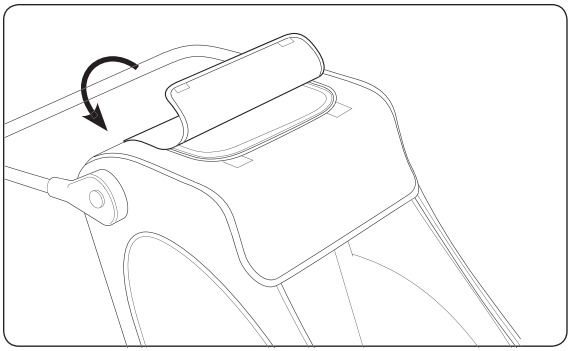

1. Entfernen Sie den ViewPort von der Sonnenblende.
2. Einmal zurück falten und mit den Klettverschlüssen auf der Rückseite des ChildPods® befestigen.

Entfernen der Sonnenblende

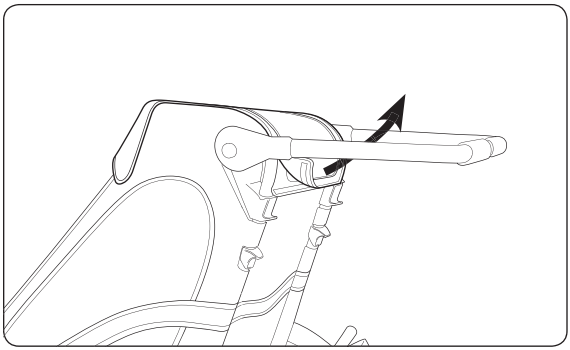

1. Einfach von den Klettverschlüssen vom ChildPod® entfernen.

8.3 Persönliche Sachen Mitführen

Der Leader™ bietet mehrere Möglichkeiten, wo Sie Ihre Sachen und die Ihrer Kinder verstauen können, einschließlich äußere und innere Taschen.

8.3.1 Aufbewahren des Vorderrads

Das Vorderrad des Fahrrads kann am Gepäckträger befestigt werden. Dieser ist als separates Zubehör erhältlich. Siehe Abschnitt 11, Zubehör.

8.3.2 Taschen

Taschen befinden sich auf der Rückseite des ChildPods®. Dort befinden sich zwei große Einkaufsnetze. Im oberen Netz finden Sie zwei kleinere Netztaschen und eine Tasche mit Reißverschluss, für wertvollere Gegenstände. Innerhalb des ChildPods® befinden sich Taschen auf beiden Seiten.

9.0 Pflege und Wartung

Ihr Zigo® Leader™ ist von höchster Qualität und mit der richtigen Pflege werden Sie ihn viele Jahre genießen können! Dabei kommt es darauf an, wie häufig Sie Ihren Leader™ benutzen sowie auf Pflege und Wartung.

9.1 Abnutzung und Verschleiß

Falls Ihr Leader™ häufig schlechtem Wetter ausgesetzt ist, kann es sein, dass gewisse Bestandteile vor Ablauf der Garantiezeit abgenutzt werden. Das heißt nicht, dass Ihr Leader™ nun an Funktionalität einbüßt. Bringen Sie ihn zum nächsten Zigo® Händler für einen Service oder wenden Sie sich direkt an Zigo®.

Die folgenden Bestandteile unterliegen Abnutzung und Verschleiß:
- Reifen
- Felgen, Radnaben und -achsen sowie Speichen
- Bestandteile der LeaderLink® Lenkung
- LeaderLink® Verbindungspunkte
- LeaderLink® Bremskabel
- Jogging-/Feststellbremsen
- Trommelbremsen
- Bremsgummis
- Bestandteile des Gurtsystems
- Bestandteile aus Stoff
- Sitzkissen des ChildPods®

Aufgrund von:
- Passagier- und Nutzlasten
- Nutzungsgrad
- Fahrverhalten
- Wettereinflüssen
  - UV-Strahlen
  - Luftfeuchtigkeit
  - Schmutz
  - Temperatur
  - Nässe
  - Salzwasser
  - Straßensalz
- Lagerbedingungen

Halten Sie Ihren Leader™ sauber.
Der Leader™ ist ein Fahrzeug für draußen mit beweglichen Bestandteilen. Halten Sie Ihren Leader sauber. Nach jeder Fahrt sollten Sie das Fahrzeug mit einem Baumwolllappen säubern. Benutzen Sie keine Reinigungsmittel. Nur eine milde Seifenlösung und Wasser. Durch sorgfältige Pflege und Wartung verlängern Sie die Lebenszeit des Produkts. Weitere Anleitungen und entsprechende Videos gibt es unter www.myzigo.com.

9.2 Stoffe

Prüfen Sie die Stoffbestandteile des ChildPods®, des Gurtsystems und der Kissen regelmäßig auf Risse oder andere Beschädigungen. Durch Risse in den Stoffen könnten sich Ihre Kinder an beweglichen Teilen verletzen. Risse im Gurtsystem können Ihre Kinder im Falle eines Unfalls einem Risiko aussetzen.

Reinigen Sie die Stoffe mit Seife oder einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser von Hand. Benutzen Sie nie Verdünner oder Lösungsmittel. Prüfen Sie das Reinigungsmittel zuerst an einer kleinen unauffälligen Stelle des Stoffs. Die Stoffe sind nicht für Waschmaschinen geeignet.

9.3 Mechanismus des ChildPods®

Benutzen Sie ein trockenes, fusselfreies Tuch, um alle Bereiche der folgenden Bestandteile zu reinigen. Dadurch stellen Sie sicher, dass sich Schmutz nicht ablagern und die beweglichen Teile beeinträchtigen kann.

1. Caster-Räder
2. Schubstange
3. Pod-Klemmen, innen und außen
4. LeaderLink®-Stange

9.4 Reifen, Felgen, Naben, Achsen und Speichen

Benutzen Sie ein trockenes, fusselfreies Tuch, um die Räder, Naben und Achsen Ihres Leaders™ zu reinigen. Reinigen Sie auch die Reifen regelmäßig.

9.5 Langzeitlagerung

Lagern Sie Ihren Zigo® Leader™ an einem gut durchlüfteten, trockenen Ort, damit sich Moder und Schimmel nicht bilden können. Während der Langzeitlagerung

sollte Ihr Leader™ keinem Sonnenlicht ausgesetzt sein. Lagern Sie Ihren Leader™ nicht im Transporterbetrieb oder gekuppelt mit dem Fahrrad im Anhängerbetrieb für mehr als zwei Monate.

9.6 Saisonale Wartung

Die Rahmen des ChildPods® und Fahrrads sollten regelmäßig gereinigt werden. Lassen Sie das Fahrrad gemäß Handbuch warten.

- Prüfen Sie Schrauben und Muttern der LeaderLink® Lenkung und Verbindungen und ziehen Sie sie bei Bedarf fest.
- Prüfen Sie die Bremsen des ChildPod® auf übermäßige Abnutzungserscheinungen.
- Prüfen Sie die LeaderLink® Verbindung, um sicherzustellen, dass die Bremsen verbunden sind.
- Beachten Sie bitte das Fahrrad-Handbuch bezüglich Wartung des Fahrrads.

9.7 LeaderLink®

Stellen Sie sicher, dass die LeaderLink® Bremsenkupplung und Pod-Klemmen korrekt verbunden sind. Diese Verbindungen müssen mit Kraft angezogen werden. Prüfen Sie, dass die Ausfallenden der Gabel korrekt mit der Lenkverbindung gekuppelt sind. Beschädigungen der Ausfallenden oder Lenkverbindung können zu Fehlfunktionen der LeaderLink® Lenkung führen.

Falls die Bremsenkupplung, Pod-Klemmen, Ausfallenden oder Lenkverbindung beschädigt oder falsch verbunden sind, sollten Sie Ihren Zigo® Leader™ nicht weiter benutzen und sofort zum nächsten autorisierten Zigo® Händler bringen oder mit Zigo® direkt Kontakt aufnehmen.

9.7.1 LeaderLink® Bremsen

Wie bei allen Bremssystemen muss auch das LeaderLink® Bremssystem von Zeit zu Zeit neu eingestellt werden. Bitte lesen Sie dazu diesen Abschnitt sorgfältig durch. Die LeaderLink® Balance-Bremsen sind ferner mit der Jogging-Bremse des ChildPods® und teilweise mit der Vorderbremse des Fahrrads verbunden.

⚠ WARNUNG!

Falls Sie feststellen, dass die LeaderLink® Balance-Bremsen neu eingestellt werden sollten, müssen Sie wie folgt vorgehen. Nichtbeachtung könnte zu Fehlfunktionen des LeaderLink® Balance-Bremssystems führen.

Anpassen des Spanners des Bremshebels:

1. Richten Sie Ihren Leader™ für den Transportbetrieb ein und verbinden Sie die LeaderLink® Bremsenkupplung.

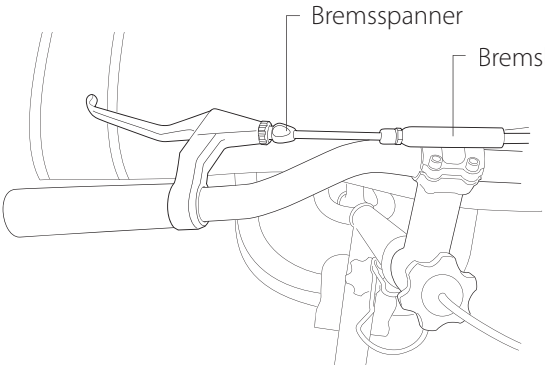

2. Drehen Sie am linken Bremshebel des Fahrrads den Spanner im Gegenuhrzeigersinn ca. 3 – 4 mm.

⚠ WARNUNG!

Drehen Sie den Spanner nicht mehr als 3—4 mm. Die Bremsenkupplung könnte sonst bei zukünftigen Verbindungen versagen.

3. Koppeln Sie die Bremsenkupplung ab und verbinden Sie sie dann wieder. Prüfen Sie die Bremsverbindung.
4. Falls die Bremsenkupplung nicht verbindet, drehen Sie den Spanner im Uhrzeigersinn, um die Spannung etwas zu lösen, und versuchen Sie es danach erneut.
5. Drehen Sie nicht am Spanner der Bremskabelverbindung.

Anpassen des Spanners der Radbremse:

An der Radnabe des ChildPods® befinden sich zwei Spanner. Der obere Bremsspanner ist mit der LeaderLink® Bremsenkupplung verbunden und der untere mit der Jogging-Bremse des ChildPods®.

HINWEIS

Der Bremsgummi sollte so nah wie möglich an der Felge sein, ohne diese zu berühren.

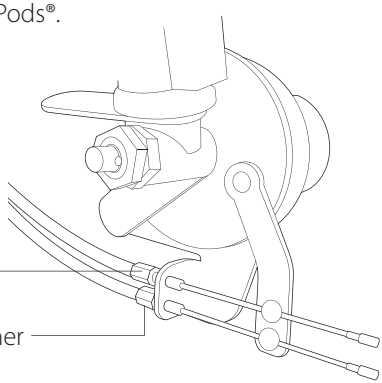

1. Drehen Sie den oberen Bremsspanner im Gegenuhrzeigersinn.
2. Prüfen Sie, dass der Bremsgummi die Felge nicht berührt. Heben Sie das Hinterrad des ChildPods® vom Boden und drehen Sie es. Es sollte sich frei drehen.
3. Falls der Bremsgummi die Felge berührt, wird sich das Hinterrad nicht frei drehen. In diesem Fall drehen Sie den Spanner im Uhrzeigersinn etwas zurück.
4. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

Anpassen der Jogging- und Feststellbremsen:
Drehen Sie nicht am Bremsspanner der Radnaben des ChildPods®, um die Jogging- und Feststellbremsen anzupassen.

1. Drehen Sie den Spanner des Bremshebels auf der Schubstange des ChildPods® im Gegenuhrzeigersinn. Dadurch wird die Spannung der Bremskabel vergrößert.
2. Schauen Sie auf die Bremsarme des ChildPods®. Erzeugen Sie nicht so viel Spannung, dass sich die Bremsarme anfangen zu bewegen.

Anpassen der Vorderradbremse des Fahrrads:
Die Vorderradbremse des Fahrrads kann nur durch Anpassen der Bremsgummis eingestellt werden.

1. Richten Sie Ihren Leader™ für den Fahrradbetrieb ein.
2. Drehen Sie nicht am Spanner des Bremshebels.
3. Gehen Sie gemäß Fahrrad-Handbuch vor.

9.7.2 Bestandteile der LeaderLink® Lenkung
Der Vorbau gleicht die Lenkstange der Fahrradgabel an. Die LeaderLink® Lenkverbindung überträgt die Bewegungen der Gabel auf die Hinterräder des ChildPods® durch die LeaderLink® Holme und das Lenksystem.

Die Holme verbinden die LeaderLink® Lenkung mit den Lenkzwischenstangen. Bewegungen werden auf BEIDE Hinterräder des ChildPods® gleichzeitig übertragen. Die Lenkzwischenstange hält die Hinterräder des ChildPods® parallel zueinander. Bewegungen der Lenkzwischenstange lenken die Räder nach innen oder außen.

Die Einstellungen der Lenkung Ihres Leaders™ werden bei der Herstellung vorgenommen. Wir empfehlen dringend, dass Sie an der Lenkzwischenstange und den Holmen des Lenksystems KEINE Anpassungen vornehmen, außer es ist absolut unumgänglich. Saisonale Wartung der Schrauben und Muttern des Lenksystems sollte etwaigen Anpassungen während der gesamten Lebensdauer des Produkts vorbeugen. Falls es jedoch unumgänglich ist, das Lenksystem

neu einzustellen, empfehlen wir, dass Sie nur zwischen Stange und Gabel Anpassungen vornehmen. Bringen Sie Ihren Zigo® Leader™ zum nächsten autorisierten Zigo® Händler für Anpassungen oder nehmen Sie direkt mit Zigo® Kontakt auf.

Anpassungen zwischen Stange und Gabel

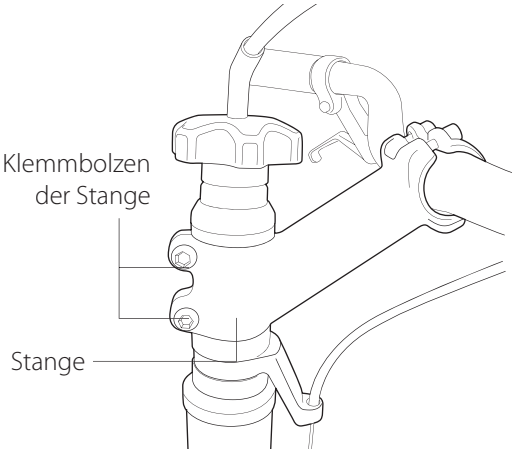

1. Lösen Sie beide Klemmbolzen mit ein oder zwei Umdrehungen.
2. Klopfen Sie mit der Handfläche auf die Stange, bis Sie geradeaus gerichtet ist.
3. Ziehen Sie die zwei Klemmbolzen wieder fest an mit gleich viel Umdrehungen, wie Sie zum Lösen benötigten.

⚠ WARNUNG!

Falls die Klemmbolzen der Lenkstange nicht korrekt angezogen sind, könnte die Lenkung beeinträchtigt werden und Sie könnten die Kontrolle verlieren und stürzen. Halten Sie das Vorderrad des Fahrrads zwischen Ihren Beinen und versuchen Sie die Lenkstange zu drehen. Falls sich die Lenkstange dreht (und nicht das Vorderrad), bringen Sie die Lenkstange in die korrekte Position und ziehen Sie die Klemmen an.

NUR für Profis

Anpassen der Holme und Lenkzwischenstange.

1. Lösen Sie Schrauben und Muttern.
2. Bewegen Sie Holm/Lenkzwischenstange in die korrekte Position.
3. Ziehen Sie die Muttern und Schrauben an.
4. Fragen Sie Zigo® nach weiteren Instruktionen.

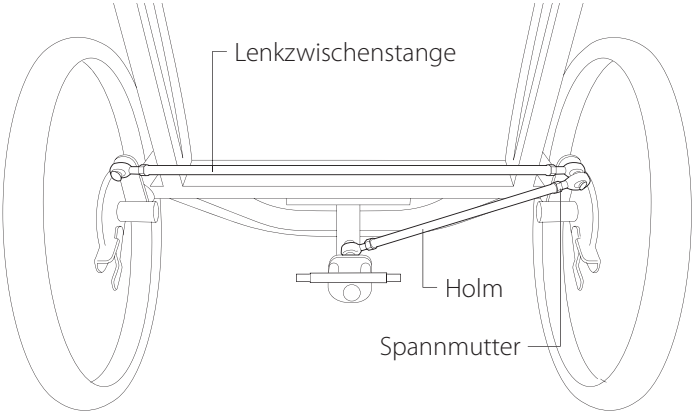
Lenkzwischenstange
Holm
Spannmutter

10.0 Spezifikationen

Bestandteil	Spezifikationen	Hinweise
Betriebsart:		
Leader™ Transporterbetrieb	Umgekehrtes Dreirad	Zwei Vorderräder
Zwei Vorderräder	Fahrrad	Vorstadt-Fahrrad
Jogger (Zubehör)	3 Räder	Kinderwagen mit einzelnem Vorderrad
Kinderwagen	4 Räder	Zwei Caster-Räder vorne
Anhängerbetrieb (Zubehör)	Kupplungsarm **Kinderwagen**	Kann an jedem Fahrrad mit Anhängerkupplung angebracht werden.
Lenkung		
Leader™ Transporterbetrieb	Holm und Lenkzwischenstange	
Fahrrad	Standard-Fahrrad	
Kinderwagen	Caster-Räder vorne	
Räder		
Kinderwagen vorne	8-Zoll Caster-Räder	
Kinderwagen hinten/ Dreirad vorne	20-Zoll Nabenbremsen Druckknopfentriegelung	
Fahrrad hinten	20-Zoll Nabenbremsen und -schaltung	
Fahrrad vorne	20-Zoll Laufrad	
Jogger	16-Zoll Laufrad	
Anzahl Kinder	1 oder 2 mit zusätzlichem Hosenträgergurt (Zubehör)	
Bremsen	Trommelbremsen vorne und hinten, Jogging- und Feststellbremse	
Dreirad vorne	Integrierte Trommelbremsen (2)	

Fahrrad vorne	Cantilever-Bremse	
Fahrrad hinten	Integrierte Trommelbremse	
Jogger/Parken	Durch ChildPod®-Trommelbremsen	
Schaltung	3 Gänge, integrierte Nabenschaltung	
Einstellbare Schubstange	Verschiedene Positionen	
Sicherheit der Kinder	5-Punkt-Hosenträgergurte, verstellbar	Gepolsterte Gurten und Sitzgurte
Abmessungen (cm):		
Breite	80 cm	
Längen:		
Gesamtlänge	224 cm	
Kinderwagen	107 cm	
Jogger	147 cm	
Fahrrad	160 cm	
Boden bis Schubstange	89 cm bei horizontaler Positionierung	Mehrere Positionen von 79 cm bis 107 cm
Breite	60 cm	
Sitzbreite	48 cm	
Kniebreite	48 cm	
Kopfhöhe	64 cm	
Hüfte bis Knie	25 cm	
Knie bis Fuß	36 cm	
Nutzlast	36,4 kg	
Kinderwagengewicht	18,6 kg	
Fahrradgewicht	15,5 kg	
Sonnenblende	Teilweise Abdeckung	
Schutznetz (Zubehör, ECS)	Rundumschutz vor Insekten und Schmutz	
Windschutz (Zubehör, ECS)	Schützt den Childpod® vor leichtem Regen und Wind.	
Regenabdeckung (Zubehör)	Klare PVC-Abdeckung gemäß RohS-Richtlinien	

Aufbewahrung des vorderen Laufrads	Mit der Radbefestigung des Gepäckträgers	
Merkmale:		
Dynamische Bremsen	Die Trommelbremsen des ChildPods® werden automatisch eingestellt.	
Kindersitz vorne	Bessere Sicht und Überwachung der Kinder	
Hinterräder des ChildPods® mit Druckknopfentriegelung		
Einfaches Ändern der Betriebsart		
Sicherheitsgehäuse zum Schutz der Kinder im ChildPod®	Knautschzone vorne	
Zigo® Leuchtstreifen für hohe Sichtbarkeit	Reflektierende Materialien	

11.0 Zubehör

11.1 Jogger-Kit für den ChildPod®

Wandelt den ChildPod® vom Kinderwagen in einen Jogger um.

11.1.1 Jogger-Kit installieren

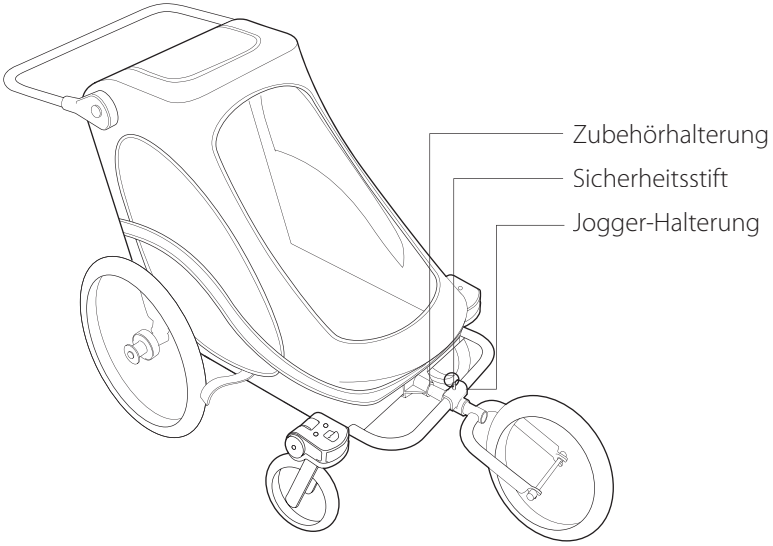

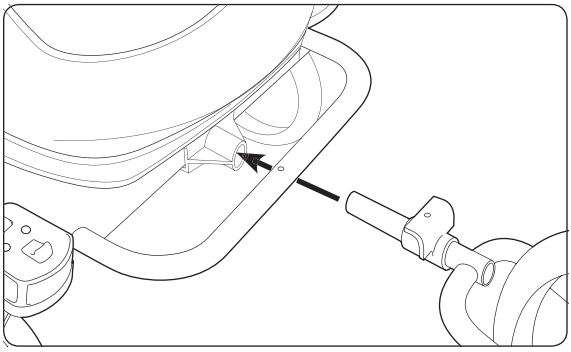

1. Befestigen Sie den Jogger-Kit an der Zubehörhalterung des Pods, vorne am ChildPod®-Rahmen.

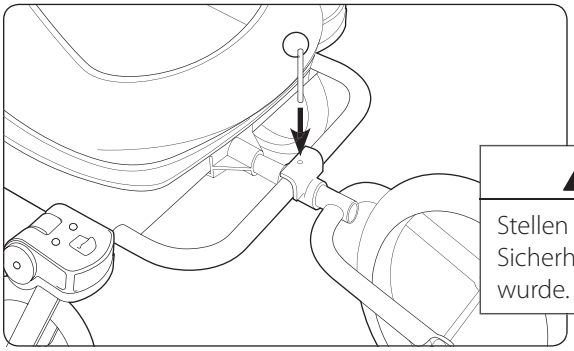

2. Führen Sie den Sicherheitsstift durch die Halterung.

⚠ WARNUNG!

Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsstift korrekt eingeführt wurde.

11.1.2 ChildPod® Umwandeln

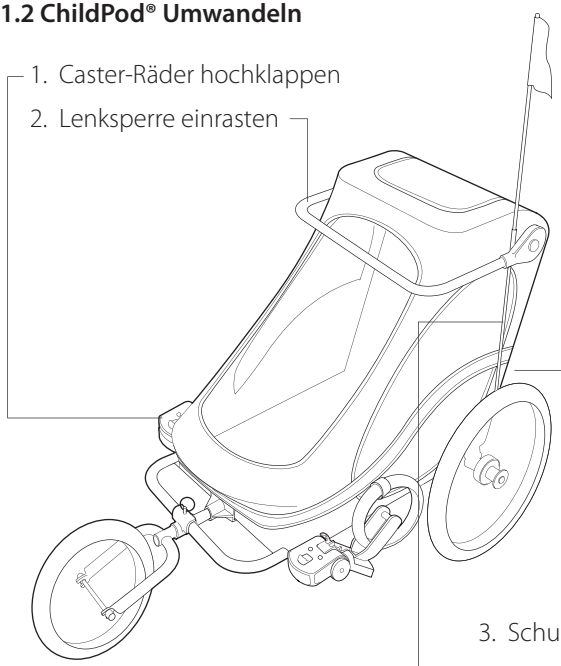

HINWEIS

Siehe auch Abschnitt 4 für spezifische Anweisungen zur Bedienung des ChildPods®.

Caster-Räder Hochklappen

⚠ WARNUNG!

Falls beim Jogger-, Anhänger- oder Transporterbetrieb die Caster-Räder heruntergeklappt sind, könnten sie an Objekte stoßen oder hängenbleiben, worauf Sie die Kontrolle verlieren könnten.

HINWEIS

Im Transporter-, Jogger- und Anhängerbetrieb kann es zu Beschädigungen führen, wenn die Caster-Räder nicht benutzt werden.

Lenksperre Einrasten

⚠ WARNUNG!

Falls beim Kinderwagen-, Jogger- oder Anhängerbetrieb die Lenksperre nicht eingerastet ist, wird die Lenkung des ChildPods® erschwert, was zu Verletzungen führen kann.

Sicherheitsleine Befestigen

⚠ WARNUNG!

Falls beim Kinderwagen- oder Joggerbetrieb die Sicherheitsleine nicht benutzt wird, könnten Sie die Kontrolle über den ChildPod® verlieren oder er könnte davonrollen. Benutzen Sie während des Kinderwagen- und Joggerbetriebs immer die Sicherheitsleine.

11.1.3 Spurführung des Jogger-Kits neu einstellen

Mit der Zeit kann es sein, dass die Spurführung des Joggers sich ändert. Sie können dies beheben, indem Sie die Zubehörhalterung des Pods nach links oder rechts verschieben.

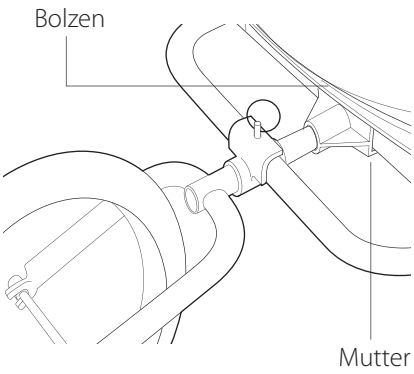

1. Lösen Sie die Schrauben der Zubehörhalterung des Pods mit einem Inbusschlüssel. Halten Sie dabei die Muttern auf der Unterseite der Zubehörhalterung fest.
2. Verschieben Sie die Halterung nach Bedarf nach links oder rechts.
3. Prüfen Sie die Spurführung, indem Sie mit dem Jogger ein paar Meter rennen. Nehmen Sie nach Bedarf erneut eine Anpassung vor.

11.2 Anhänger-Kit für den ChildPod®

Wandelt der ChildPod® vom Kinderwagen in einen Anhänger um. Im Anhängerbetrieb kann der ChildPod® mit jedem beliebigen Fahrrad mit 28-Zoll-Rädern benutzt werden.

HINWEIS
Stellen Sie das Fahrrad auf dem Ständer auf während der Montage.

11.2.1 Installieren der Anhängerkupplung

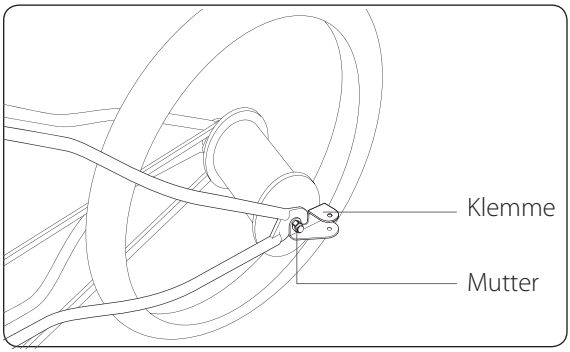

1. Entfernen Sie die Radmutter gegenüber der Fahrerseite.
2. Befestigen Sie die Anhängerkupplung.
3. Ziehen Sie die Mutter an.

11.2.2 Installieren der Anhängerkupplung am ChildPod®

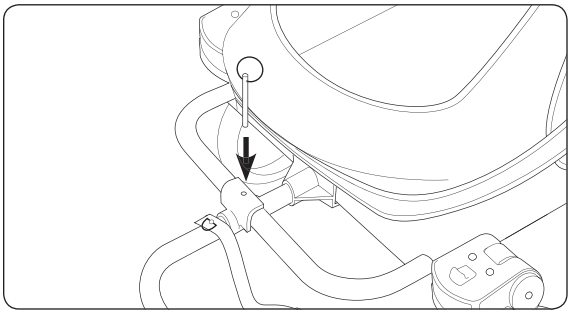

1. Führen Sie den Kupplungsarm in die Zubehörbefestigung des ChildPods® ein.
2. Sichern Sie die Kupplung mit dem Sicherheitsstift.

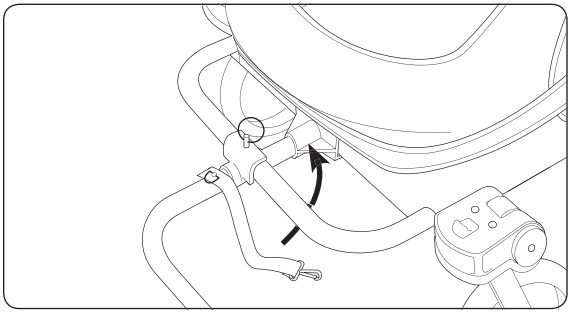

3. Legen Sie den Sicherheitsriemen um den Rahmen und befestigen Sie ihn.

11.2.3 Trailer-Kit mit Kupplung Verbinden

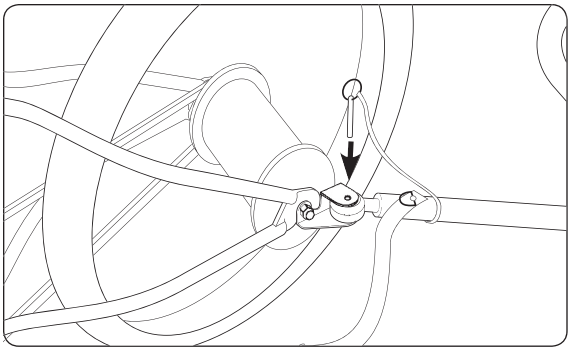

1. Führen Sie den Kupplungsarm in die Kupplung.
2. Sichern Sie die Kupplung mit dem Sicherheitsstift.

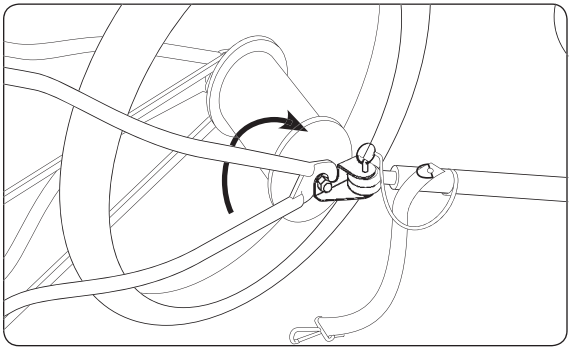

3. Legen Sie den Sicherheitsriemen um die Kettenstrebe und befestigen Sie ihn.

11.2.4 ChildPod® Umwandeln

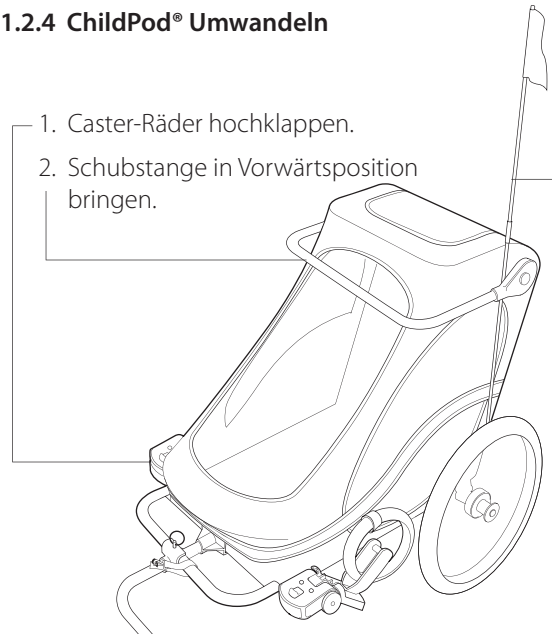

3. Sicherheitsfähnlein anbringen.
4. Lenksperre einrasten.
5. Sicherheitsleine verstauen.

HINWEIS

Siehe auch Abschnitt 4 für spezifische Anweisungen zur Bedienung des ChildPods®.

Caster-Räder Hochklappen

⚠ WARNUNG!

Falls beim Jogger-, Anhänger- oder Transporterbetrieb die Caster-Räder heruntergeklappt sind, könnten sie an Objekte stoßen oder hängenbleiben, worauf Sie die Kontrolle verlieren könnten.

HINWEIS

Im Transporter-, Jogger- und Anhängerbetrieb kann es zu Beschädigungen führen, wenn die Caster-Räder nicht benutzt werden.

Schubstange in Vorwärtsposition bringen

HINWEIS

Wenn sich beim Anhänger- oder Transporterbetrieb die Schubstange in der Vorwärtsposition befindet, dient sie als Überrollbügel im Falle eines Unfalls. Die Kinder im ChildPod® sind dadurch zusätzlich gesichert.

Lenksperre Einrasten

⚠ WARNUNG!

Falls beim Kinderwagen-, Jogger- oder Anhängerbetrieb die Lenksperre nicht eingerastet ist, wird die Lenkung des ChildPods® erschwert, was zu Verletzungen führen kann.

Sicherheitsleine Verstauen

⚠ WARNUNG!

Während des Transporter- oder Anhängerbetriebs darf die Sicherheitsleine nicht benutzt werden. Wenn Sie die Sicherheitsleine nicht benötigen, können Sie sie in der Tasche des ChildPods® mitführen. Die Sicherheitsleine könnte sich sonst in den Rädern des ChildPods® verfangen oder die Kupplungsklemmen beeinträchtigen.

11.3 Zigo® Wetterschutzsysteme

Das Zigo® Wetterschutzsystem befindet sich in einer Tasche, die vorne am ChildPod® angebracht werden kann. Es besteht aus einem Schutznetz und einem leichten Regenschutz, der die Kinder vor Insekten und Nieselregen schützt. Es kann in der ECS-Tasche, die vorne am ChildPod® angebracht werden kann, verstaut werden.

11.3.1 ECS-Tasche am ChildPod® befestigen

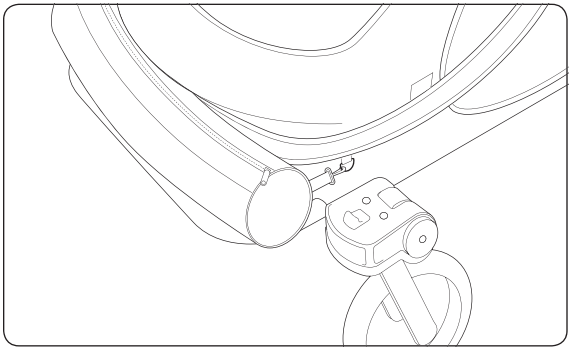

1. Die ECS-Tasche kann auf den Seiten des ChildPods® angebracht werden.

11.3.2 Wetterschutz am ChildPod® installieren

Beide Schutznetze können an der Sonnenblende zum Schutz der Kinder befestigt werden.

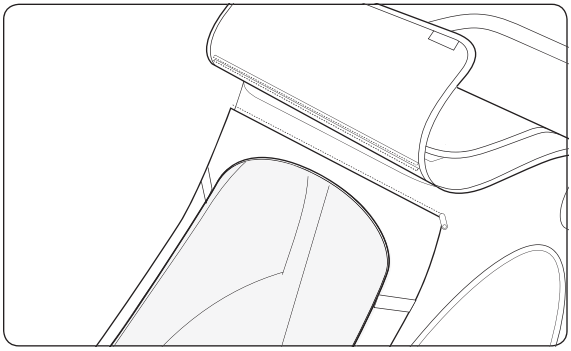

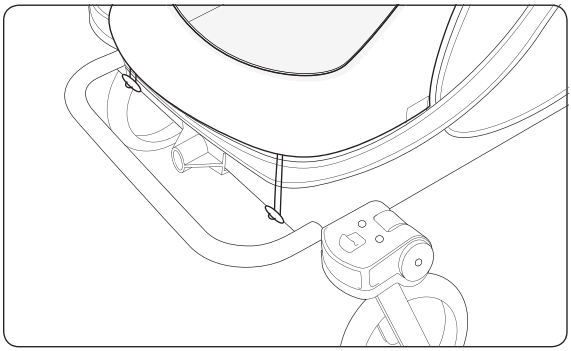

1. Wetterschutz an der Sonnenblende befestigen. Die Sonnenblende ist mit zwei Reißverschlüssen ausgestattet. Der Regenschutz kann mit dem Reißverschluss nahe der Vorderkante der Sonnenblende befestigt werden.
2. Unten am Wetterschutz sind Elastikbänder angebracht. Ziehen Sie die Bänder runter und um die Knöpfe unten am ChildPod®.

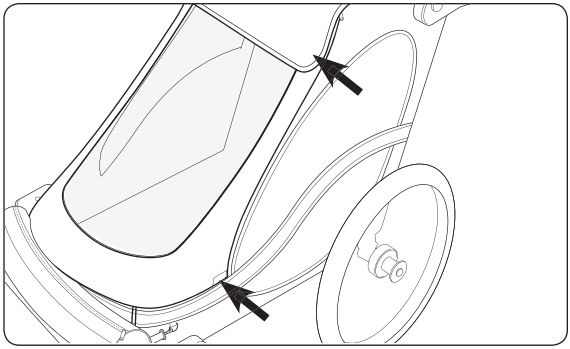

3. Sichern Sie sie mit den Klettverschlüssen.

11.3.3 Beide Wetterschütze gleichzeitig verwenden

Falls Sie das Schutznetz installiert haben und dazu den Regenschutz benötigen, kann dieser über dem Schutznetz angebracht werden.

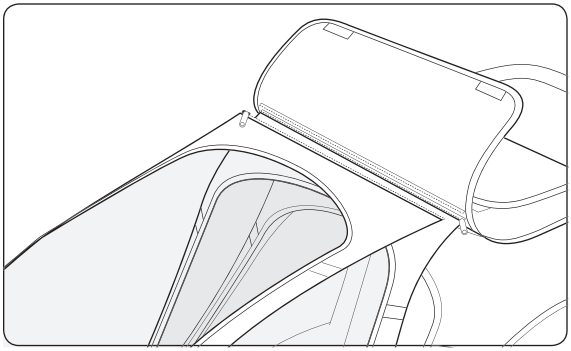

1. Befestigen Sie den Regenschutz mit dem zweiten Reißverschluss der Sonnenblende.
2. Ziehen Sie die Bänder runter und um die Knöpfe unten am ChildPod® und sichern Sie sie mit den Klettverschlüssen.

11.3.4 Aufbewahren des Wetterschutzes am ChildPod®

Der Wetterschutz kann auf dem ChildPod® aufbewahrt werden.

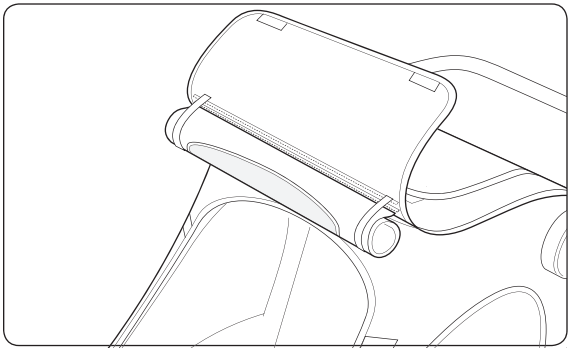

1. Elastikbänder lösen.
2. Schutz zur Sonnenblende hin aufrollen.
3. Mit den Elastikbändern auf der Unterseite der Sonnenblende befestigen.

11.4 Zigo® Regenabdeckung

Die Zigo® Regenabdeckung schützt die Kinder bei starkem Regen. Sie kann direkt über dem Wetterschutz installiert werden.

11.4.1 Regenabdeckung Installieren

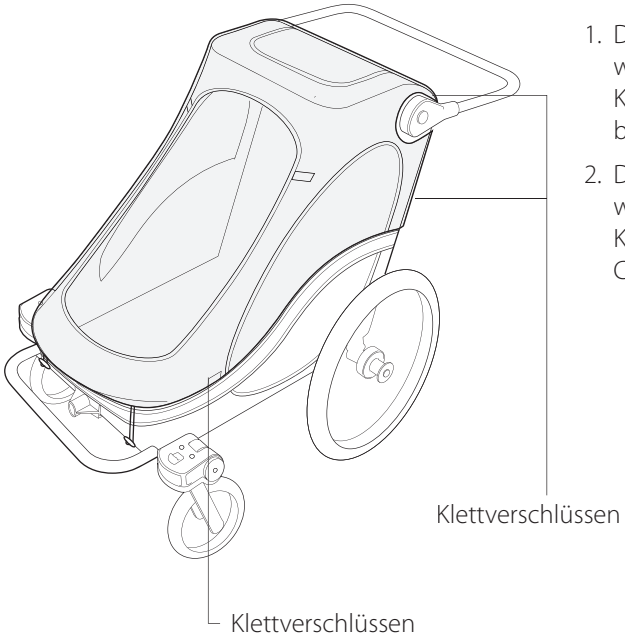

1. Die Regenabdeckung wird mit den Klettverschlüssen befestigt.
2. Die Elastikbänder werden an den Knöpfen unten am ChildPod® gesichert.

11.5 Gepäckträger

11.5.1 Gepäckträger installieren

1. Passen Sie den Gepäckträger auf die 4 Befestigungen auf dem Fahrradrahmen an. Die Befestigungsplatte des Vorderrads sollte gegen die Rückseite des Fahrrads gerichtet sein.
2. Mit den mitgelieferten Schrauben kann der Gepäckträger am Rahmen festgeschraubt werden.

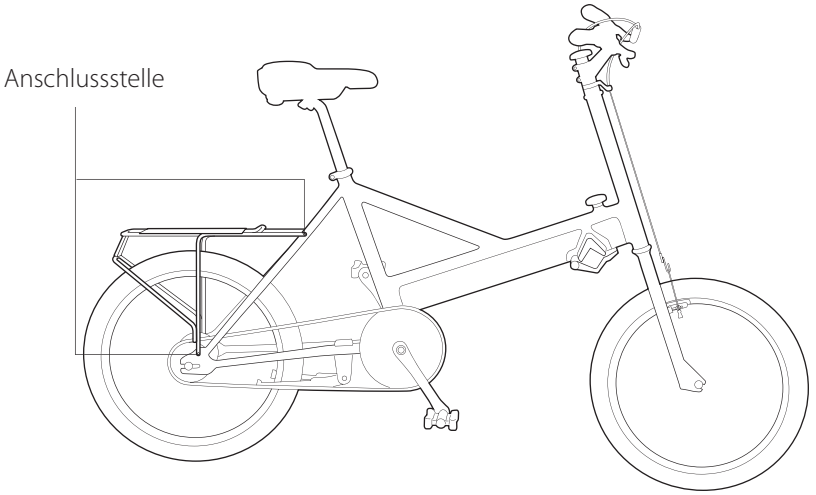

11.5.2 Aufbewahren des Vorderrads am Gepäckträger

1. Drehen Sie am Schnellspanner und öffnen Sie ihn. Lösen Sie die Mutter des Schnellspanners so weit, dass Sie über die Befestigungsplatte passt.
2. Führen Sie den Schnellspanner in die Befestigungsplatte und drücken Sie ihn hinunter. Er sollte sich immer noch frei drehen.
3. Ziehen Sie die Mutter an und schließen Sie den Schnellspanner. Ziehen Sie nicht zu fest an. Falls Sie den Schnellspanner nicht problemlos schließen können, lösen die Mutter um eine Vierteldrehung und versuchen Sie es erneut.

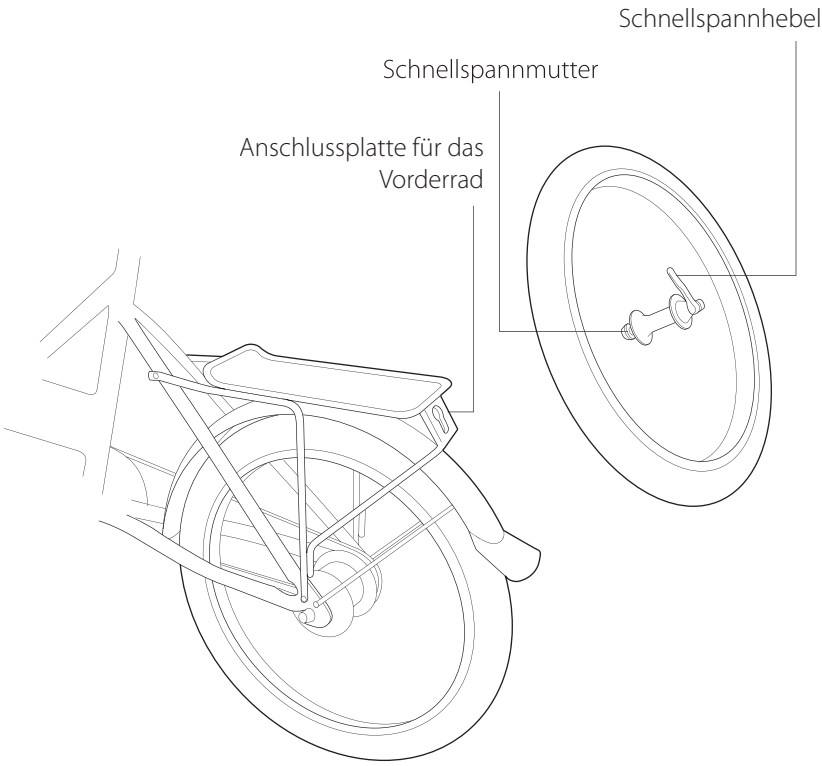

HINWEIS

Prüfen Sie, ob das Vorderrad korrekt gesichert ist. Die Mutter sollte fest und flach auf der Oberfläche der Befestigungsplatte anliegen.

HINWEIS

Um die Radachse nicht zu beschädigen, sollten Sie das Rad nicht mit zusätzlich Kraft oder Druck auf dem Rad befestigen.

11.6 Zigo®-Gurtensystem für zwei Kinder erweitern:

Bringen Sie Hosenträgergurten nebeneinander für zwei (2) Kinder an. (Optionaler zusätzlicher Hosenträgergurt wird benötigt.)

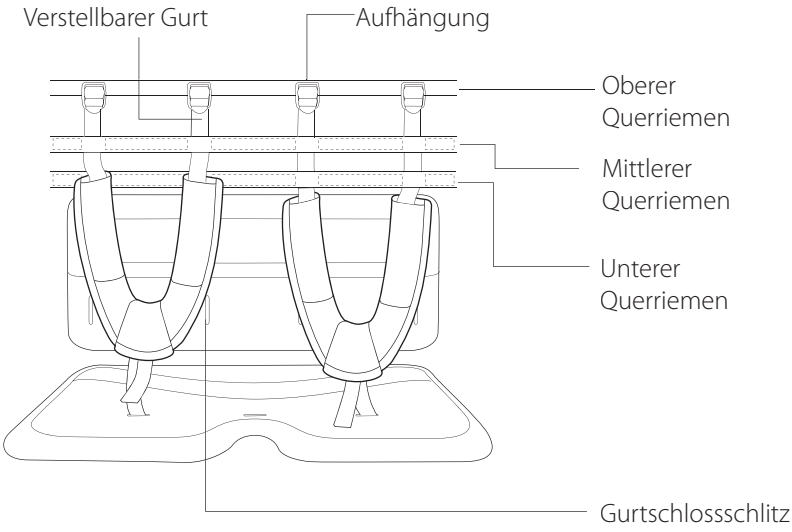

1. Entfernen Sie den Hosenträgergurt von den Querriemen und der Aufhängung.
2. Installieren Sie die Hosenträgergurten für die linke Seite. Wählen Sie die passende Gurthöhe und führen Sie die Gurten durch die entsprechende Anzahl Querriemen und verbinden Sie sie mit der Aufhängung.
3. Wiederholen Sie Schritt 2 für die Hosenträgergurte auf der rechten Seite.

HINWEIS
Bitte beachten Sie Abschnitt 8 für spezifische Anweisungen bezüglich Kinder.

Sitzgurten Umpositionieren

Der Sitzgurt in der Mitte muss von der mittleren Gurtbefestigung umpositioniert werden.

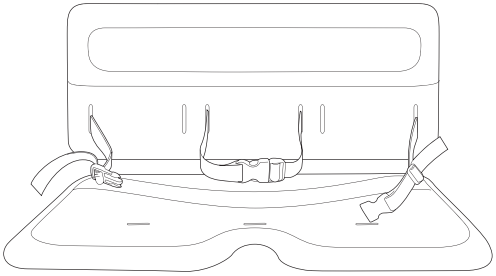

1. Entfernen Sie das Sitzkissen und entfernen Sie den Sitzgurt von den Befestigungen.

Vertikale Querriemen

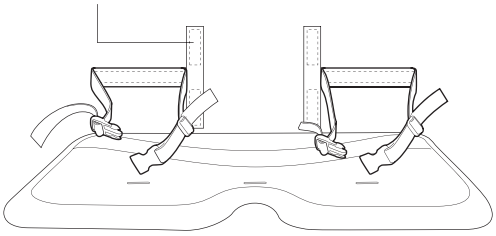

2. Die Sitzgurten sind durch vertikale Querriemen geführt. Nehmen Sie sie aus diesen Querriemen hinaus.

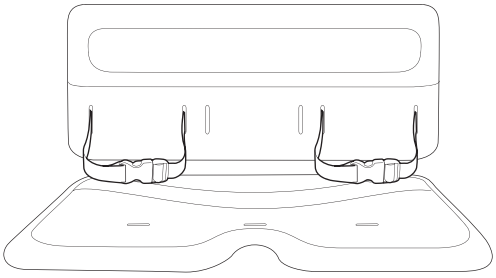

3. Setzen Sie das Sitzkissen wieder an seinen Platz und befestigen Sie die Sitzgurten an den äußeren Befestigungen.

1.0 Introducción

¡Felicidades por su compra de la nueva Zigo® Leader™!
La Leader™ es el primer vehículo de transporte familiar impulsado por la madre o el padre. Su avanzado diseño combina la incomparable funcionalidad con su facilidad de uso, la seguridad y la comodidad.

La Leader™ permite que padres y cuidadores lleven a uno o dos niños a pasear en el modo Bicicleta Cargador (Carrier Bicycle) o separar el vehículo en sus distintos elementos, la cabina ChildPod® y la bicicleta. La ChildPod® con sus ruedas pivotantes hacia abajo funciona como un coche de bebé típico. También se puede convertir en un coche para trotar o en un remolque para bicicleta con el equipo de accesorios opcional Trotador (Jogger) o Remolque (Trailer) de Zigo®.

La Leader™ funciona en los modos siguientes:
- Bicicleta Cargador (Carrier Bicycle)
- Coche para bebé (Stroller)
- Bicicleta
- Coche para trotar o Jogger (es necesario el juego de accesorios Jogger)
- Remolque o Trailer (es necesario el juego de accesorios Trailer)

Embalada en dos cajas, la Leader™ puede ser ensamblada fácilmente en 10 minutos o menos utilizando sólo las herramientas suministradas. ¡Fije el manillar, despliegue los pedales, acople la bicicleta al ChildPod®, y estará listo para salir a conducir! La bicicleta Zigo® Leader™ incluye dos manuales: este Manual de Montaje y Operación y un Manual del Propietario de la Bicicleta.

Lea ambos Manuales antes de utilizar la bicicleta.
Hemos hecho todos lo posible para que su experiencia con Zigo® sea entretenida y segura. Asegúrese de revisar completamente este Manual de montaje y operaciones y el Manual del propietario de la bicicleta adjunto para conocer el funcionamiento y la seguridad del vehículo. En el modo Bicicleta Cargador (Carrier Bicycle), la Zigo® Leader™ es un triciclo y, como tal, requiere un conocimiento sobre su manipulación.

Lea ambos manuales completos antes de utilizar su Leader™ por primera vez; entonces haga un recorrido de prueba con la Leader™ para entender sus capacidades de funcionamiento antes de usarla con sus niños. Elija un ambiente controlado, apartado de automóviles, otros ciclistas, obstáculos u otros peligros.

LEA LOS MANUALES. Guarde ambos manuales para referencias futuras.

NOTA: Estos manuales no pretenden ser manuales exhaustivos sobre uso, servicio, mantenimiento o reparación. Consulte a su distribuidor autorizado de Zigo®, o póngase en contacto con Zigo® para cualquier tipo de servicio, reparaciones o mantenimiento. Su distribuidor autorizado de Zigo® o distribuidor de bicicletas también podrá remitirlo a clases, seminarios especiales o libros sobre el uso, servicio, reparación o mantenimiento de bicicletas.

Uso previsto
La Zigo® Leader™ está diseñada para usarse durante las horas del día en aceras, vías públicas con poco tráfico y ciclovías suaves. Si decide utilizar su Leader™ después de atardecer, en la noche, u otros escenarios de mala visibilidad, se le aconseja comprar y utilizar un accesorio de iluminación.

No se recomienda
No se recomienda ninguno de los usos que se enumeran a continuación, incluyendo, entre otros, cargar niños con animales, cargar animales solos, el uso en terrenos irregulares, el uso para fines comerciales, cargas que excedan los límites recomendados, velocidad excesiva, el uso tras una reparación de defectos inadecuada, su uso con accesorios no autorizados, y cualquier modificación relacionada con el funcionamiento.

El fabricante no es responsable de los daños derivados de los usos no recomendados.

Características de funcionamiento en el modo Bicicleta Cargador
- Carga total: 80 lbs/36 kgs; máximo 2 niños
- Altura máxima de los niños: 54 pulg. (137 cm)
- Velocidad máxima: 10 mph (16 Km./h)
- Velocidad máxima al doblar esquinas o caminos escarpados: 5 mph (8 Km./h)
- Peso máximo del ciclista adulto: 220 lbs (100 kg)
- Presión máxima del neumático de la bicicleta y de la cabina ChildPod®: 65 PSI

Características de funcionamiento en el modo Trailer o Remolque.
- Carga permitida del brazo de enganche: 120 lbs (54kg)
- Tamaño permisible de la rueda trasera de la bicicleta: 28 pulg.
- Velocidad máxima: 10 mph (16 Km./h)
- Velocidad máxima al doblar esquinas y en caminos escarpados: 5 mph (8 Km./h)

2.0 Seguridad

Esta sección tiene por objeto introducir a los símbolos de seguridad, informar sobre las precauciones a tomar durante la operación de la Leader™ y educar con relación a la operación segura de la Leader™ para reducir al mínimo el riesgo de lesiones que puedan sufrir usted o su hijo.

Lea esta sección atenta y completamente.
Es la sección más importante de este Manual. El incumplimiento de cualquiera de las directrices de seguridad de esta sección podría provocarle daños a los componentes o lesiones o la muerte a usted o a su pasajero.

2.1 Explicación de los Símbolos e Instrucciones

⚠ ADVERTENCIA!

La combinación del símbolo de alerta de seguridad y de la palabra **ADVERTENCIA** indica una condición potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría ocasionar lesiones graves o la muerte.

⚠ PRECAUCIÓN!

La combinación del símbolo de alerta de seguridad y de la palabra **PRECAUCIÓN** indica una condición potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría ocasionar lesiones menores o moderadas, o representa una advertencia contra prácticas inseguras.

NOTA

Aquí encontrará instrucciones sobre asuntos que pueden necesitar atención especial o que le facilitarán el uso del producto.

2.2 Actividades recomendadas relacionadas con los niños

Modo Bicicleta Cargador y Remolque

Antes de conducir la Leader™ en el modo Bicicleta Cargador o utilizar la cabina ChildPod® en el modo Remolque, se recomienda que su niño tenga más de doce meses de edad, que pueda sentarse en posición erguida y que mantenga la cabeza firme, y esté debidamente equipado con un casco para niño pequeño.

Modo Coche para trotar

Cuando se usa junto con un cargador infantil aprobado, puede comenzar a trotar sobre superficies lisas cuando el niño ya tenga seis meses de edad. Si su hijo es capaz de sentarse en posición erguida y mantener la cabeza firme por sí solo, puede utilizar su ChildPod® en modo Coche para trotar sin necesidad de un cargador aprobado.

Modo Coche de bebé (Stroller)

Cuando se utiliza junto con un cargador aprobado de Zigo®, usted puede comenzar a pasear inmediatamente. Sin embargo, absténgase de hacer actividades más rigurosas si su hijo es un recién nacido.

2.3 Seguridad General

- La Zigo® Leader™, en el modo Bicicleta Cargador es un triciclo y se comporta de manera diferente a una bicicleta.
- Revise la sección Cuidado y Mantenimiento para tener un mejor entendimiento del sistema LeaderLink®. Esto incluye los puntos de conexión y los sistemas de frenado.
- Practique sin un niño montado, para que perciba las capacidades de manipulación, incluidas girar, parar y arrancar.
- No sobrecargue el vehículo. No debe haber más de 80 lbs/36 kg de peso combinado en la cabina ChildPod® en el modo Bicicleta Cargador o en el modo Remolque
- Siempre obedezca todas las leyes y normas de tráfico locales relacionadas con los requisitos de iluminación de la bicicleta. Use las luces en las condiciones de poca iluminación.
- Siempre obedezca todas las leyes y normas de tráfico locales relacionadas con la necesidad de reflectores de la bicicleta. Ande siempre con reflectores.
- No permita que el vehículo sea utilizado como un juguete
- I nterrumpa el uso si alguna pieza se daña o se rompe y póngase en contacto con el distribuidor autorizado de Zigo® más cercano o póngase en contacto

directamente con nosotros.

- No conduzca en vías con un alto tráfico de automóviles. La Leader™ está destinada para usarse en lugares de esparcimiento como entablados de parques, ciclovías y zonas de poco tráfico.
- Para evitar una situación peligrosa, nunca balancee bolsos o bolsas en la parte superior de la ChildPod®; utilice siempre los bolsillos de almacenamiento o accesorios aprobados.
- No conecte bolsas o cargadores no aprobados a la Leader™, ya que esto puede causar inestabilidad.
- Para evitar riesgos de quemaduras, no coloque bebidas calientes en ningún portavasos que se utilice con la Leader™.
- No use un asiento de seguridad u otro dispositivo que no haya sido aprobado por Zigo®.
- No le haga modificaciones a la Zigo® Leader™.
- No toque los tambores de freno después de su uso. Pueden estar calientes.

2.4 Directrices de seguridad con relación a los niños

- Balance de carga. Cuando transporte a un solo niño, colóquelo en el centro; trate de mantener la carga equilibrada.
- Siempre fije el arnés de seguridad según a las instrucciones y ajústelo para que quede cómodo; no opere el vehículo sin antes sujetar el arnés de seguridad.
- Nunca deje al niño desatendido dentro o con el vehículo, siempre manténgalo a la vista mientras está en el vehículo.
- No permita que los niños trepen o salgan del vehículo sin ayuda; siempre baje las ruedas pivotantes antes de cargar a los niños en la ChildPod® o sacarlos de ella, o en cualquier momento en que el peso de un conductor adulto no descanse sobre el asiento de la bicicleta. No hacerlo puede causar que la Bicicleta Cargador Leader™ se incline hacia delante. Esto puede provocarle lesiones a usted o a sus hijos.
- Evite el riesgo de estrangulación. No coloque objetos con cuerdas alrededor del cuello de su hijo, no suspenda cosas con cuerdas ni le amarre cuerdas a este producto.
- Siempre use un casco de seguridad aprobado cuando utilice el vehículo en los modos Bicicleta cargador o Bicicleta. Siempre colóquelo a sus hijos cascos de seguridad aprobados en los modos Bicicleta cargador, Remolque y Jogging o trote.
- No utilice el vehículo como bicicleta de montaña.
- No permita que ninguna parte del cuerpo del niño, ropa, cordones de zapatos,

juguetes, etc. tengan contacto con cualquier parte móvil.

Seguridad del arnés de retención del asiento

- Siempre ajuste el arnés de retención y el cinturón de entrepiernas de manera que se encuentren en la parte inferior del pecho del niño.
- Colocar los arneses y las hebillas cerca del cuello del niño podría dar lugar a lesiones graves o la muerte.
- No sentar un único niño en la posición central puede causar que la cabina ChildPod® se vuelque, lo cual puede causar lesiones graves o la muerte.
- Los pasajeros de la ChildPod® siempre deben llevar puesto el arnés de seguridad y el cinturón de cadera.

2.5 Directrices de seguridad para el uso en los modos de Bicicleta Cargador y de Remolque

Haga un recorrido de prueba en la Zigo® Leader™

- Familiarícese con el vehículo. Haga un recorrido de prueba con la bicicleta sin el niño para familiarizarse con su manejo.
- Asegúrese de leer el Manual del propietario de la bicicleta Zigo® Leader™ para obtener todas instrucciones sobre los componentes de su Leader™.
- Antes de cada recorrido, asegúrese de que ni la cabina ChildPod® ni ninguna de sus partes interfiere con los frenos, los pedales o la dirección del vehículo.
- Tenga su bicicleta en buen estado de mantenimiento con la cabina ChildPod® en el modo Remolque.
- Elija un ambiente controlado, apartado de automóviles, otros ciclistas, obstáculos u otros peligros. Conduzca para familiarizarse con los controles, las características y el funcionamiento de su nueva Leader™.
- Familiarícese con la acción de frenado. Pruebe los frenos a velocidades bajas, balanceando su peso hacia atrás y accione los frenos suavemente, frenando primero con el freno trasero. El accionamiento repentino o excesivo del freno delantero podría arrojarlo por encima del manillar. El accionamiento de los frenos con demasiada fuerza puede bloquear una rueda, lo que puede hacer que se pierda el control y provocar una caída. Un patinazo es un ejemplo de lo que puede suceder si una rueda se bloquea.
- Practique cambiando de velocidades (consulte el Manual del propietario de la bicicleta). Recuerde nunca mover la palanca de cambios mientras pedalea hacia atrás, ni pedalear hacia atrás inmediatamente después de haber movido la palanca de cambios. Esto puede hacer que la cadena se atasque y causarle

daños graves a la bicicleta.

- Use el freno de estacionamiento. Para evitar que la Leader™ ruede accidentalmente, engrane el freno de estacionamiento cuando la bicicleta cargador no se esté usando. El hecho de no aplicar el freno de estacionamiento puede provocarle lesiones graves o la muerte a usted o a sus pasajeros
- Si tiene alguna pregunta, o siente que algo con la Leader™ no funciona como debería, suspenda el uso de la Zigo® Leader™ y consulte a su distribuidor autorizado de Zigo® más cercano o a Zigo® directamente.

Radio de Giro

- Compruebe que el bloqueo de la dirección esté desactivado en el modo Bicicleta Cargador. En caso de que el bloqueo de la dirección esté en modo Bicicleta Cargador, la Leader™ no podrá maniobrar adecuadamente, lo cual puede causarle lesiones graves o la muerte a usted o a sus pasajeros. Por el contrario, en el modo de Remolque, compruebe que el bloqueo de la dirección esté activado.
- La Leader™ tiene un radio de giro de 12 pies (3.7m), lo que le permite maniobrar con facilidad a través de un barrio de suburbio típico.
- Programe sus giros. En el modo Bicicleta Cargador, la Leader™ tiene un radio de giro amplio y su funcionamiento difiere considerablemente del de una bicicleta. En el modo Remolque, la Leader™ cambia la estabilidad, los requisitos de frenado y las características de desplazamiento de una bicicleta.
- En el modo de Remolque, no se incline en los giros. En el modo Bicicleta Cargador, la Leader™ se comporta como un triciclo y no como una bicicleta; se mantiene de pie.
- No realice giros cerrados o giros a alta velocidad. Los giros cerrados o giros a más de 5 mph (8 km/h) pueden provocar el vuelco del vehículo y lesiones o la muerte a usted o a sus pasajeros.

Arranque, Parada y Conducción

- Tenga cuidado al cruzar las calles y caminos. La Leader™ tiene más longitud que una bicicleta estándar y en el modo Bicicleta Cargador la punta puede sobresalir accidentalmente hacia el tráfico que se aproxima. En el modo Remolque, la cabina ChildPod® puede ser dejada accidentalmente en el tráfico aunque la bicicleta haya pasado la intersección.
- El peso adicional de los niños montados en la ChildPod® y el peso de la ChildPod® misma necesitan más tiempo y distancia para arrancar y detener el vehículo.
- No frene repentinamente. El vehículo puede volcar y ocasionar lesiones graves o la muerte.

- Pruebe los frenos. Siempre pruebe los frenos antes de utilizar el vehículo.
- Evite la inestabilidad y el peligro potencial. Tenga cuidado si utiliza el vehículo en el modo Bicicleta Cargador sin niños en la cabina ChildPod®. El vehículo es menos estable sin peso en la parte delantera.
- Tenga cuidado en bordillos de la acera y las superficies irregulares.
- Nunca opere el vehículo en el modo Bicicleta Cargador si no está seguro de que la bicicleta y la ChildPod® están asegurados correctamente con el LeaderLink®. Nunca opere el vehículo en el modo Remolque si no está seguro de que la barra del remolque ha acoplado el ChildPod® firmemente a la bicicleta.
- En el modo bicicleta Cargador y el modo Remolque, no opere en colinas; puede ser difícil controlar su velocidad en el descenso.
- Siempre utilice la bandera naranja de seguridad para aumentar la visibilidad.
- Al montar en el modo Cargador, asegúrese de que la ruedas pivotantes estén posicionadas arriba.

2.6 Directrices de Seguridad Para el Uso de la ChildPod®

- Ábrala correctamente. Asegúrese de que la ChildPod® esté totalmente levantada y bloqueada antes de permitir que los niños se acerquen.
- Evite que un dedo quede atrapado. Tenga cuidado al plegar y desplegar la ChildPod®. Tenga especial cuidado al abrir y cerrar la ruedas pivotantes.
- Compruebe que el bloqueo de la dirección esté activado en los modos Coche de bebé, Coche para trotar y Remolque. Esto mantiene rectas las ruedas traseras de la ChildPod®. Tenga en cuenta que en el modo de Cargador (véase más arriba), el bloqueo de la dirección debe estar desactivado.
- Utilice la correa de la cabina en todo momento. Tanto en los modos Coche de bebé como Coche para trotar, use siempre la correa de la cabina para garantizar que la ChildPod® no se separe de usted.
- Estabilice el vehículo. Siempre aplique el freno de Estacionamiento cuando la ChildPod® esté inmóvil.
- Nunca use la ChildPod® en escaleras o en escaleras eléctricas. Usted puede perder el control y causar que el niño caiga o dar lugar a otra lesión.
- En el modo Coche de bebé, no corra ni patine con la ChildPod®.
- En el modo Coche de bebé, las ruedas pivotantes siempre deben estar bloqueadas en la posición "down" (abajo).
- En el modo Coche de bebé y Coche para trotar, mantenga las manos siempre

en la barra de empuje. No empuje el vehículo delante de usted.

- Utilice el freno de Trote para reducir la velocidad de la ChildPod® cuando sea necesario.
- No cuelgue bolsas u objetos pesados de la barra de empuje. La ChildPod® puede inclinarse hacia atrás y provocar una lesión. Utilice sólo accesorios Zigo® aprobados.

2.7 Directrices de Seguridad Para el Uso en el Modo Bicicleta

- Lea el Manual del Propietario de la Bicicleta Zigo® Leader™ para obtener instrucciones completas sobre el uso de su Leader™ en el modo Bicicleta.
- Siempre apriete la rueda delantera de la bicicleta al instalarla. Consulte el Manual del Propietario de Bicicleta Zigo® Leader™ para obtener instrucciones completas.
- Siempre vuelva a conectar el freno cantilever de la rueda delantera después de instalar la rueda delantera. Véase la Sección 3, Cómo abrir las cajas de la Leader™.

2.8 Directrices de Seguridad Sobre el Acoplamiento y el Desacoplamiento de la Leader™

- Cuando se esté acoplando la bicicleta y la ChildPod®, asegúrese de alinear las punteras de la horquilla con el acoplamiento de dirección LeaderLink®, ubicado en la parte inferior del poste del LeaderLink®.
- Apriete ajustadamente tanto la perilla de acoplamiento del freno del LeaderLink® como la Perilla de la abrazadera de la cabina. No apriete demasiado.
- Verifique el freno del LeaderLink®. Después de apretar el conector del freno del LeaderLink® y las perillas de la abrazadera de la cabina, verifique siempre que la palanca del freno delantero izquierdo de la Leader™ active los frenos de tambor de la ChildPod®.
- Tenga cuidado de no atraparse un dedo. Tenga cuidado al acoplar y desacoplar la ChildPod® de la bicicleta para evitar que su dedo quede atrapado.
- Fije la conexión. En el modo Bicicleta Cargador, asegúrese siempre de que la bicicleta esté acoplada correctamente a la ChildPod®.
- Antes de acoplar y desacoplar la ChildPod® a la bicicleta, las ruedas pivotantes deben estar en posición abajo. Al desacoplar la ChildPod® de la bicicleta, ésta se inclinará hacia adelante si las ruedas pivotantes no están en la posición "down" (abajo).

3.0 Cómo Abrir las Cajas de la Leader™

Al abrir las cajas de la Leader™, usted encontrará que la Leader™ está ensamblada casi totalmente. La ChildPod® se embala en modo de almacenamiento, mientras que la bicicleta Zigo® requiere sólo que se acople el manillar y se extiendan los pedales. En la caja de la bicicleta se incluye una llave Allen.

En la caja de la ChildPod® se incluyen la ChildPod®, sus ruedas traseras de desmontaje con botón de presión, la bandera de seguridad, el cordón de seguridad, su Manual de propietario y la tarjeta de registro.

3.1 Registre su Zigo® Leader™

Tanto la ChildPod® como la bicicleta vienen con etiquetas adhesivas con un número de serie. Las mismas se incluyen junto con los manuales del propietario.

Envíe por Correo la Tarjeta de Registro

1. Busque su tarjeta de registro, las etiquetas adhesiva del número de serie la ChildPod® y las etiquetas adhesivas del número de serie de la bicicleta.
2. Despegue la etiqueta adhesiva de la hoja con el número de serie de la ChildPod® y péguela a la tarjeta de registro.
3. Repita el procedimiento con la etiqueta adhesiva con el número de serie de la bicicleta.
4. Llene la tarjeta de registro y envíela por correo postal (Prepagada en los Estados Unidos. Es necesario franqueo adicional fuera de los Estados Unidos).

Registro en Línea

1. Visite www.myzigo.com y rellene el formulario en línea.

Guarde los Números de Series para sus Archivos.

1. Busque su tarjeta de garantía en la parte posterior del manual del propietario.
2. Pegue las etiquetas adhesivas del número de serie de la bicicleta y de la ChildPod® y guárdelas para sus registros.

3.2 Instalación de la Bicicleta

NOTA
Baje el pie de soporte para sostener la bicicleta durante la instalación.

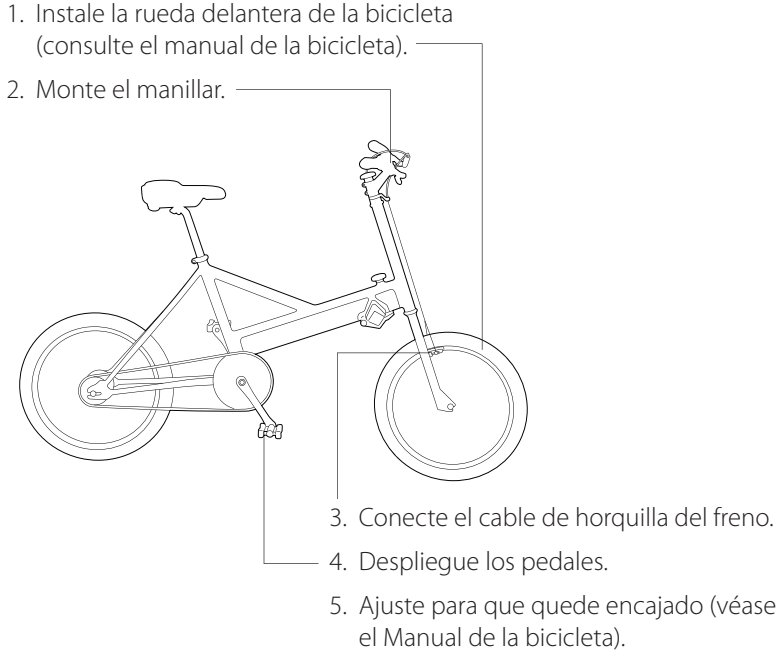
1. Instale la rueda delantera de la bicicleta (consulte el manual de la bicicleta).
2. Monte el manillar.
3. Conecte el cable de horquilla del freno.
4. Despliegue los pedales.
5. Ajuste para que quede encajado (véase el Manual de la bicicleta).

3.2.1 Instale la Rueda Delantera de la Bicicleta (para utilizarse en el modo Bicicleta)

NOTA
Consulte el Manual de la Bicicleta de Zigo® para instrucciones específicas sobre la Instalación de la Rueda Trasera.

NOTA
La Rueda Delantera se puede almacenar en el Soporte de la Rueda Delantera, que se encuentra la Parrilla Trasera (accesorio opcional).

3.2.2 Instale el Manillar de la Bicicleta

1. Saque el manillar del material de embalaje.
2. Utilizando una llave Allen, quite los pernos de fijación del manillar para separar la placa de fijación que une la potencia.
3. Coloque el centro del manillar en la ranura de la potencia o barra curva. Sostenga el manillar en posición contra la potencia y sustituya la placa de fijación de la potencia y los pernos de fijación del manillar.

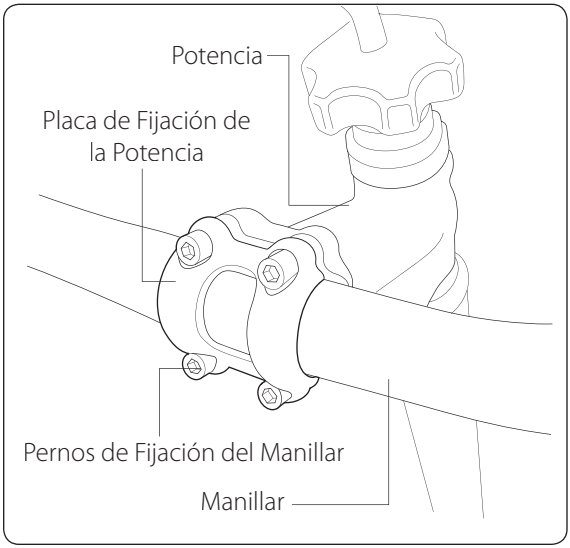

4. Gire el manillar a una posición y un ángulo cómodos.
5. Apriete firmemente los pernos de fijación del manillar, primero cada perno el mismo número de vueltas en sentido horario con la llave Allen hasta que sea necesario aplicar fuerza; entonces, apriete cada perno alternativamente hasta que cada uno esté fijo y no pueda girar el manillar de su posición.

NOTA

La palanca del freno delantero debe quedar en el lado izquierdo y la del freno trasero debe estar en el lado derecho.

⚠ ADVERTENCIA!

Convierta al modo Carrier Bicycle (Cargador) y compruebe que las palancas de los frenos no interfieren con la parte posterior de la cabina ChildPod. Esto podría limitar su control del volante.

3.2.3 Enganche el Cable de los Frenos Delanteros

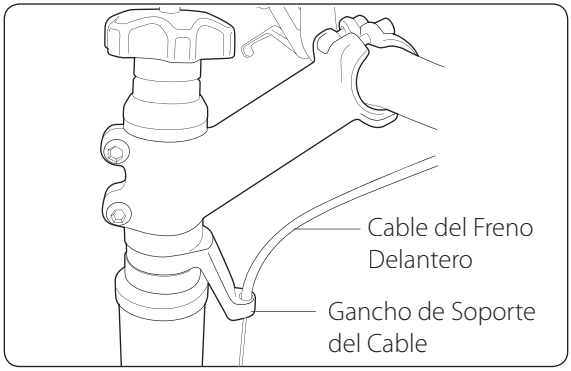

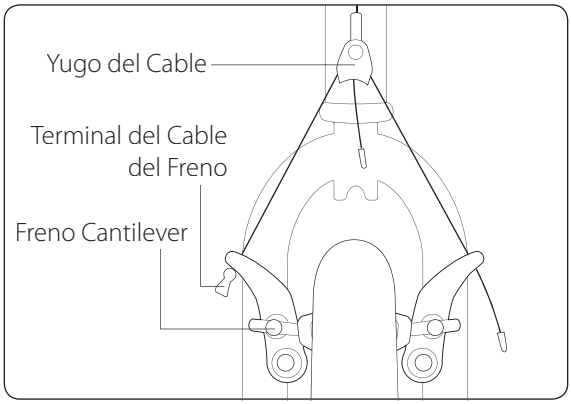

1. Localice el cable a partir de la palanca del freno delantero que conduce al freno cantilever delantero. Inserte la funda del cable del freno delantero en la ranura del gancho de soporte del cable y asiéntela en el orificio empotrado del extremo del colgante del cable.
2. Con una mano, apriete juntos los frenos cantilever y enganche el cable de los frenos suelto en el yugo del terminal del cable desde la palanca del freno y, a continuación, enganche el terminal del cable de los frenos en la ranura de la parte superior del brazo del freno cantilever
3. Centralice el yugo del cable sobre el cable de los frenos y luego pruebe la acción del freno.

3.2.4 Despliegue los Pedales de la Bicicleta

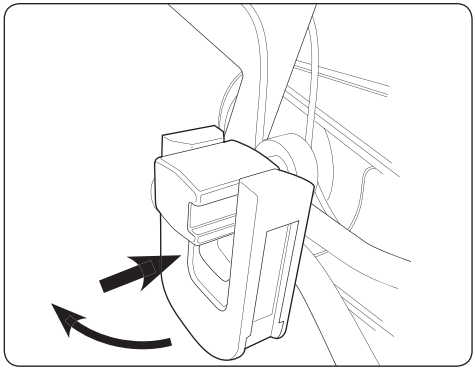

1. Sujete la parte inferior del pedal y empuje hacia el brazo de manivela.
2. Mientras la comprime, gire la sección hasta la posición de conducción y luego suéltela.
3. Repita el procedimiento con el segundo pedal.

3.2.5 Fije la Abrazadera de la Cabina

Asegúrese de que la abrazadera de sujeción de la cabina está anclada.

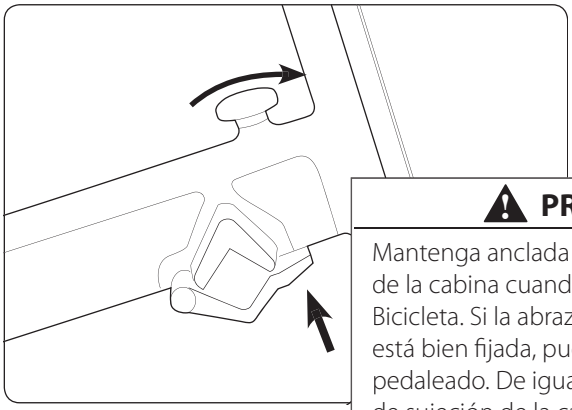

1. Mantenga arriba y en su lugar la abrazadera de sujeción de la cabina. Gire la perilla hacia la derecha.

⚠ PRECAUCIÓN!

Mantenga anclada la abrazadera de sujeción de la cabina cuando esté en el modo Bicicleta. Si la abrazadera de la cabina no está bien fijada, puede interferir con el pedaleado. De igual manera, si la abrazadera de sujeción de la cabina no está apretada, se puede perder la perilla de la abrazadera.

3.2.6 Ajuste la Bicicleta para que Encaje

NOTA

Consulte el Manual de la Bicicleta Zigo® para instrucciones específicas sobre el ajuste de la altura del sillín, ajustes de la posición del control de ajustes y el alcance del freno.

3.3 Instalación de la ChildPod®

Preparar la ChildPod® es fácil Baje la ruedas pivotantes, instale las ruedas de desmontaje con botón de presión, levante la cabina ChildPod® y vuelva a posicionar la barra de empuje. Consulte la Sección 4, Operación básica de la ChildPod®.

3.3.1 Instale el Eje de Desmontaje con Botón de Presión

Localice las ruedas de desmontaje con botón de presión y los ejes de botón de presión.

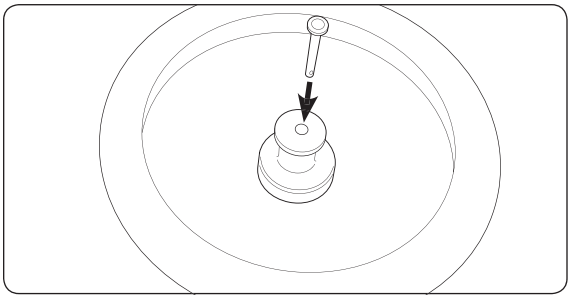

1. Inserte el eje de cierre a presión a través del centro de la ruedas de desenganche por botón de presión.

3.3.2 Conecte las dos mitades de la Bandera de Seguridad

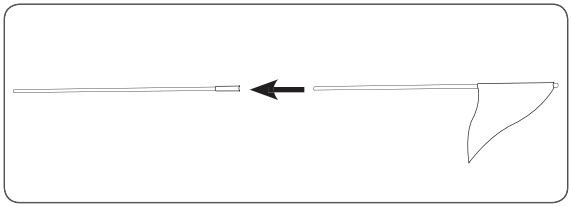

3.3.3 repare la ChildPod®

NOTA
Consulte en la Sección 4 las instrucciones específicas sobre la Operación Básica de la ChildPod®.

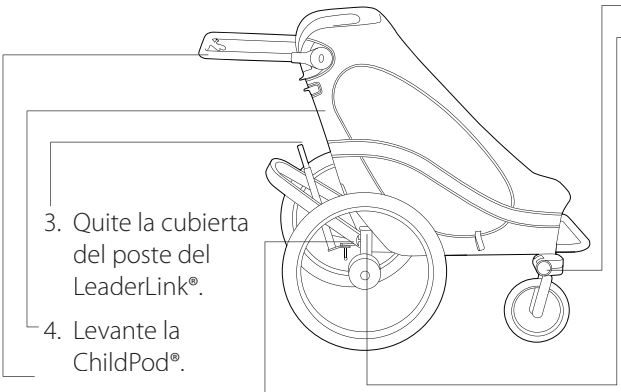

1. Baje las ruedas pivotantes.
2. Instale las ruedas traseras de desmontaje con botón de presión.
3. Quite la cubierta del poste del LeaderLink®.
4. Levante la ChildPod®.
5. Reposicione la barra de empuje.
6. Engrane el bloqueo de la dirección.
7. Fije el cordón de seguridad al balancín de enganche.

Baje las Ruedas Pivotantes

⚠ PRECAUCIÓN!
Mantenga los dedos apartados de las piezas móviles. Puede pellizcarse los dedos.

Instale las Ruedas Traseras de Desmontaje con Botón de Presión

⚠ ADVERTENCIA!

No instalar correctamente las ruedas traseras de desmontaje con botón de presión puede provocarles lesiones graves o la muerte al conductor y al pasajero.

Levante la ChildPod®

⚠ ADVERTENCIA!

Asegúrese de que la parte trasera del cuadro de la ChildPod® esté acoplado en su posición vertical antes de montar pasajeros. No hacerlo puede ocasionarles lesiones graves o la muerte a los pasajeros.

Reposicione la Barra de Empuje

⚠ ADVERTENCIA!

Si no se posiciona la barra de empuje hacia adelante en el modo Bicicleta Cargador puede interferir con las funciones de la dirección.

NOTA

Colocar la barra de empuje hacia adelante en los modos Bicicleta Cargador y Remolque crea una barra de protección en caso de accidente. Esto ayudará a mantener seguros a los niños que ocupan la ChildPod®.

Bloqueo de la Dirección

⚠ ADVERTENCIA!

No engranar el bloqueo de la dirección en los modos Coche de bebé, Coche para trotar y Remolque puede dificultar el manejo de la ChildPod® y provocar lesiones.

⚠ ADVERTENCIA!

No desactivar el bloqueo de la dirección hará que la Leader™ se vuelva inmanejable en el modo Bicicleta Cargador.

Cordón de Seguridad

⚠ ADVERTENCIA!

No utilizar el cordón de seguridad en el modo Coche de bebé o Coche para trotar puede provocar la pérdida del control si se pierde el control de la ChildPod®. Siempre use el cordón de seguridad en los modos Coche de bebé y Coche para trotar.

⚠ ADVERTENCIA!

No use el cordón de seguridad en los modos Bicicleta Cargador y Remolque. Guarde el cordón de seguridad en los bolsillos de almacenamiento de la ChildPod® cuando no esté en uso; el cordón de seguridad puede quedar atrapado en las ruedas traseras de la ChildPod® o interferir con la función de la correa de sujeción de la cabina en el modo Bicicleta Cargador.

4.0 Operaciones Básicas de la ChildPod®

En esta sección, usted aprenderá las operaciones básicas de la ChildPod®. Esto incluye las ruedas de desmontaje con botón de presión, el reposicionamiento de las ruedas pivotantes, el plegado y desplegado de la cabina ChildPod®, el reposicionamiento de la barra de empuje y el uso del bloqueo de la dirección, el freno de trote y el de estacionamiento, la bandera de seguridad y el cordón de seguridad.

4.1 Ruedas de Desmontaje con Botón de Presión

4.1.1 Instale las Ruedas

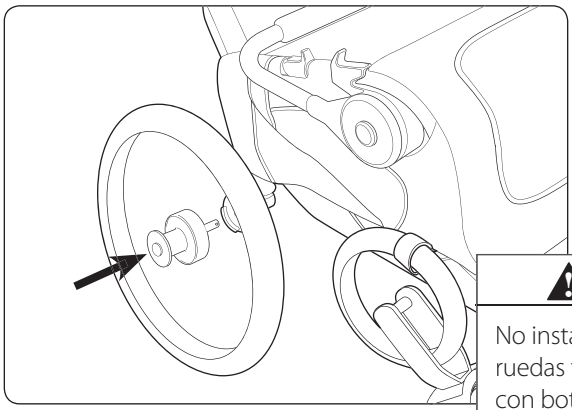

1. Pulse el botón de presión que está en el centro de la rueda trasera.

⚠ ADVERTENCIA!

No instalar correctamente las ruedas traseras de desmontaje con botón de presión puede provocarles lesiones graves o la muerte al conductor y al pasajero.

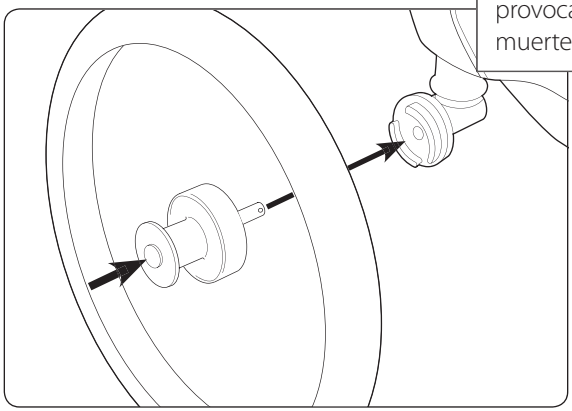

2. Inserte el eje en el centro del buje.
3. Compruebe que la rueda trasera está acoplada.
4. Repita el procedimiento en el otro lado.

4.1.2 Desmontaje de las Ruedas con el Botón de Presión

Para utilizarse en el modo de almacenamiento.

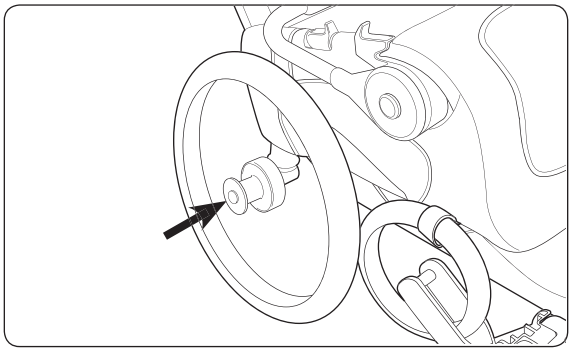

1. Pulse el botón de presión que está en el centro de cualquiera de las ruedas traseras.

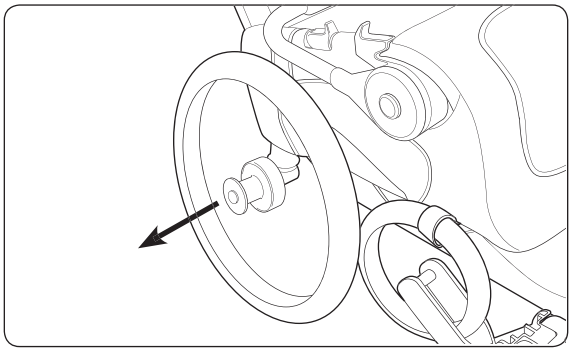

2. Extraiga el eje del buje. Repita el procedimiento con la segunda rueda.

4.2 Ruedas Pivotantes

4.2.1 Cómo Bajar las Ruedas Pivotantes

Para utilizarse en el modo Stroller (Coche de bebé).

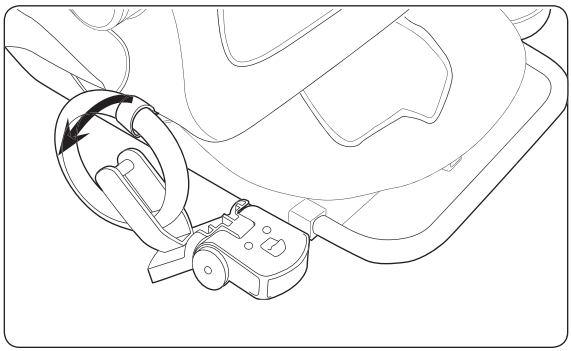

1. Desate la correa de sujeción de la rueda pivotante.

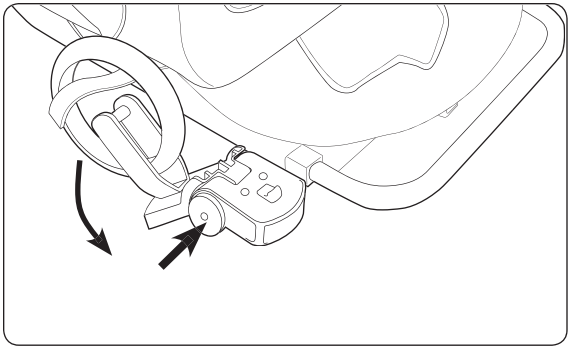

2. Presione hacia adentro el botón de ajuste de la rueda.
3. Gire la rueda pivotante hacia abajo.

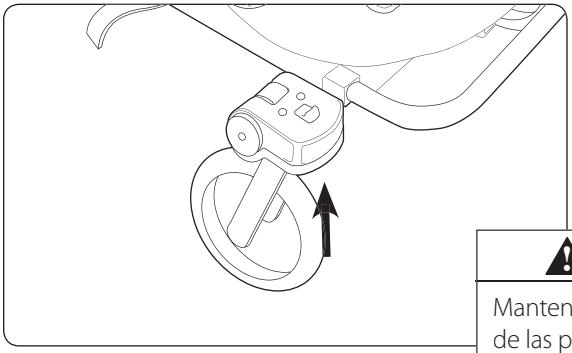

4. Empuje hacia arriba hasta que el ensamblaje se acople en su sitio. Repita el procedimiento con la segunda rueda.

⚠ PRECAUCIÓN!

Mantenga los dedos apartados de las piezas móviles. Puede pellizcarse los dedos.

4.2.2 Cómo subir las Ruedas Pivotantes

Para utilizarse en los modos Bicicleta Cargador, Coche para trotar y Remolque.

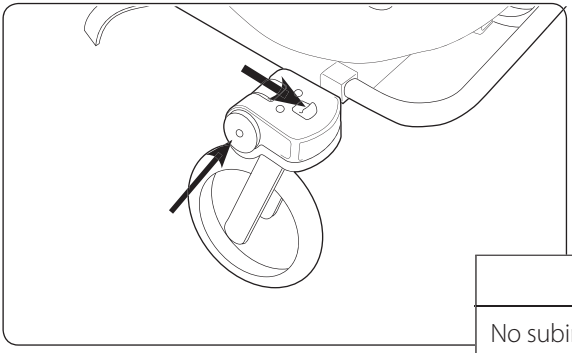

1. Deslice el desenganche de la rueda hacia delante y presione hacia adentro el botón de ajuste de la rueda pivotante.

NOTA

No subir las ruedas pivotantes puede ocasionarle daño al equipo en los modos Bicicleta Cargador, Coche para trotar y Remolque.

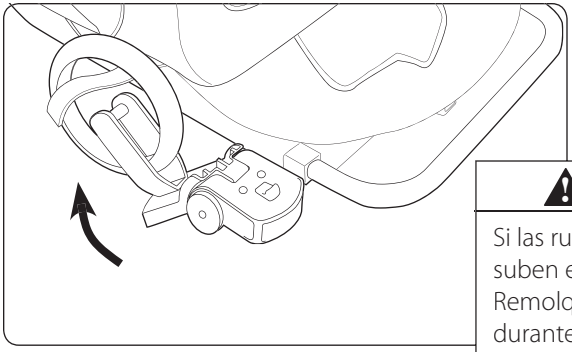

2. Gire la rueda pivotante hacia arriba hasta que encaje en su lugar.

⚠ ADVERTENCIA!

Si las ruedas pivotantes no se suben en los modos Trotador, Remolque o Bicicleta Cargador, durante su uso pueden golpear objetos del terreno sin darse cuenta, causando que se pierda el control.

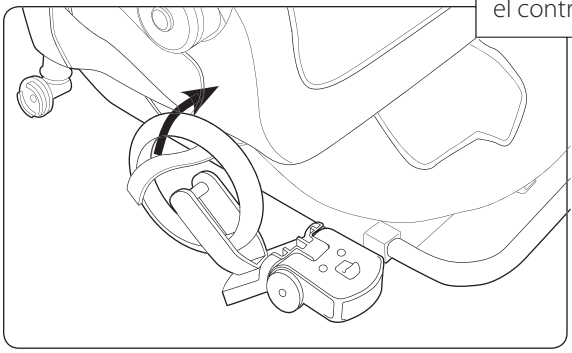

3. Fije en su lugar con la correa de sujeción de la rueda pivotante.

4.3 Plegado y Desplegado de la ChildPod®

4.3.1 Cómo Levantar la ChildPod®

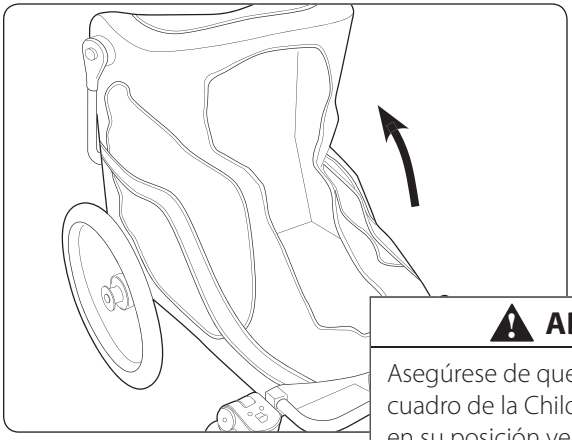

1. Sujete los lados del marco superior de la cabina ChildPod® y muévalo a su posición vertical y de bloqueo. La parte posterior emitirá un "clic" cuando encaje en su posición.

⚠ ADVERTENCIA!

Asegúrese de que la parte trasera del cuadro de la ChildPod® esté bloqueada en su posición vertical antes de montar pasajeros. No hacerlo puede ocasionarles lesiones graves o la muerte a los pasajeros.

4.3.2 Plegado de la ChildPod®

Para utilizarse en el modo de almacenamiento.

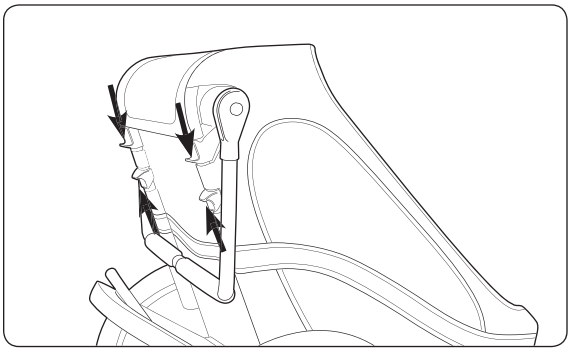

1. Párese detrás de la ChildPod® y presione al mismo tiempo las palancas para plegar la cabina. Las palancas están situadas debajo de los botones de ajuste de la barra de empuje.

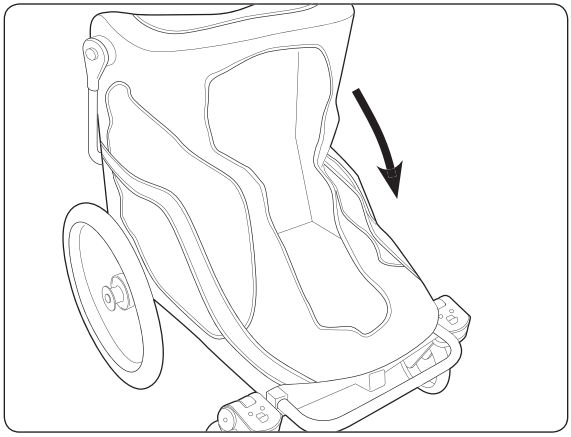

2. Empuje completamente hacia abajo la parte trasera del cuadro de la ChildPod®.

4.4 Reposicionamiento de la Barra de Empuje

La barra de empuje se puede graduar a una variedad de posiciones en función del uso específico que se le dé a la Leader™.

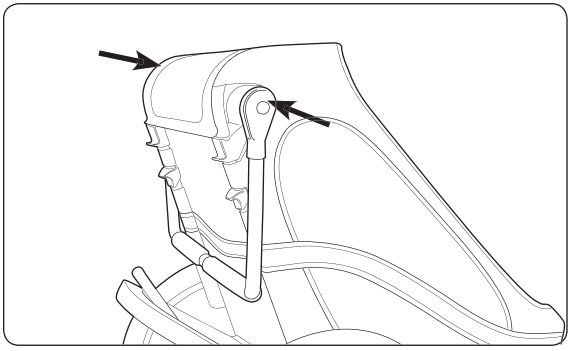

1. Presione simultáneamente hacia adentro ambos botones de ajuste de la barra de empuje.

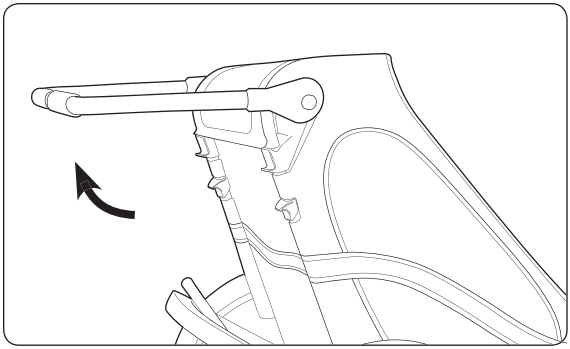

2. Mientras sostiene los botones de ajuste, gire la barra de empuje hacia la posición deseada.

4.4.1 Posiciones Útiles de la Barra de Empuje

Para utilizarse en los modos Bicicleta Cargador y Remolque.

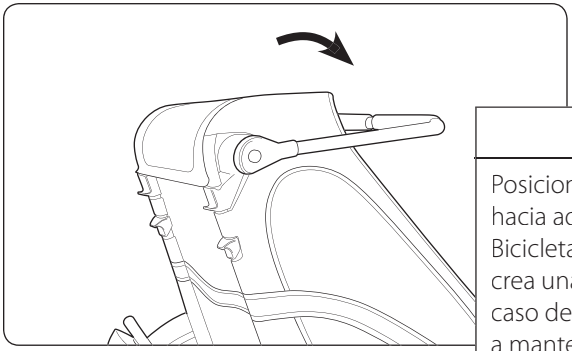

1. Gire la barra de empuje hacia adelante.

NOTA

Posicionar la barra de empuje hacia adelante en los modos Bicicleta Cargador y Remolque crea una barra de protección, en caso de accidente. Esto ayudará a mantener seguros a los niños que ocupan la ChildPod®.

⚠ ADVERTENCIA!

Si no se posiciona la barra de empuje hacia adelante en el modo Bicicleta Cargador puede interferir con las funciones de la dirección.

Para utilizarse en el modo de almacenamiento.

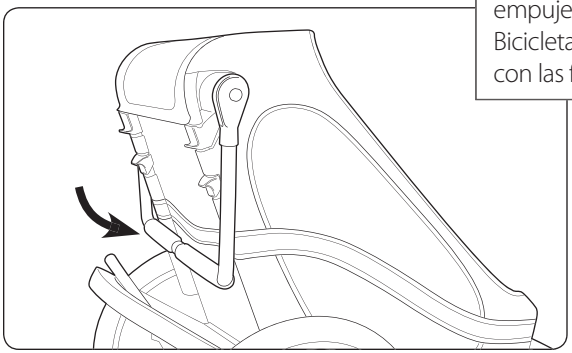

1. Gire la barra de empuje completamente hacia abajo.

4.5 Bloqueo de la Dirección

4.5.1 Accionamiento del Bloqueo de la Dirección

Para utilizarse en los modos Coche de bebé, Coche para trotar y Remolque.

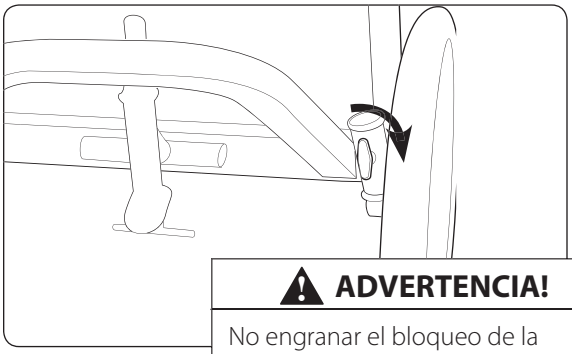

1. Alinee las ruedas traseras de la ChildPod® de modo que apunte en dirección recta.
2. Jale hacia fuera el mango del bloqueo de la dirección gírelo en sentido horario. Suelte el mango cuando alcance la posición horizontal.

⚠ ADVERTENCIA!

No engranar el bloqueo de la dirección en los modos Coche de bebé, Coche para trotar y Remolque puede dificultar el manejo de la ChildPod® y provocar lesiones.

4.5.2 Desactivación del Bloqueo de la Dirección

Para utilizarse en el modo Bicicleta Cargador.

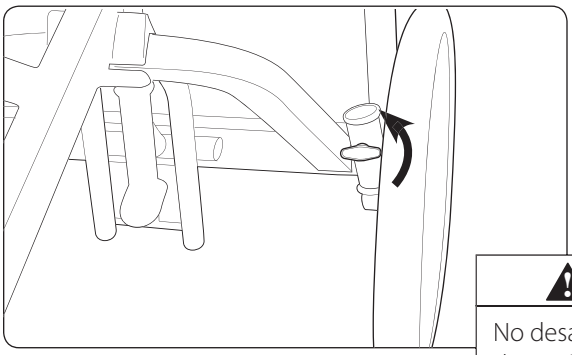

1. Jale el mango del bloqueo de la dirección hacia fuera y gírelo hacia la izquierda. Suelte el mango cuando llegue a la posición vertical.

⚠ ADVERTENCIA!

No desactivar el bloqueo de la dirección hará que la Leader™ se vuelva inmanejable en el modo Bicicleta Cargador.

4.6 Frenos para Trote/Estacionamiento

4.6.1 Frenos de Trote

Disminuya la velocidad de la ChildPod® cuando la use en el modo de Coche de bebé y Coche para trotar. Está situado en el centro de la barra de empuje.

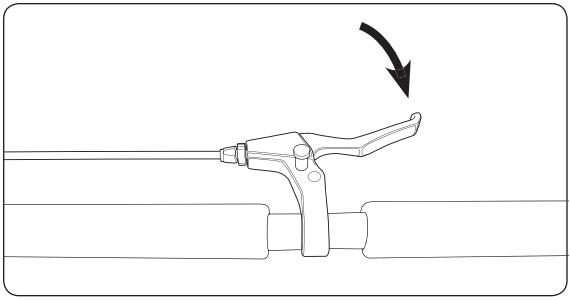

1. Jale la maneta del freno de trote hacia la barra de empuje para activar el frenado de la ChildPod®.

4.6.2 Freno de Estacionamiento

El freno de trote también actúa como un freno de estacionamiento, manteniendo la ChildPod® firme en varias superficies. También disponible para utilizarse en el modo Bicicleta Cargador.

Accione el Freno de Estacionamiento

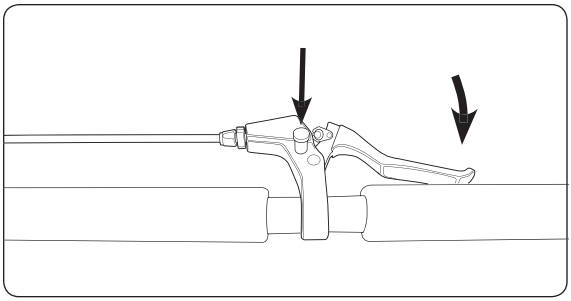

1. Jale la maneta del freno de trote/de estacionamiento hacia la barra de empuje. Presione el bloqueo de estacionamiento hacia adentro y suelte la palanca. La palanca debe permanecer en esa posición.

Desactive el Freno de Estacionamiento

1. Jale la maneta del freno de trote/de estacionamiento hacia la barra de empuje. El bloqueo de estacionamiento saltará.
2. Libere la palanca del freno de trote/de estacionamiento.

⚠ ADVERTENCIA!

Compruebe que el freno de estacionamiento esté desenganchado antes de fijar el acoplador del freno LeaderLink®. El frenado con LeaderLink® no se accionará si el freno de estacionamiento está siendo utilizado al fijar el acoplador del freno.

4.7 Bandera de Seguridad

Para utilizarse en los modos Bicicleta Cargador, Coche para trotar y Remolque.

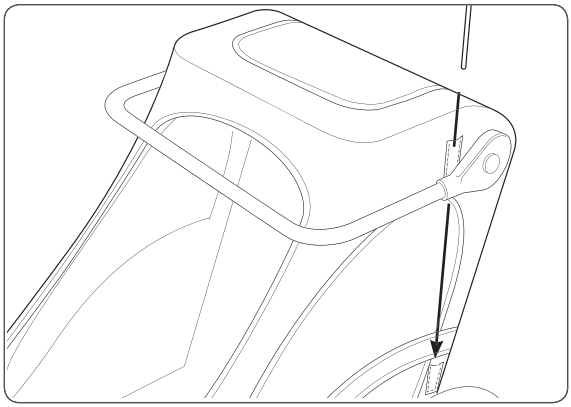

1. Introduzca el asta de la bandera a través de la funda del asta y dentro hacia el bolsillo del asta.

4.8 Correa de Sujeción

Para utilizarse en los modos Coche de bebé y Trotador. La correa de sujeción se fija al balancín de enganche de la ChildPod®.

4.8.1 Instale el Cordón de Seguridad

1. Envuelva el cordón de seguridad alrededor del balancín de enganche.
2. Inserte el cordón de seguridad a través de uno de sus extremos enrollados. Ambos extremos del cordón de seguridad están enrollados. Jale firmemente.

4.8.2 Uso del Cordón de Seguridad

1. Inserte la muñeca en el lazo abierto del cordón de seguridad.
2. Cuando lo se esté utilizando, guarde el cordón de seguridad en uno de los bolsillos de almacenamiento de la ChildPod®.

⚠ ADVERTENCIA!

No utilizar el cordón de seguridad en el modo Coche de bebé o Coche para trotar puede provocar la pérdida del control si se pierde el control de la ChildPod®. Siempre use el cordón de seguridad en los modos Coche de bebé y Coche para trotar.

⚠ ADVERTENCIA!

No use el cordón de seguridad en los modos Bicicleta Cargador y Remolque. Guarde el cordón de seguridad en los bolsillos de almacenamiento de la ChildPod® cuando no esté en uso; el cordón de seguridad puede quedar atrapado en las ruedas traseras de la ChildPod® o interferir con la función de la correa de sujeción de la cabina en el modo Bicicleta Cargador.

5.0 Conversión al modo Bicicleta Cargador

Una vez abiertas las cajas de su Leader™ y preparadas la ChildPod® y la bicicleta, aprendamos a cómo acoplarlas juntas para crear la bicicleta Cargador.

5.1 Prepare la ChildPod® y la Bicicleta

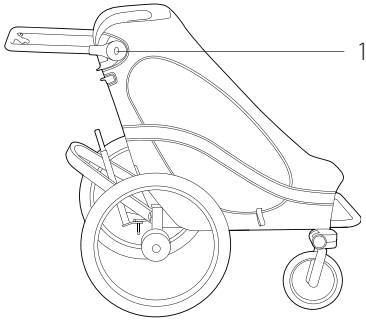

1. Reposicione la barra de empuje hacia delante.

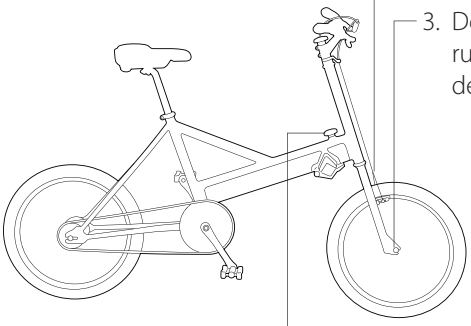

2. Libere el cable del freno cantilever de la bicicleta.
3. Desmonte la rueda delantera de desenganche rápido.
4. Suelte la abrazadera de sujeción de la cabina.

NOTA
Consulte en la Sección 4, Operaciones Básicas de la ChildPod®, las instrucciones específicas sobre el reposicionamiento de la barra de empuje.

5.1.1 Reposicione la Barra de Empuje

⚠ ADVERTENCIA!

No posicionar la barra de empuje hacia adelante en el modo Bicicleta Cargador, puede interferir con las funciones de la dirección.

NOTA

Posicionar la barra de empuje hacia adelante en los modos Bicicleta Cargador y Remolque crea una barra de protección, en caso de accidente. Esto ayudará a mantener seguros a los niños que ocupan la ChildPod®.

5.1.2 Libere el Cable del Freno Cantilever

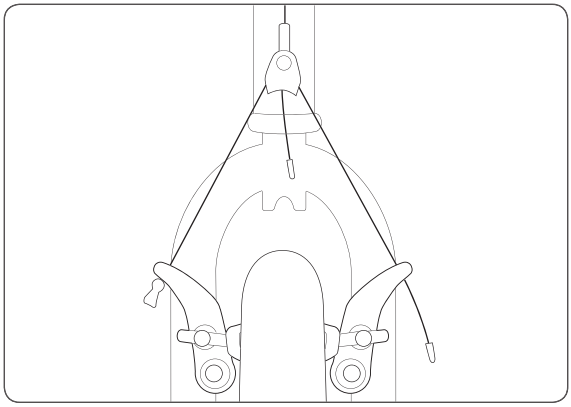

1. Apriete ambas zapatas del freno cantilever y desenganche el cable del freno.

5.1.3 Desmonte la Rueda Delantera

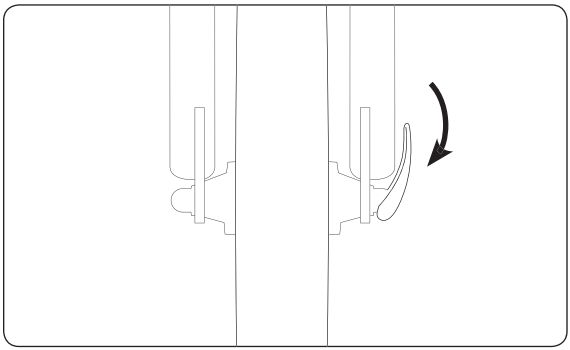

1. Gire la palanca del eje de desenganche rápido a la posición abierta.

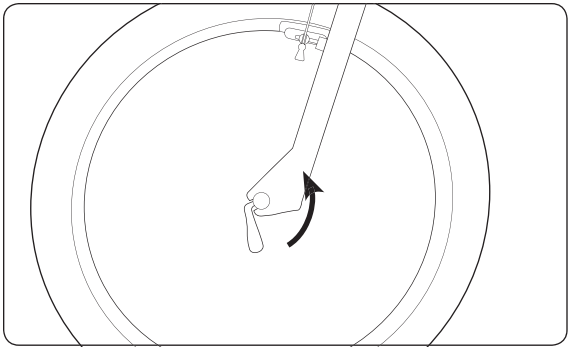

2. Sujete la tuerca del eje (en el lado opuesto del eje) y gire el eje en sentido contrario de las agujas del reloj para desmontar la rueda delantera por completo.

5.1.4 Desenganche la Abrazadera de Sujeción de la Cabina

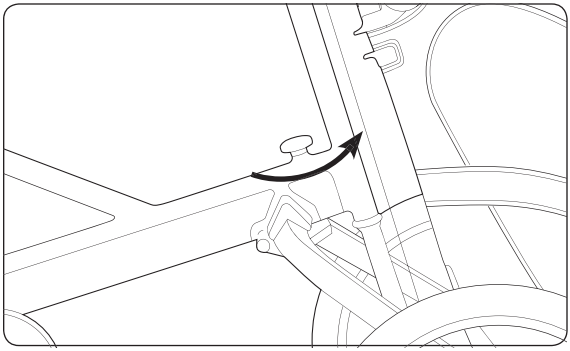

1. Gire a la izquierda la perilla de la abrazadera de cabina.

5.2 Acople la Bicicleta y la ChildPod®

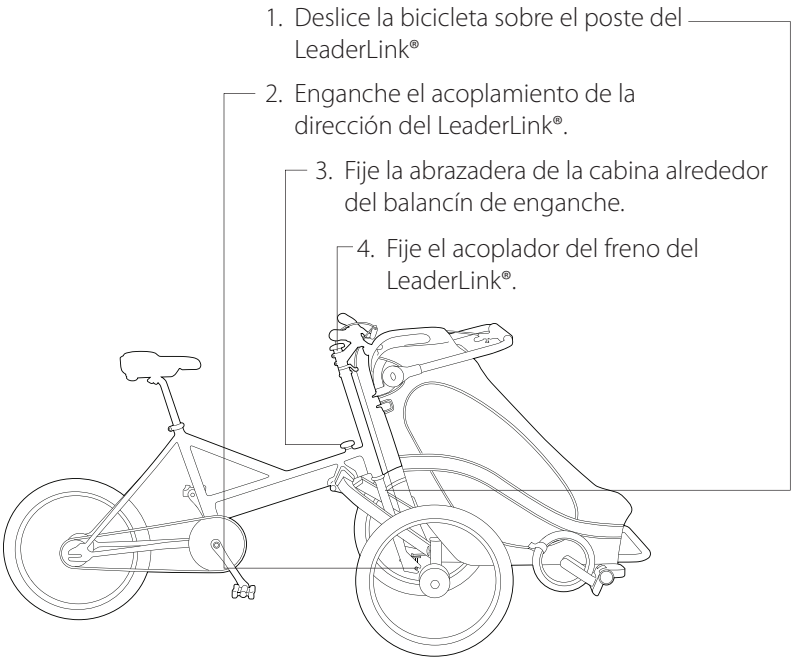
1. Deslice la bicicleta sobre el poste del LeaderLink®
2. Enganche el acoplamiento de la dirección del LeaderLink®.
3. Fije la abrazadera de la cabina alrededor del balancín de enganche.
4. Fije el acoplador del freno del LeaderLink®.

5.2.1 Deslice la Bicicleta Sobre el Poste del LeaderLink®

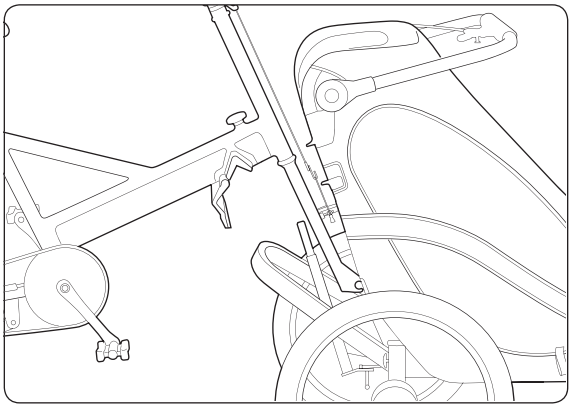

1. Posicione la horquilla detrás de la ChildPod® y baje la bicicleta sobre el poste del LeaderLink®, localizado entre los bolsillos de la cabina y el balancín de enganche.

5.2.2 Enganche la Interfaz de la Dirección del LeaderLink®

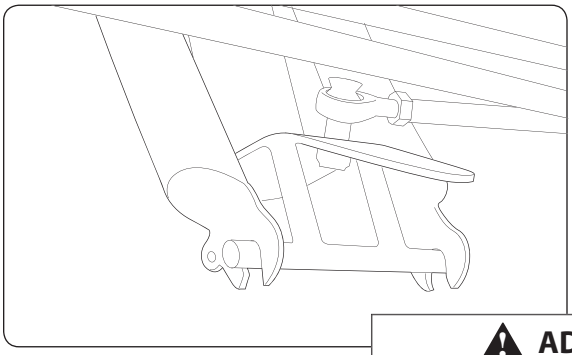

1. Con la horquilla delantera recta, alinee las puntas de horquilla de la bicicleta con el acoplamiento de la dirección, localizada en la parte inferior del poste del LeaderLink®.

⚠ ADVERTENCIA!

Alinee correctamente las puntas de horquilla con el acoplamiento de la dirección LeaderLink®. Un mal alineamiento puede evitar que se tenga un alcance completo de la dirección en el modo Bicicleta Cargador.

5.2.3 Fije la Bicicleta a la ChildPod®

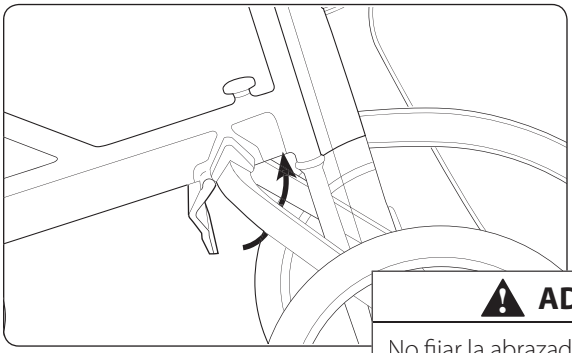

1. Suba la abrazadera de sujeción de la cabina para que se ajuste alrededor del balancín de enganche de la cabina.

⚠ ADVERTENCIA!

No fijar la abrazadera de sujeción de la cabina de forma segura puede causar que la Leader™ pierda la estabilidad estructural y provocar lesiones serias o la muerte.

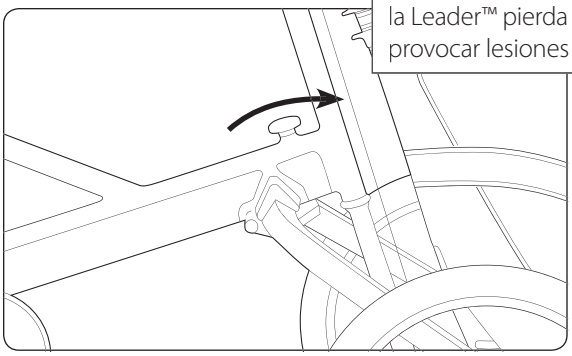

2. Sostenga la abrazadera en su lugar y gire a la izquierda la perilla de la abrazadera de sujeción de la cabina.

5.2.4 Enganche el Acoplador de Freno del LeaderLink®

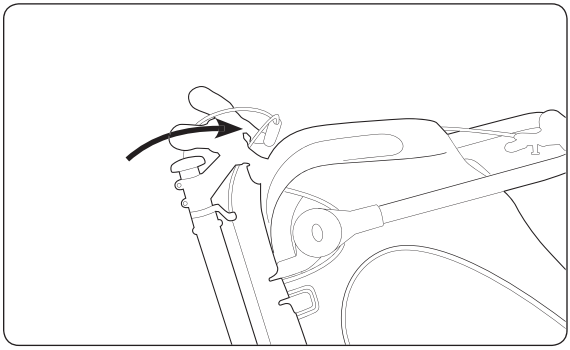

1. Gire a la derecha la perilla del acoplador de freno del LeaderLink® para conectar la maneta del freno delantero a los frenos de tambor de la ChildPod®.

⚠ ADVERTENCIA!

Antes de fijar el acoplador del freno del LeaderLink®, compruebe que el freno de estacionamiento está desenganchado. El frenado con el LeaderLink® no se accionará si el freno de estacionamiento está siendo utilizado al fijar el acoplador del freno.

⚠ ADVERTENCIA!

Antes de utilizar, compruebe que el frenado con el LeaderLink® y la dirección funcionan.

5.3 Convierta la ChildPod®

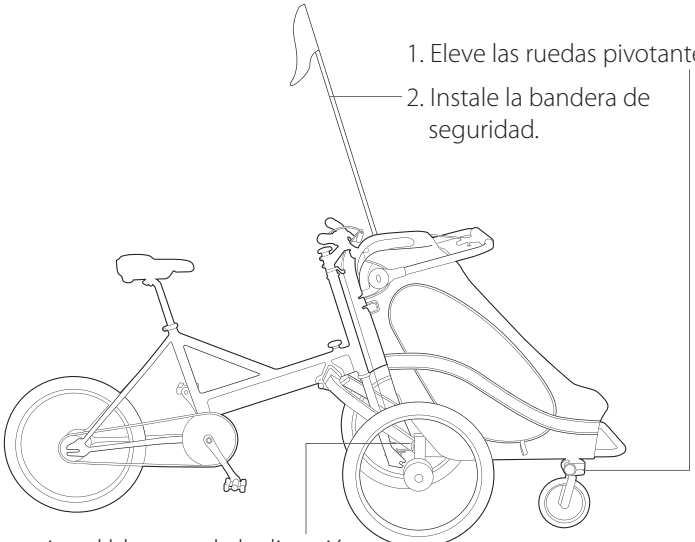

3. Desactive el bloqueo de la dirección.
4. Guarde el cordón de seguridad en el bolsillo de almacenamiento de la ChildPod®.
5. Guarde la rueda delantera de la bicicleta.

NOTA
Consulte en la Sección 4 las instrucciones específicas sobre la operación básica de la ChildPod®.

5.3.1 Suba las Ruedas Pivotantes

⚠ ADVERTENCIA!
Si las ruedas pivotantes no se suben en los modos Trotador, Remolque o Bicicleta Cargador, durante su uso pueden golpear objetos del terreno sin darse cuenta, causando que se pierda el control.

NOTA
No subir las ruedas pivotantes puede ocasionarle daño al equipo en los modos Bicicleta Cargador, Coche para trotar y Remolque.

5.3.2 Desactive el Bloqueo de la Dirección

⚠ ADVERTENCIA!

No desactivar el bloqueo de la dirección hará que la Leader™ se vuelva inmanejable en el modo Bicicleta Cargador.

5.3.3 5.3.3 Guarde la Rueda Delantera de la Bicicleta

NOTA

La rueda delantera de la bicicleta se guarda en el sujetador de la rueda delantera de la parrilla trasera. Disponible por separado.

5.3.4 Guarde el Cordón de Seguridad

⚠ ADVERTENCIA!

No use el cordón de seguridad en los modos Bicicleta Cargador y Remolque. Guarde el cordón de seguridad en los bolsillos de almacenamiento de la ChildPod® cuando no esté en uso; el cordón de seguridad puede quedar atrapado en las ruedas traseras de la ChildPod® o interferir con la función de la correa de sujeción de la cabina en el modo Bicicleta Cargador.

6.0 Conversión a los Modos Bicicleta y Coche de Bebé

6.1 Desacople la Leader™

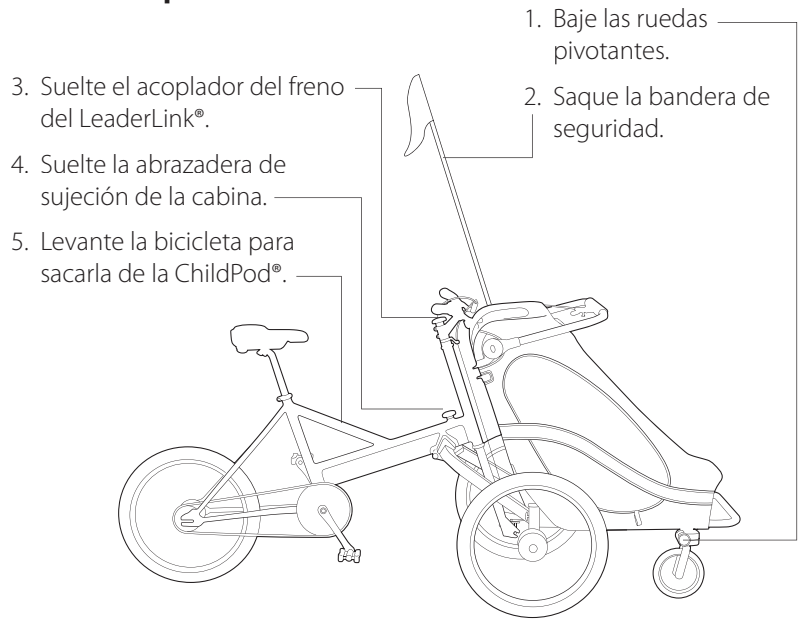
1. Baje las ruedas pivotantes.
2. Saque la bandera de seguridad.
3. Suelte el acoplador del freno del LeaderLink®.
4. Suelte la abrazadera de sujeción de la cabina.
5. Levante la bicicleta para sacarla de la ChildPod®.

NOTA
Consulte en la Sección 4, Operaciones básicas de la ChildPod®, las instrucciones específicas sobre cómo bajar las ruedas pivotantes.

6.1.1 Baje las Ruedas Pivotantes

⚠ PRECAUCIÓN!
Mantenga los dedos apartados de las piezas móviles. Puede pellizcarse los dedos.

6.1.2 Suelte el Acoplador del Freno del LeaderLink®.

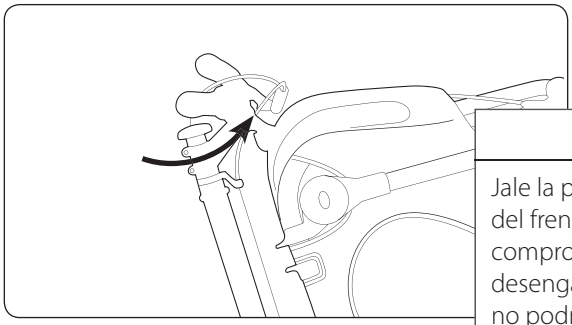

1. Gire en sentido contrario a las agujas del reloj.

NOTA

Jale la perilla del acoplador del freno LeaderLink® para comprobar que éste se ha desenganchado. La bicicleta no podrá ser desacoplada de la ChildPod® si no se desengancha la conexión.

6.1.3 Desenganche la Abrazadera de Sujeción de la Cabina

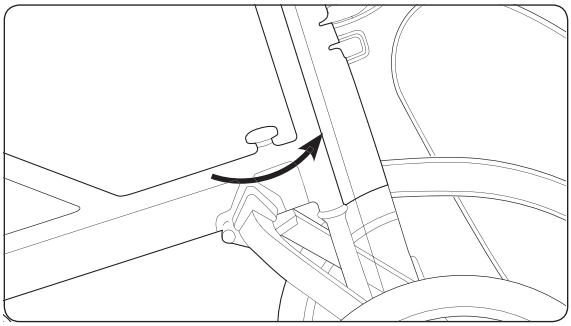

1. Gire en sentido contrario a las agujas del reloj.

6.1.4 Desacople la Leader™

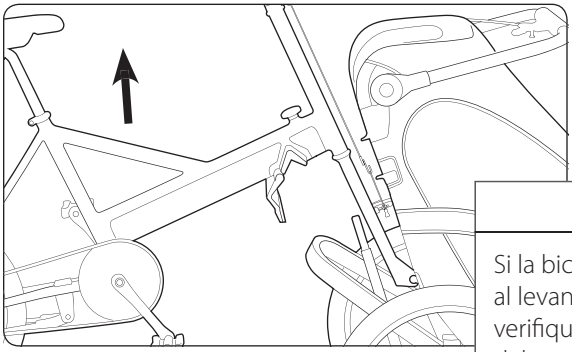

1. Jale la bicicleta hacia arriba y fuera de la ChildPod®.

NOTA

Si la bicicleta no sale con facilidad al levantarla de la ChildPod®, verifique bien que la perilla del acoplador de freno del LeaderLink® y la perilla de la abrazadera de sujeción están completamente desenganchadas.

6.2 Instalación de la Bicicleta

1. Instale la rueda delantera de la bicicleta.
2. Conecte el cable del freno cantilever.
3. Fije la abrazadera de sujeción de la cabina.

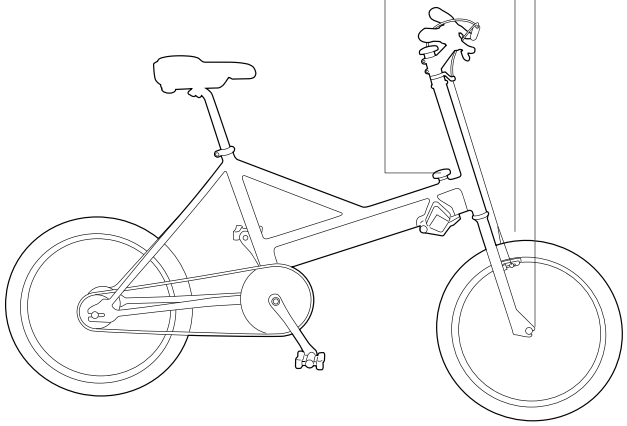

NOTA
Consulte el Manual del Propietario de la Bicicleta para las instrucciones específicas sobre la instalación de la rueda delantera.

NOTA
Consulte en la Sección 3, Cómo abrir las cajas Leader™, las instrucciones específicas sobre cómo conectar el cable del freno y fijar la abrazadera de sujeción de la cabina.

6.3 Instalación de la ChildPod®

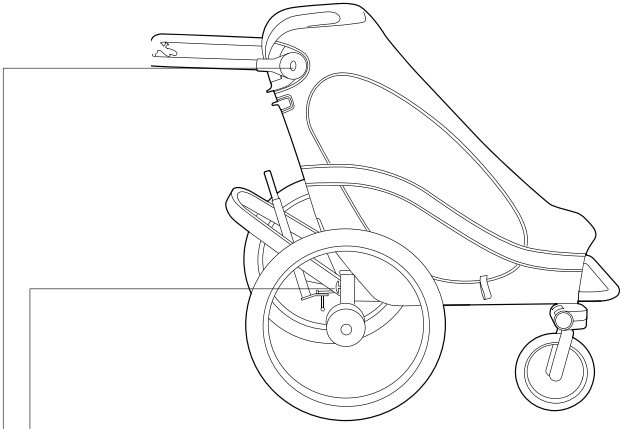

1. Active el bloqueo de la dirección.
2. Vuelva a posicionar la barra de empuje hacia atrás.

NOTA

Consulte en la Sección 4, Operaciones básicas de la ChildPod®, las instrucciones específicas sobre cómo activar el bloqueo de la dirección y reposicionar la barra de empuje.

⚠ ADVERTENCIA!

No engranar el bloqueo de la dirección en los modos Coche de bebé, Coche para trotar y Remolque puede dificultar el manejo de la ChildPod® y provocar lesiones.

⚠ ADVERTENCIA!

No utilizar el cordón de seguridad en el modo Coche de bebé o Coche para trotar puede provocar la pérdida del control si se pierde el control de la ChildPod®. Siempre use el cordón de seguridad en los modos Coche de bebé y Coche para trotar.

7.0 Conversión al Modo de Almacenamiento

La ChildPod se pliega para convertirse en un paquete compacto que permite guardarse fácilmente.

1. Vuelva a poner la barra de empuje en la posición abajo.
2. Doble el marco de la cabina hacia abajo.

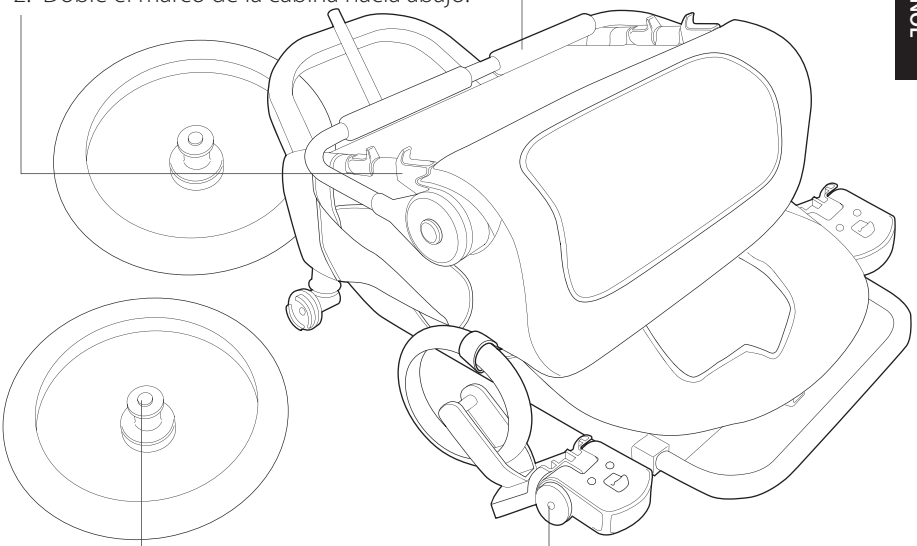

3. Desmonte las ruedas traseras de desmontaje con botón de presión.
4. Suba y fije las ruedas pivotantes.

NOTA
Consulte en la Sección 4 las instrucciones específicas sobre la operación básica de la ChildPod®.

8.0 Cuidado del Niño

8.1 Sistema de Seguridad

El sistema de seguridad de Zigo® se compone de un arnés de seguridad para el asiento y un cinturón de cadera. Viene preparado para un niño, pero se puede ampliar para acomodar a dos niños si se compra un arnés de seguridad adicional.

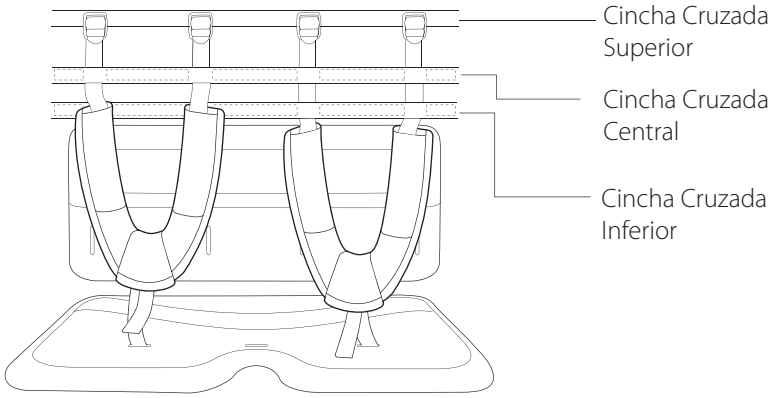

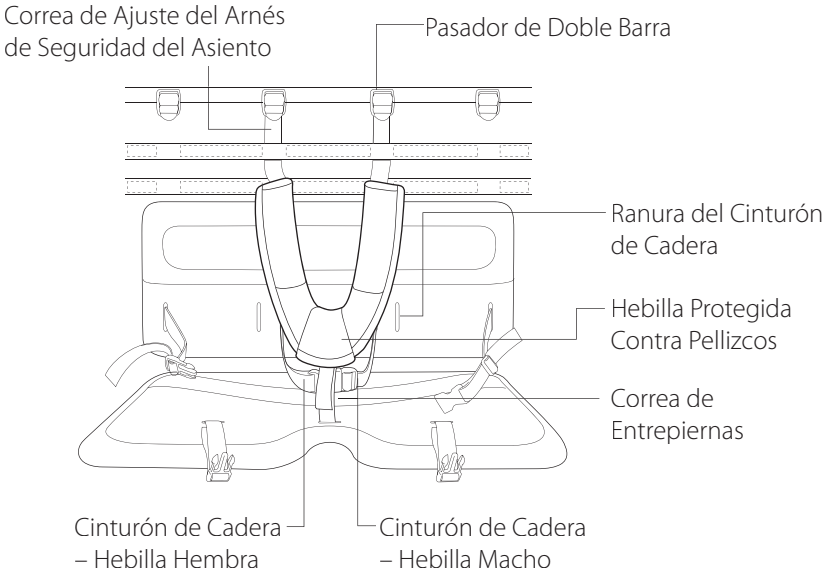
Correa de Ajuste del Arnés de Seguridad del Asiento
Pasador de Doble Barra
Ranura del Cinturón de Cadera
Hebilla Protegida Contra Pellizcos
Correa de Entrepiernas
Cinturón de Cadera – Hebilla Hembra
Cinturón de Cadera – Hebilla Macho

8.1.1 Configuración de la Altura del Arnés

Los arneses de seguridad pueden ser colocados en tres diferentes niveles de altura, dependiendo del tamaño del cuerpo de su niño, insertando la correa del arnés de seguridad por debajo de una o dos cinchas cruzadas, o ninguna.

- 12 meses y más joven: Use tanto las correas de las cinchas cruzadas inferior y central.
- 12 a 36 meses: Utilice sólo la cincha cruzada central.
- 36 meses y mayores: No use ninguna cincha cruzada.

1. Desenganche las correas de ajuste del arnés de seguridad del pasador de doble barra.
2. Jale ambas correas de ajuste del arnés hacia fuera de la cincha cruzadas.
3. Inserte las correas de ajuste del arnés a través del número correspondiente de cinchas cruzadas y en el pasador de doble barra.
4. Repita el procedimiento en el otro lado.

8.1.2 Cómo Sujetar el Niño en la ChildPod®

Levante el arnés de sujeción hacia arriba y apartado mientras sienta a los niños. Siente cada niño en la ChildPod® y colóqueles la correa para entrepierna entre sus piernas. Coloque un arnés de seguridad sobre la cabeza de cada niño. Ajuste la correa para entrepiernas y las correas de ajuste del arnés de seguridad de modo que las hebillas queden centralizadas en la parte inferior del pecho de cada niño.

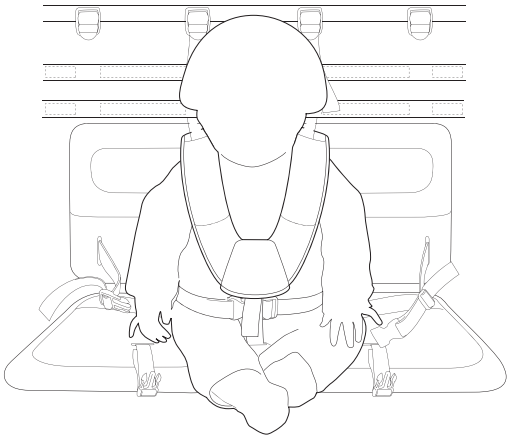

1. Introduzca la correa para entrepierna en la hebilla protegida contra pellizcos del arnés de seguridad.
2. Jale las dos correas de ajuste para apretar la parte superior del arnés de seguridad.
3. Sujete el cinturón de cadera y ciérrelo firmemente.

⚠ ADVERTENCIA!

Siempre ajuste el arnés de seguridad y el cinturón de entrepiernas de manera que se encuentren en la parte inferior del pecho del niño. Colocar los arneses y las hebillas cerca del cuello del niño podría ocasionar lesiones graves o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA!

Utilice un arnés de seguridad tan pronto como su niño pueda sentarse solo.

⚠ ADVERTENCIA!

Evite lesiones graves que pudieran ser causadas por una caída o un deslizamiento. Siempre use arnés de seguridad y cinturón de cadera.

⚠ ADVERTENCIA!

No sentar un único niño en la posición central puede causar que la cabina ChildPod® se vuelque, resultando en lesiones graves o la muerte.

8.1.3 Expanda su Sistema de Retención Zigo® para Acomodar a dos niños: *Coloque el arnés de seguridad lado con lado para acomodar a dos (2) niños. (Es necesario un segundo arnés de seguridad opcional)*

1. Retire el arnés de seguridad de las barras centrales y de la cincha cruzada.
2. Instale un arnés en la posición izquierda. Seleccione la altura apropiada del arnés e inserte las correas de ajuste del arnés a través del número correspondiente de cinchas cruzadas y en el pasador de doble barra.
3. Repita el paso 2 con el segundo arnés de la derecha.

Vuelva a Posicionar los Cinturones de Cadera

Los cinturones de cadera del centro deben ser colocados de nuevo en las ranuras exteriores para el cinturón.

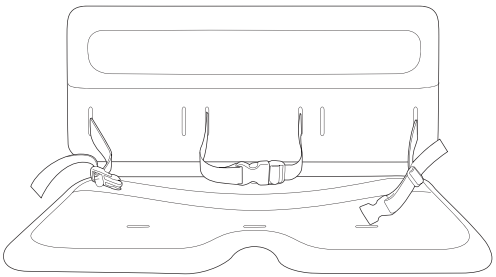

1. Retire la protección acolchada del espaldar del asiento y saque los cinturones de cadera de las ranuras.

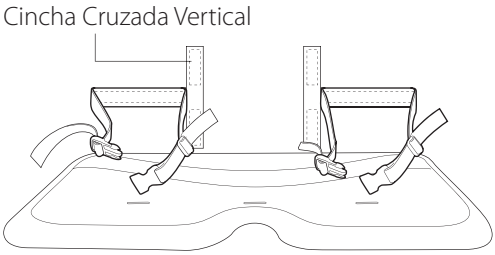

2. Los cinturones de cadera pasan a través de las cinchas cruzadas verticales. Saque estos cinturones.

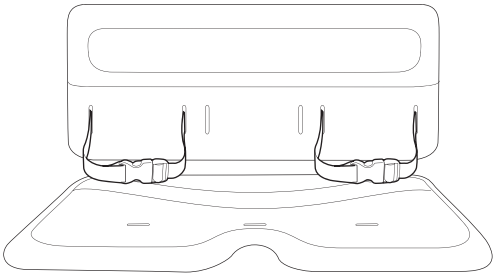

3. Vuelva a colocar la protección acolchada del espaldar del asiento e inserte los cinturones de cadera a través de las ranuras exteriores para el cinturón.

8.2 Control del Clima

La Leader™ incluye un toldo que protege a los ciclistas jóvenes que viajan en la ChildPod®. Éste tiene una ventanilla que permite que los cuidadores miren a sus pasajeros. Para una protección total contra insectos, llovizna, el viento y la lluvia, están disponibles como accesorios el Sistema de control ambiental y de protección adicional contra la lluvia.

8.2.1 El Toldo y la Ventanilla

Para utilizar el toldo, se debe pegar a los puntos de fijación de velcro del revestimiento exterior de la ChildPod®. También se puede doblar para permitir que los niños tengan una vista total o sacarlos de la cabina. El parasol también está equipado con una ventanilla que le permite tener fácilmente contacto visual con sus niños.

Uso del Toldo

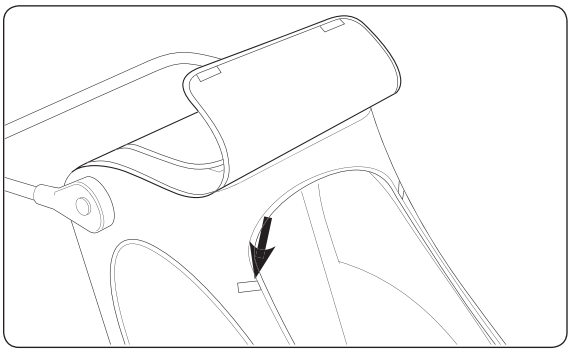

1. Pegue el toldo a los puntos de fijación de velcro situados en el revestimiento exterior de la ChildPod®. Los puntos de fijación están situados a lo largo de la parte posterior de la ChildPod® y dos puntos en la parte superior de la abertura.

Almacenamiento del Toldo

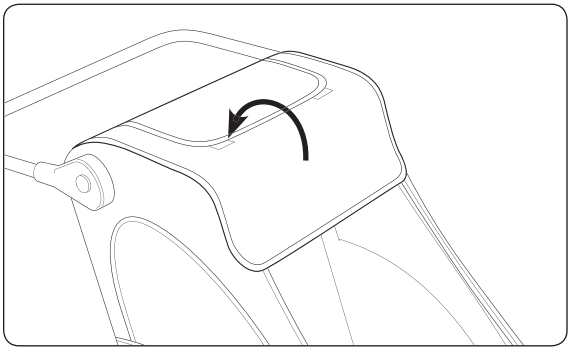

1. Doble el toldo una vez y péguelo a los puntos de fijación de velcro situados próximo a la ventanilla.

Uso de la Ventanilla

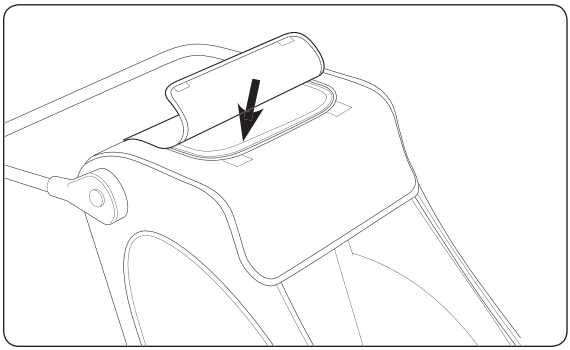

1. La ventanilla se adhiere y se despega del toldo mediante dos puntos de fijación de velcro.

Almacenamiento de la Ventanilla

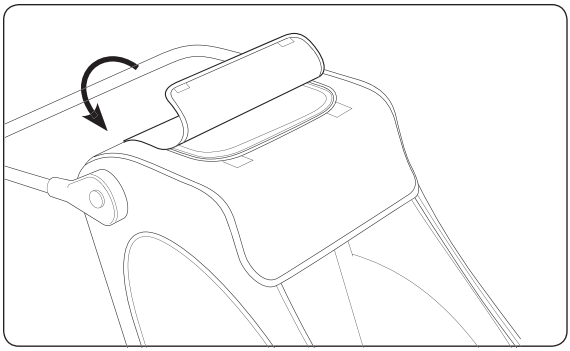

1. Despegue la ventanilla del toldo.
2. Pliéguelo hacia atrás una vez y péguelo a los puntos de fijación de velcro situado en la parte trasera de la ChildPod®.

Cómo Quitar el Toldo

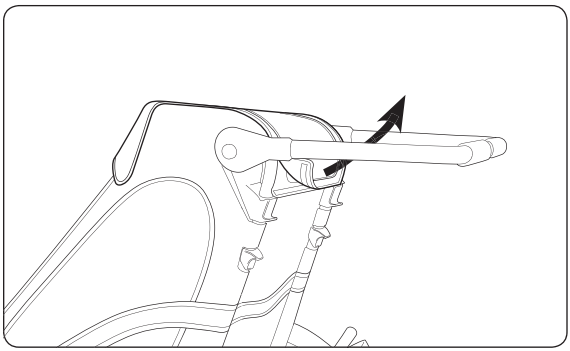

1. Jale la parte trasera del toldo para sacarlo de la ChildPod®.

8.3 Soluciones de Almacenamiento a Bordo

La Leader™ ofrece muchas soluciones diferentes para almacenar sus pertenencias y las de sus niños, incluidos bolsillos traseros y bolsillos interiores.

8.3.1 Almacenamiento de la Rueda Delantera de la Bicicleta

La rueda delantera de la bicicleta se guarda en la parrilla trasera. Disponible por separado con un accesorio. Consulte la Sección 11 "Accesorios".

8.3.2 Bolsillos

La parte trasera de la ChildPod® está equipada de varios bolsillos. A primera vista, hay dos bolsillos grandes de malla en la parte trasera de la ChildPod®. Dentro del bolsillo de malla superior, encontrará dos bolsillos de malla más pequeños y un bolsillo con cierre de cremallera para guardar más artículos de valor. Dentro de la ChildPod encontrará dos juegos de bolsillos a cada lado.

9.0 Cuidado y Mantenimiento

!Su Zigo® Leader™ está diseñada y construida para durar, pero el tiempo que dure depende del cuidado que se le dispense! La frecuencia y el tipo de uso y el mantenimiento que se le dé son todos factores que influyen en la esperanza de vida de su Leader™.

9.1 Desgaste por Uso

Si se expone la Leader™ a diferentes tipos de condiciones climatológicas durante un uso intenso, los componentes y piezas pueden alcanzar su límite de utilización antes de expirar su garantía. No obstante, no asuma que su Leader™ ya no es funcional; visite a su distribuidor autorizado de Zigo® más cercano para servicios o póngase en contacto directamente con Zigo®.

Los siguientes componentes están sujetos a desgaste relacionado con el funcionamiento:
- Neumáticos
- Llantas, bujes, ejes y radios
- Componentes de la dirección LeaderLink®
- Puntos de conexión del LeaderLink®
- Cables del freno LeaderLink®
- Cables de freno de Trote/Estacionamiento
- Frenos de tambor
- Zapatas de frenos cantilever
- Componentes del sistema de seguridad
- Tela del revestimiento exterior
- Material acolchado de la ChildPod®

Debido a:
- Cargar pasajeros y objetos
- La intensidad de uso
- Los hábitos de conducción
- Condiciones climatológicas
  - Exposición a rayos ultravioletas
  - La humedad
  - La suciedad
  - La temperatura
  - El ambiente húmedo
  - El agua salada
  - Sal en la ruta de conducción
- Las condiciones de almacenamiento

Mantenga su Leader™ Limpia.
La Leader™ es un vehículo para exteriores, con piezas y componentes amovibles. Manténgala limpia. Después de cada uso, limpie el vehículo por completo con un trapo de algodón limpio. Sin embargo, no utilice solventes de limpieza. Limpie sólo con un jabón suave y agua. El cuidado adecuado y el mantenimiento aumentarán la duración de su vehículo. Usted puede encontrar instrucciones adicionales y videos en www.myzigo.com.

9.2 Tela

Revise regularmente el revestimiento exterior de la ChildPod®, los arneses de seguridad y los cojines buscando rasgones u otros signos de daño. Los desgarrones del revestimiento exterior de la tela pueden exponer a sus hijos al peligro de posibles lesiones ocasionadas por las partes móviles. Los rasgones en los cinturones del arnés pueden exponer a su hijo al peligro de sufrir un accidente.

Limpie a mano la tela con jabón doméstico o limpiador suave y agua caliente. Nunca utilice diluyentes o solventes. Antes de proceder a limpiar, siempre haga una prueba de descoloramiento en un área pequeña y escondida de la tela. No lave a máquina.

9.3 Mecanismos de la Cabina ChildPod®

Use un trapo seco y sin hilas para limpiar regularmente todas las áreas de los componentes siguientes. Esto le garantizará que la suciedad y los desechos no se acumulen e interfieran con las partes móviles.

1. Ruedas pivotantes
2. Barra de empuje
3. Abrazadera de enganche de la cabina, adentro y afuera.
4. Poste LeaderLink

9.4 Neumáticos, llantas, bujes, ejes y radios

Use un trapo seco y sin hilas para limpiar regularmente las ruedas, los bujes y los ejes de su Leader™. Limpie los neumáticos regularmente.

9.5 Almacenamiento Durante un Período Largo

Almacene su Zigo® Leader™ en un lugar bien ventilado y seco para evitar el

crecimiento de moho. No exponga la Leader a la luz directa del sol durante el almacenamiento por largo tiempo. No almacene la Leader™ en el modo Bicicleta Cargador o acoplada a una bicicleta en el modo Remolque por un tiempo mayor de 2 meses.

9.6 Mantenimiento de Temporada

El cuadro de la ChildPod® y de la bicicleta deben ser limpiados y protegidos regularmente. Lleve su bicicleta a afinar y ajustar como se describe en su Manual de la bicicleta.

- Apriete las tuercas de seguridad de la barra de acoplamiento de la dirección y de la barra de tracción del LeaderLink®.
- Revise si las zapatas de freno del buje de la ChildPod® tienen desgaste.
- Revise la conexión del LeaderLink® para asegurarse si el freno está conectado
- Consulte las instrucciones de mantenimiento en el Manual de la bicicleta.

9.7 LeaderLink®

Asegúrese de que tanto el acoplador del freno LeaderLink® como los puntos de conexión de la abrazadera de sujeción de la cabina estén insertados correcta y suavemente. Estas parillas no deben forzarse. Compruebe que las puntas de horquilla de la bicicleta encajen correctamente en el acoplamiento de la dirección. Unas puntas de horquilla o el acoplamiento de la dirección dañados puede dar lugar a fallos en la dirección LeaderLink®.

Si el acoplador del freno, la abrazadera de sujeción de la cabina o el acoplamiento de la dirección se dañan o no encajan correctamente, suspenda inmediatamente el uso de su Zigo® Leader™ y póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Zigo® para servicios, o comuníquese directamente con Zigo®.

9.7.1 Frenos LeaderLink®

Como ocurre con cualquier sistema de freno por cable, el sistema de frenado LeaderLink® puede requerir ajuste de vez en cuando. Consulte esta sección cuidadosamente. El frenado de balance del LeaderLink® también está conectado al freno de jogging de la ChildPod® y, en un menor grado, al freno de la rueda delantera de la bicicleta.

⚠ ADVERTENCIA!

Si nota que el frenado de balance del LeaderLink® necesita ajustarse, hágalo en el siguiente orden. Omitir esto puede ocasionar que el frenado de respuesta de balance del LeaderLink® falle.

Calibre el Regulador de Ajuste de la Maneta del Freno:

1. Convierta su Leader™ en el modo Bicicleta Cargador y conecte el acoplador del freno LeaderLink®.

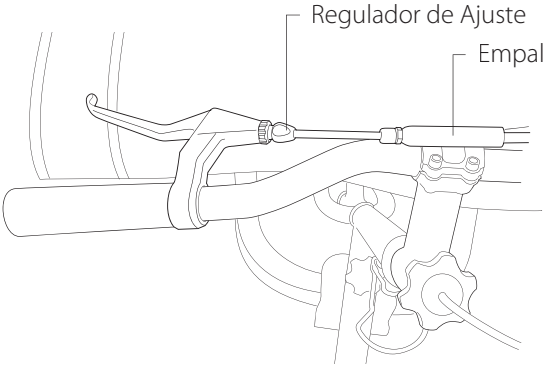

2. En la maneta delantera izquierda del freno de la bicicleta, gire el regulador de ajuste en sentido contrario a las agujas del reloj, ajustándolo hasta 3 a 4 mm.

⚠ ADVERTENCIA!

No ajuste el regulador más de 3 a 4 mm. El acoplador de freno puede fallar en intentos de conexión posteriores.

3. Desconecte y reconecte el Acoplador de frenos. Pruebe la conexión del freno.
4. Si no se puede conectar el acoplador del freno, gire el regulador de ajuste en el sentido de las agujas del reloj para aflojar la tensión y pruebe de nuevo.
5. No calibre el regulador de ajuste del empalme del cable de freno.

Calibre el Regulador de Ajuste del Buje de Freno:

En el buje de la ChildPod® hay dos reguladores de ajuste. El regulador superior está conectado al acoplador de freno del LeaderLink®, mientras que el inferior está conectado al freno de trote de la ChildPod®.

NOTA

Lleve la zapata de freno lo más cerca posible del buje sin causar fricción.

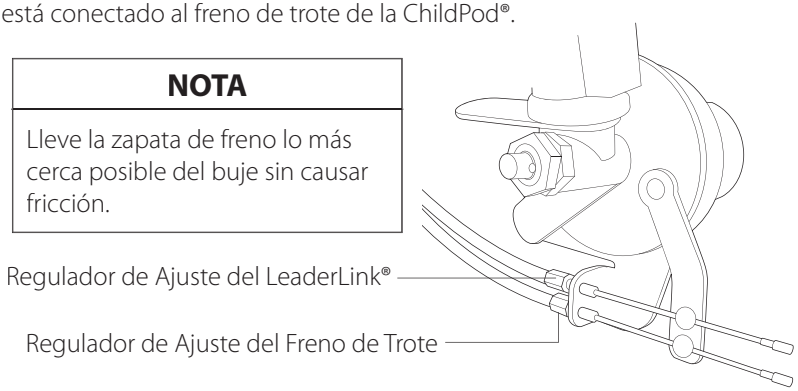

1. Gire el regulador de ajuste superior contrario a las agujas del reloj.
2. Compruebe que no haya contacto entre la zapata de freno al buje. Levante la rueda trasera de la ChildPod® por encima del suelo y hágala girar. Deberá girar sin restricciones.
3. Si hay contacto entre la zapata y el buje, la rueda trasera dejará de girar rápidamente. Si esto sucede, gire el regulador de ajuste en sentido del reloj para reducir la fricción.
4. Repita el procedimiento en el otro lado.

Ajuste el Freno de Trote/Estacionamiento:
No gire el regulador de ajuste de los bujes de la ChildPod® para ajustar el freno de Trote/Estacionamiento.

1. En la maneta del freno de Trote/Estacionamiento situada en la barra de empuje de la ChildPod®, gire el regulador de ajuste contrario al sentido de las agujas del reloj. De esta forma se mantendrá la holgura en el cable de freno.
2. Mire los brazos del mecanismo de freno de la ChildPod®. Al reducir la holgura, no apriete hasta el punto en que los brazos del buje del freno no puedan moverse.

Ajuste el Freno Delantero de la Bicicleta:
El freno delantero de la bicicleta sólo puede calibrarse si se ajustan las zapatas de freno.

1. Convierta la Leader™ en el modo Bicicleta.
2. No ajuste el regulador de la maneta del freno.
3. Consulte el Manual de la bicicleta.

9.7.2 Componentes de la Dirección del LeaderLink®

La potencia mantiene el reglaje del manillar a la horquilla de la dirección de la bicicleta. El acoplamiento de la dirección del LeaderLink® transfiere a las ruedas traseras de la ChildPod® los movimientos de la horquilla mediante el sistema de dirección de la barra de acoplamiento y la barra de tracción del LeaderLink®.

La barra de unión conecta el acoplamiento de la dirección LeaderLink® a la barra de tracción. Los ajuste aquí se hacen girando al mismo tiempo AMBAS ruedas traseras de la ChildPod® a la izquierda o a la derecha. La barra de tracción mantiene paralelas las ruedas traseras de la ChildPod®. Los ajustes de la barra de tracción extenderán las ruedas hacia afuera o hacia adentro.

El reglaje de la dirección de su Leader™ es de fábrica. Recomendamos encarecidamente NO ajustar el sistema de dirección de la barra de acoplamiento y la barra de tracción de su Leader™ menos que sea absolutamente necesario. El mantenimiento de temporada de las tuercas de seguridad del sistema de la dirección deberá evitar cualquier problema de reglaje durante el tiempo de vida de su producto Sin embargo, si considera que es necesario ajustar el reglaje, le recomendamos ajustar únicamente el reglaje de la potencia a la horquilla de la dirección. Lleve su Zigo® Leader™ a su distribuidor autorizado de Zigo® para realinearla, o póngase en contacto directamente con Zigo®.

Ajuste de la Potencia de la Bicicleta al Reglaje de la Horquilla

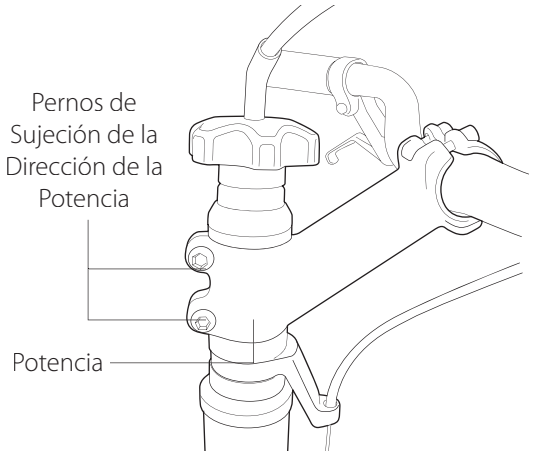

1. Afloje dos vueltas ambos pernos de la abrazadera de sujeción de la dirección de la potencia.
2. Golpee la potencia suavemente con la palma de su mano hasta que ésta apunte directamente hacia el frente.
3. Vuelva a apretar los dos pernos dándoles la misma cantidad de vueltas que le dio para aflojarlos.

⚠ ADVERTENCIA!

Si no se aprieten correctamente los pernos de sujeción del manillar, se pueden comprometer la acción de la dirección, lo que podría hacerle perder el control y provocarle una caída. Coloque la rueda delantera de la bicicleta entre sus piernas e intente girar el ensamblaje del manillar y la potencia. Si puede girar la potencia con respecto a la rueda delantera o girar el manillar con respecto a la potencia, apriete los pernos correspondientes.

SÓLO para Profesionales

Ajuste la barra de acoplamiento y luego la barra de tracción.

1. Afloje las tuercas de seguridad
2. Gire la barra de acoplamiento o la barra de tracción según sea necesario para ajustar el reglaje.
3. Apriete las tuercas de seguridad
4. Para obtener más instrucciones detalladas, contacte a Zigo®.

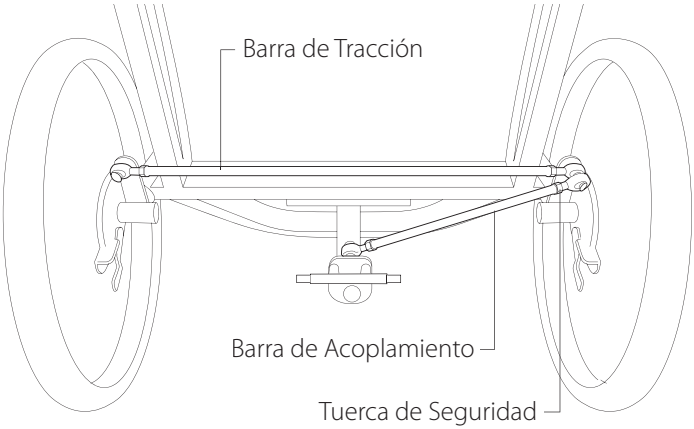

10.0 Especificaciones

Elemento	Especificación	Notas
Modos de empleo:		
Bicicleta Cargador Leader™	Triciclo estilo renacuajo	Dos ruedas en el frente
Bicicleta Zigo®	Bicicleta	Bicicleta de estilo urbano
Coche para trotar (accesorio)	3 ruedas	Rueda única para trotar
Coche de niño	4 ruedas	Dos ruedas pivotantes en el frente
Remolque (accesorio)	Barra de remolque	Se fija al soporte de enganche instalable en cualquier bicicleta
Dirección		
Bicicleta Cargador Leader™	Barra de acoplamiento y barra de tracción	
Bicicleta	Bicicleta estándar	
Coche de niño	Ruedas pivotantes delanteras	
Ruedas		
Frente del cochecito	Ruedas pivotantes de 8" (20.32 cm.)	
Parte trasera del coche/ frente del triciclo	Bujes de freno de tambor interno de 20" (50.8 cm.) Desenganche con botón de presión	
Parte trasera de la bicicleta	Engranaje y buje de freno internos de 20" (50.8 cm.)	
Parte delantera de la bicicleta	Rueda libre de 20" (50.8 cm.)	
Trote o Jogging	Rueda libre de 16" (40.64 cm.)	
Capacidad de niños	1 ó 2 con arneses de seguridad adicionales (accesorio)	

Frenado	Tambor delantero doble, tambor trasero, Trote/ Estacionamiento	
Parte delantera del triciclo	Freno de tambor interno (2)	
Parte delantera de la bicicleta	De cantilever en "V"	
Parte trasera de la bicicleta	Frenos de tambor internos	
Trote/Estacionamiento	Con frenos de tambor del ChildPod®	
Mecanismo de cambios	Buje interno de 3 velocidades	
Manubrio ajustable de la barra de empuje	Múltiples posiciones	
Arnés de seguridad para niños	Arnés de seguridad de 5 puntos con altura graduable	Arnés de seguridad y cinturón de cadera acolchados
Dimensiones (pulgadas)		
Anchura	31.5" (80 cm)	
Longitudes:		
total	88" (224 cm)	
coche	42" (107 cm)	
trotador	58" (147 cm)	
bicicleta	63" (160 cm)	
del suelo a la barra de empuje	35" (89 cm) en posición horizontal	Múltiples posiciones, desde 31 a 42 pulg. (79 a 107 cm.)
anchura del hombro	23.5" (60 cm)	
anchura del asiento	19" (48 cm)	
anchura de la rodilla	19" (48 cm)	
altura de la cabeza	25" (64 cm)	
de la cadera a la rodilla	10" (25 cm)	
de la rodilla a los pies	14" (36 cm)	
capacidad de peso	80 lib. (36.4 kg)	

Peso del cochecito	41 lib. (18.6 kg)	
Peso de la bicicleta	34 lib. (15.5 kg)	
Toldo contra el sol	Cobertura parcial	
Criba de malla (accesorio, ECS)	Cobertura total contra insectos y el viento	
Protección contra lluvia (accesorio, ECS)	Cubre la entrada de la ChildPod® para proteger contra la lluvia y el viento	
Cubierta contra lluvia (accesorio)	Cubierta completa en PVC RoHS transparente	
Almacenamiento de la rueda delantera de la bicicleta	Parrilla trasera con soporte para la rueda delantera	
Funciones:		
Frenado dinámico	Los frenos de tambor de la ChildPod® se balancean automáticamente para que no haya movimiento de los frenos.	
Compartimiento delantero para niños	Mayor visibilidad y control de los niños.	
Ruedas traseras de desmontaje con botón de presión de la ChildPod®		
Fácil conversión entre modos		
Armazón de seguridad diseñado para proteger a los pasajeros de la ChildPod®	Zona de compresión del parachoques delantero	
Banda Zigo® de alta visibilidad	Material reflectivo	

11.0 Accesorios

11.1 Juego de Accesorios Trotador para la ChildPod®

Convierte la ChildPod® del modo Coche de bebé al modo Trotador o Jogger.

11.1.1 Instale el Juego para Jogging

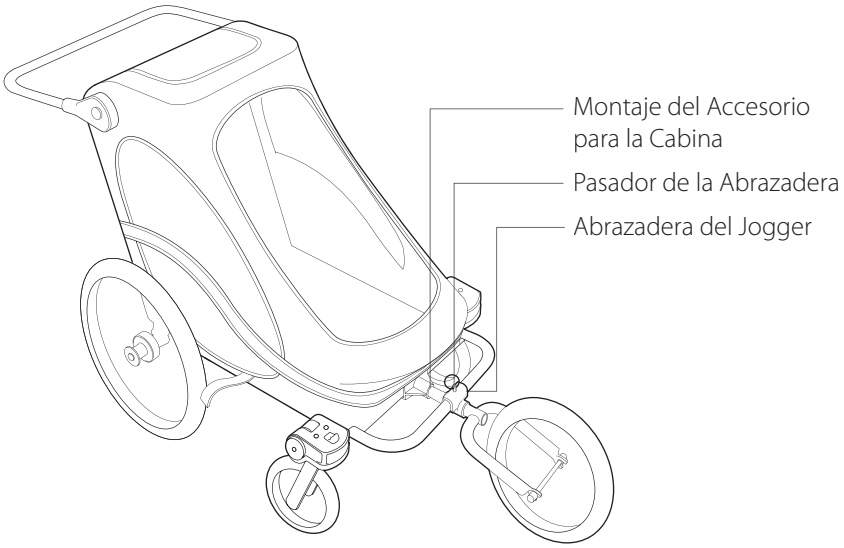

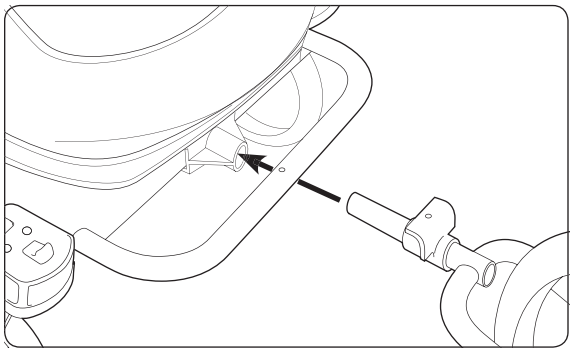

1. Inserte el juego para Trotador en el soporte para accesorios de la cabina, situado en la parte delantera del marco de la ChildPod®.

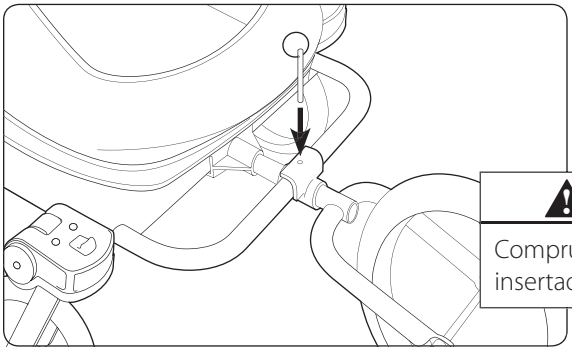

2. Inserte el pasador en la abrazadera del Trotador.

⚠ ADVERTENCIA!

Compruebe que el pasador esté insertado completamente.

11.1.2 Convierta la ChildPod®

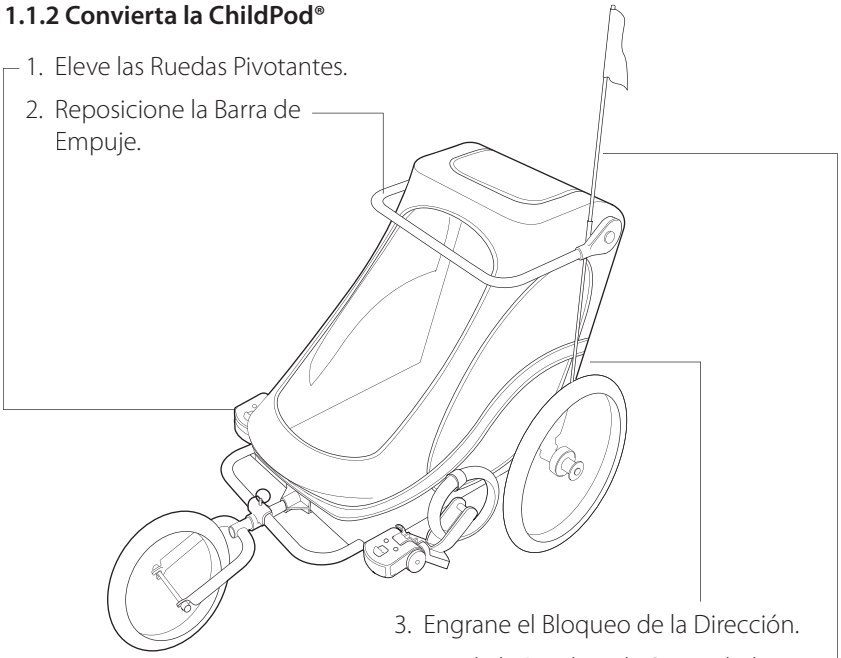
1. Eleve las Ruedas Pivotantes.
2. Reposicione la Barra de Empuje.
3. Engrane el Bloqueo de la Dirección.
4. Instale la Bandera de Seguridad.
5. Use el Cordón de Seguridad.

NOTA

Consulte en la Sección 4 las instrucciones específicas sobre la Operación Básica de la ChildPod®.

Eleve las Ruedas Pivotantes

⚠ ADVERTENCIA!

Si las ruedas pivotantes no se suben en los modos Trotador, Remolque o Bicicleta Cargador, durante su uso pueden golpear objetos del terreno sin darse cuenta, causando que se pierda el control.

NOTA

No subir las ruedas pivotantes puede ocasionarle daño al equipo en los modos Bicicleta Cargador, Coche para trotar y Remolque.

Engrane el Bloqueo de la Dirección

⚠ ADVERTENCIA!

No engranar el bloqueo de la dirección en los modos Coche de bebé, Coche para trotar y Remolque puede dificultar el manejo de la ChildPod® y provocar lesiones.

Use el Cordón de Seguridad

⚠ ADVERTENCIA!

No utilizar el cordón de seguridad en el modo Coche de bebé o Coche para trotar puede provocar la pérdida del control si se pierde el control de la ChildPod®. Siempre use el cordón de seguridad en los modos Coche de bebé y Coche para trotar.

11.1.3 Ajuste la Trayectoria del Accesorio de Trotador

Con el tiempo podrá notar que el accesorio de Trotador ya no sigue una trayectoria en línea recta. Esto puede ajustarse deslizando el soporte para accesorios de la cabina a la izquierda o a la derecha.

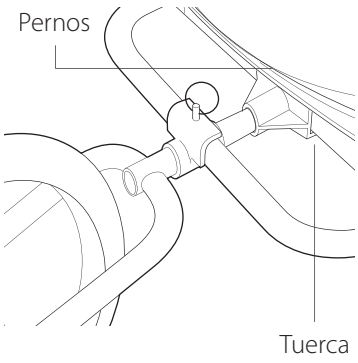

1. Use una llave Allen para aflojar los pernos situados en la parte superior del soporte para accesorios de la cabina. Utilice una llave inglesa para sujetar en su sitio las tuercas de la parte inferior del soporte para accesorios de la cabina.
2. Ajuste a la izquierda o a la derecha, según sea necesario, y apriete los pernos.
3. Pruebe la trayectoria corriendo una distancia corta con el Trotador. Vuelva a ajustar, según sea necesario.

11.2 Juego de Accesorios para el Modo Remolque de la ChildPod®

Convierta la ChildPod® del modo Coche de bebé al modo Remolque. En el modo Remolque, se puede utilizar con cualquier bicicleta que tenga una rueda 28" (71.12 cm.).

NOTA
Baje el pie de soporte para sostener la bicicleta durante la instalación.

11.2.1 Instale la Orejeta del Remolque

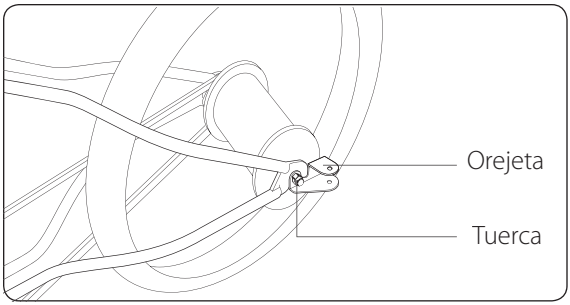

1. Extraiga la tuerca de la rueda del lado opuesto al lado motriz.
2. Inserte la orejeta.
3. Vuelva a colocar y a apretar la tuerca.

11.2.2 Instale el Juego de Accesorios para Remolque en la ChildPod®

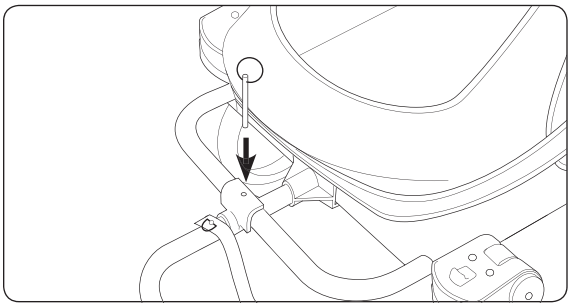

1. Inserte la barra del remolque en el soporte de accesorios para la ChildPod®.
2. Inserte el pasador de sujeción del remolque.

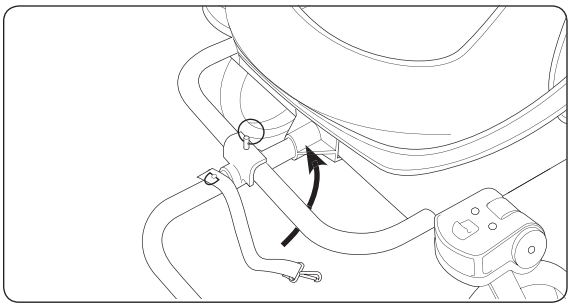

3. Envuelva la correa de seguridad secundaria alrededor del parachoques delantero y sujétela a sí misma.

11.2.3 Fije el Juego de Remolque a la Orejeta

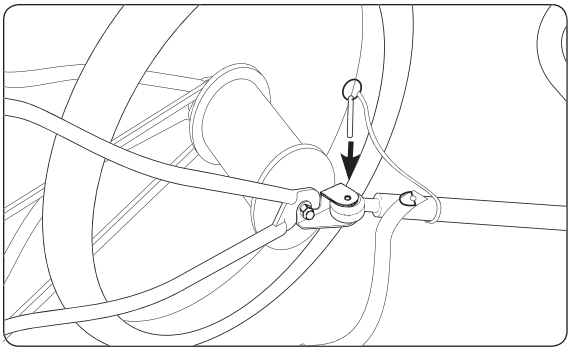

1. Deslice el enganche del remolque en la orejeta.
2. Inserte el pasador de la orejeta.

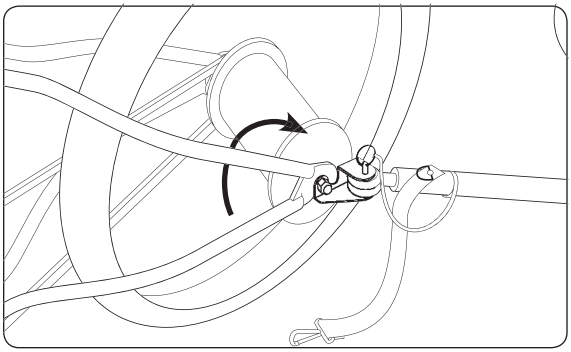

3. Envuelva la correa de seguridad secundaria alrededor del soporte de la cadena de la bicicleta y abróchela a sí misma.

11.2.4 Convierta la ChildPod®

1. Eleve las Ruedas Pivotantes.
2. Vuelva a Posicionar la Barra de Empuje Hacia Adelante.

3. Instale la Bandera de Seguridad.
4. Engrane el Bloqueo de la Dirección.
5. Guarde el Cordón de Seguridad

NOTA

Consulte en la Sección 4 las instrucciones específicas sobre la Operación Básica de la ChildPod®.

Eleve las Ruedas Pivotantes

⚠ ADVERTENCIA!

Si las ruedas pivotantes no se suben en los modos Trotador, Remolque o Bicicleta Cargador, durante su uso pueden golpear objetos del terreno sin darse cuenta, causando que se pierda el control.

NOTA

No subir las ruedas pivotantes puede ocasionarle daño al equipo en los modos Bicicleta Cargador, Coche para trotar y Remolque.

Vuelva a Posicionar la Barra de Empuje Hacia Adelante

NOTA

Posicionar la barra de empuje hacia adelante en los modos Bicicleta Cargador y Remolque crea una barra de protección, en caso de accidente. Esto ayudará a mantener seguros a los niños que ocupan la ChildPod®.

Engrane el Bloqueo de la Dirección

⚠ ADVERTENCIA!

No engranar el bloqueo de la dirección en los modos Coche de bebé, Coche para trotar y Remolque puede dificultar el manejo de la ChildPod® y provocar lesiones.

Guarde el Cordón de Seguridad

⚠ ADVERTENCIA!

No use el cordón de seguridad en los modos Bicicleta Cargador y Remolque. Guarde el cordón de seguridad en los bolsillos de almacenamiento de la ChildPod® cuando no esté en uso; el cordón de seguridad puede quedar atrapado en las ruedas traseras de la ChildPod® o interferir con la función de la correa de sujeción de la cabina en el modo Bicicleta Cargador.

11.3 Sistema de Control Ambiental Zigo®

El sistema de control ambiental de la Zigo® se guarda en una bolsa que se fija al frente de la ChildPod®. El sistema de control ambiental de Zigo® comprende un pantalla de malla y un protector contra llovizna que protege a los niños de los insectos y la llovizna. Se guardan en la bolsa ECS, que se fija a la parte delantera de la ChildPod®.

11.3.1 Acople la Bolsa ECS a la ChildPod®

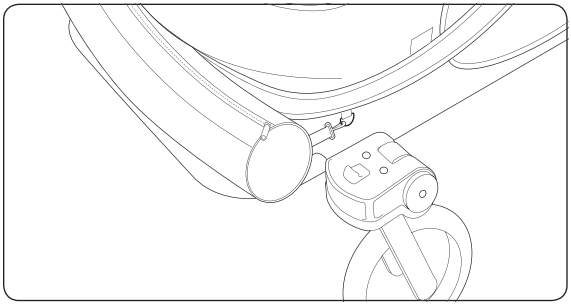

1. La bolsa ECS se fija en los lados de la ChildPod®.

11.3.2 Instale la Cubierta a la ChildPod®

Cualquier cubierta se puede abrochar al toldo para proteger a los pasajeros..

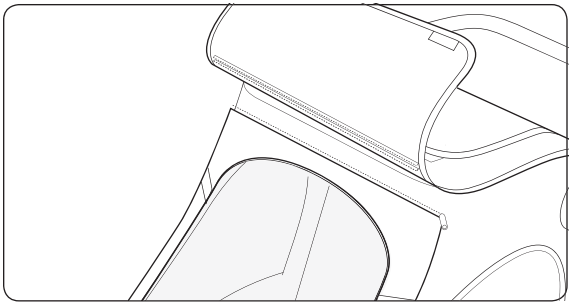

1. Abroche la cubierta al toldo. El toldo tiene dos cierres de cremallera. El protector contra llovizna se abrocha en el cierre de cremallera lo más próximo al borde delantero del toldo.

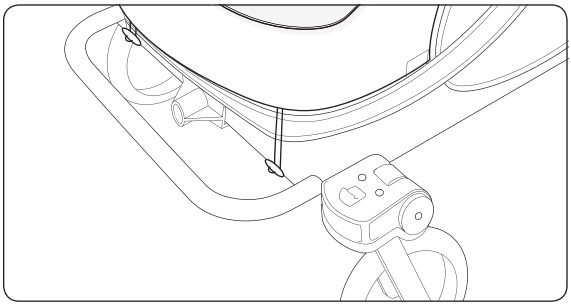

2. En la parte inferior de la cubierta hay cordones elásticos. Estire los cordones hacia abajo y alrededor de los botones situados en la parte inferior de la ChildPod®.

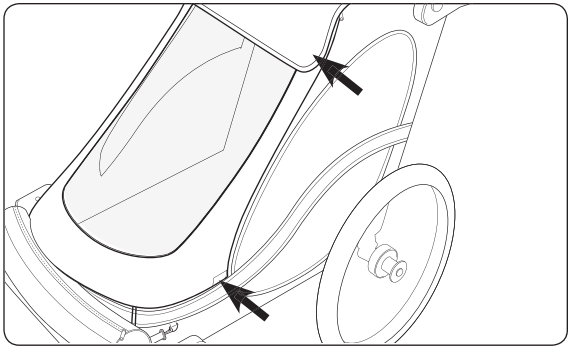

3. Golpee ligeramente los puntos de adhesión de velcro

11.3.3 Utilización de ambas cubiertas a la vez

Si está utilizando la malla y considera necesario utilizar el protector contra llovizna, éste puede instalarse en la parte superior de la pantalla de malla.

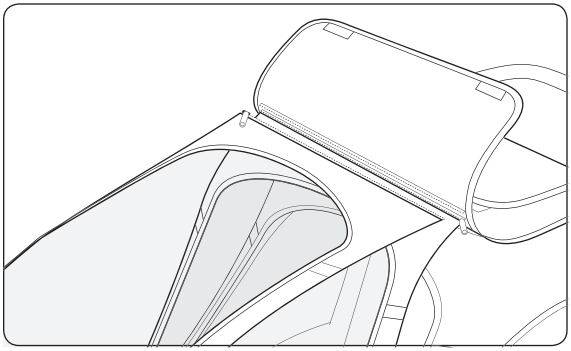

1. Abroche el protector contra llovizna en el segundo cierre del toldo.
2. Estire los cordones elásticos hacia abajo alrededor de los botones situados en la parte inferior de la ChildPod® y golpee ligeramente los puntos de fijación de velcro.

11.3.4 Almacenamiento de las cubiertas mientras están instaladas en la ChildPod®

Las cubiertas pueden almacenarse en la ChildPod® si usted elige hacerlo.

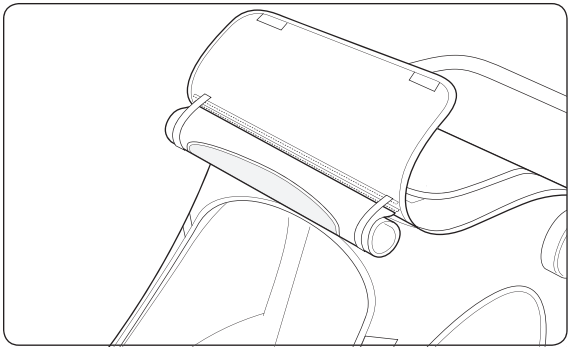

1. Libere los cordones elásticos.
2. Enrolle la(s) cubierta(s) hacia el toldo.
3. Sujete en su sitio con los lazos elásticos situados en la parte inferior del toldo.

11.4 Cubierta para Lluvia Zigo®

La cubierta Zigo® para lluvia protege a los pasajeros de la lluvia más fuerte. Se puede instalar directamente en la parte superior del sistema de control ambiental.

11.4.1 Instale la Cubierta para Lluvia

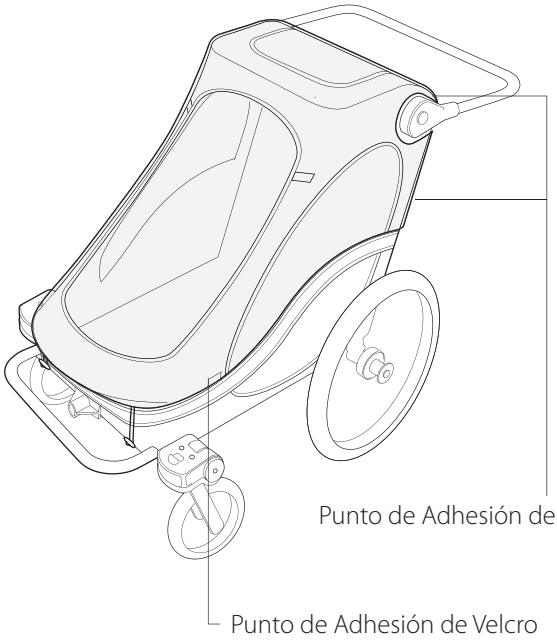

1. La cubierta para lluvia se fija a los puntos de sujeción de velcro
2. Los cordones elásticos se envuelven alrededor de los botones situados en la parte inferior de la ChildPod®

11.5 Parrilla Trasera

11.5.1 Instalación de la Parrilla Trasera

1. Alinee la parrilla trasera a los 4 puntos de fijación del marco de la bicicleta. La placa de soporte de la rueda delantera debe apuntar hacia la parte posterior de la bicicleta.
2. Con los tornillos suministrados, fije la parrilla trasera al cuadro de la bicicleta.

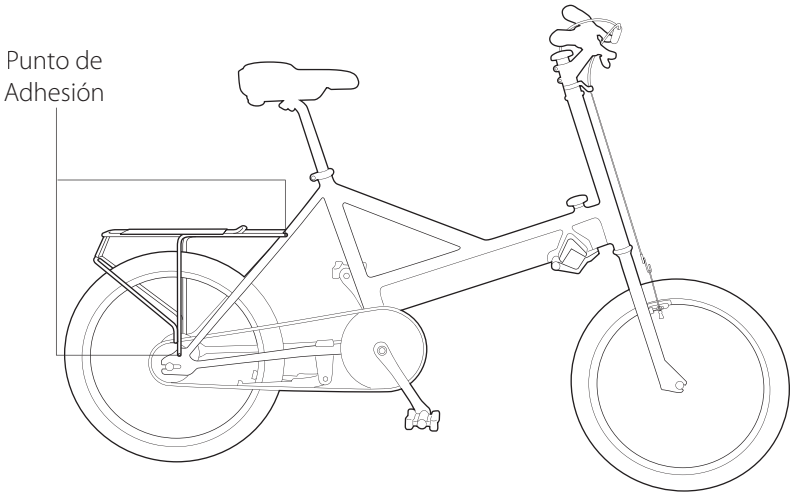

11.5.2 Almacenamiento de la Rueda Delantera sobre la Parrilla Trasera

1. Mantenga la palanca de desenganche rápido en la posición abierta. Desenrosque la tuerca de desenganche rápido lo suficiente para permitir que se deslice sobre el espesor de la placa de soporte de la rueda delantera.
2. Inserte la tuerca del lado del eje de desenganche rápido a través de la placa de montaje y deslice hacia abajo. Deberá girar sin restricción.
3. Apriete la tuerca y mueva la palanca de desenganche rápido a la posición de bloqueo. No fuerce la palanca. Si la palanca no se cierra con facilidad, afloje la tuerca 1/4 de vuelta e intente de nuevo.

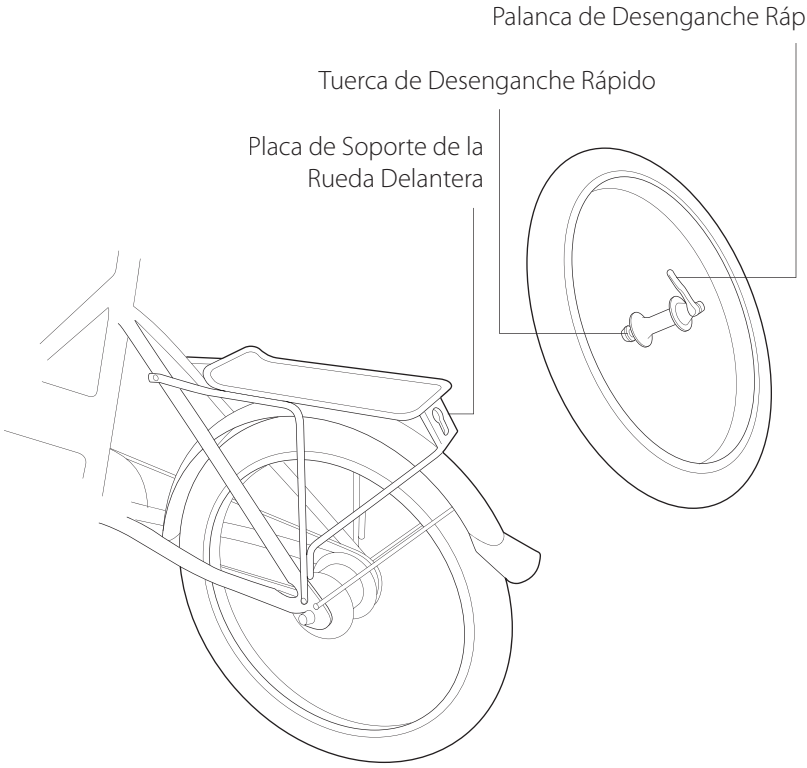

NOTA

Compruebe que la rueda esté bien ajustada en su sitio. La tuerca debe quedar firme y plana contra la superficie de la placa de soporte.

NOTA

Para no dañar el eje de la rueda, no aplique presión o peso extra a la rueda mientras está sobre el soporte.

11.6 Expanda su Sistema de Retención Zigo® para acomodar a dos niños:

Coloque el arnés de seguridad lado con lado para acomodar a dos (2) niños. (Es necesario un segundo arnés de seguridad opcional)

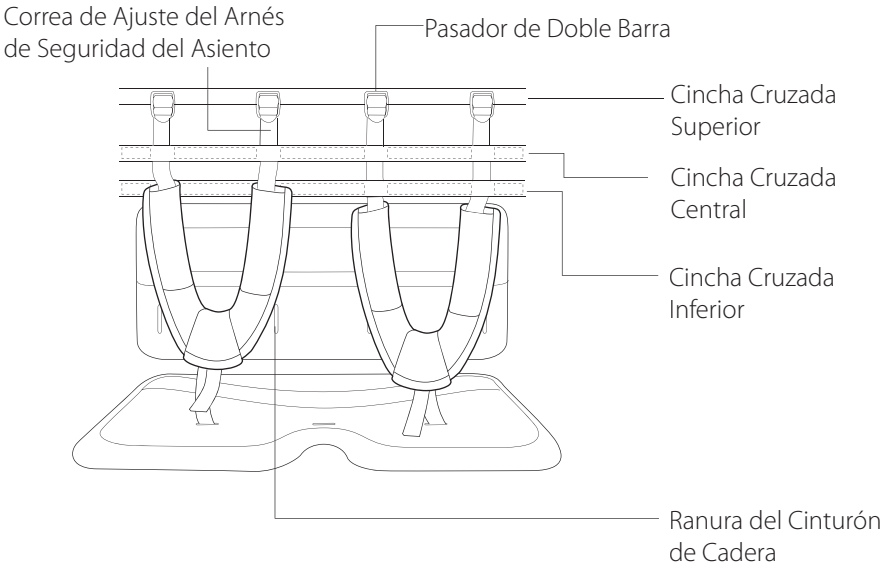
Correa de Ajuste del Arnés de Seguridad del Asiento
Pasador de Doble Barra
Cincha Cruzada Superior
Cincha Cruzada Central
Cincha Cruzada Inferior
Ranura del Cinturón de Cadera

1. Retire el arnés de seguridad de las barras centrales y de la cincha cruzada.
2. Instale un arnés en la posición izquierda. Seleccione la altura apropiada del arnés e inserte las correas de ajuste del arnés a través del número correspondiente de cinchas cruzadas y en el pasador de doble barra.
3. Repita el paso 2 con el segundo arnés de la derecha.

NOTA
Consulte en la Sección 8 las instrucciones específicas sobre el Cuidado del Niño.

Vuelva a posicionar los Cinturones de Cadera

Los cinturones de cadera del centro deben ser colocados de nuevo en las ranuras exteriores para el cinturón.

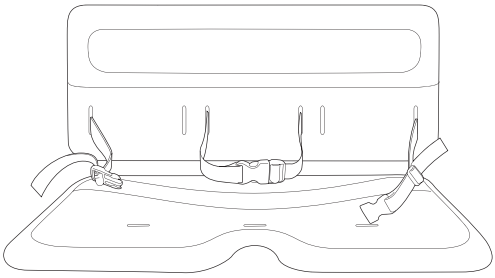

1. Retire la protección acolchada del espaldar del asiento y saque los cinturones de cadera de las ranuras interiores para el cinturón.

Cincha Cruzada Vertical

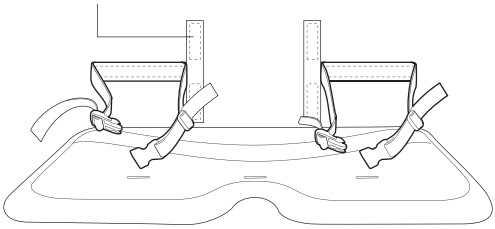

2. Los cinturones de cadera pasan a través de las cinchas cruzadas verticales. Saque estos cinturones.

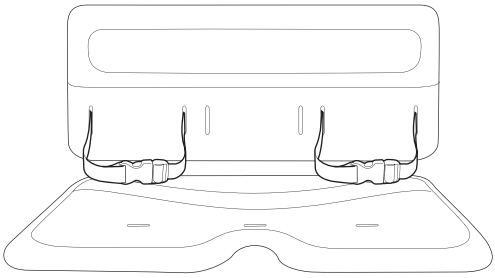

3. Vuelva a colocar la protección acolchada del espaldar del asiento e inserte los cinturones de cadera a través de las ranuras exteriores para el cinturón.

BEPERKTE GARANTIE

Zigo, Inc. ("Zigo") garandeert dat het fietsframe van de Zigo® LeaderTM en het frame van de Zigo® ChildPod® vrij zullen zijn van materiële defecten of defecten die het gevolg zijn van slecht handwerk voor een periode van vijf (5) jaar. Zigo® garandeert ook dat de andere onderdelen op die producten vrij zullen zijn van materiële defecten of defecten die het gevolg zijn van slecht handwerk gedurende één (1) jaar na de aankoopdatum. Zigo® garandeert ook dat de goedgekeurde accessoires van Zigo® opgesomd onder Lijst A vrij zullen zijn van materiële defecten of defecten die het gevolg zijn van slecht handwerk gedurende één (1) jaar na de aankoopdatum. Deze garantie is alleen geldig voor de oorspronkelijke particulier-koper.

Deze garantie dekt geen defecten die het gevolg zijn van nalatigheid, aanpassing, ongevallen of slijtage onder invloed van normaal gebruik. Defecten die het gevolg zijn van incorrecte montage of installatie van niet-goedgekeurde accessoires die niet compatibel zijn met de Zigo® LeaderTM fiets of de bijhorende goedgekeurde accessoires, worden niet gedekt. Commercieel gebruik van elk Zigo® LeaderTM product maakt de garantie nietig.

ALLE IMPLICIETE GARANTIES DIE DE KOPER ZOU HEBBEN BETREFFENDE HET FIETSFRAME VAN DE ZIGO® LEADERTM OF HET FRAME VAN DE ZIGO® CHILDPOD® ZIJN BEPERKT IN DE TIJD TOT VIJF (5) JAAR NA AANKOOPDATUM. ALLE IMPLICIETE GARANTIES DIE DE KOPER ZOU HEBBEN BETREFFENDE ZIGO® ACCESSOIRES ZIJN IN DE TIJD BEPERKT TOT EEN (1) JAAR NA AANKOOPDATUM. Sommige staten laten geen beperkingen toe voor wat betreft de geldigheidsduur van impliciete garanties en in dat geval is de bovenstaande beperking niet op u van toepassing.

Zigo® zal, naar eigen oordeel, elk fietsframe van de Zigo® LeaderTM of frame van de Zigo® ChildPod® of elk onderdeel van deze producten, of goedgekeurde accessoires die een defect vertonen of niet voldoen aan deze garantie onder normale gebruiks- en serviceomstandigheden herstellen of vervangen, of nog vergoeden aan de aankoopprijs. Om service te verkrijgen onder deze garantie, neemt u contact op met de erkende Zigo® dealer van wie u het product kocht of rechtstreeks met Zigo® indien u het product rechtstreeks van Zigo® kocht. Hiervoor moet u het aankoopbewijs voorleggen.

Reparatie of vervanging van een defect fietsframe van de Zigo® LeaderTM of frame van de Zigo® ChildPod® of elk ander onderdeel van deze producten, of een goedgekeurd onderdeel is het enige mogelijke verhaal van de koper onder deze garantie en in geen enkel geval zal Zigo® aansprakelijk zijn voor incidentele schade of gevolgschade, verliezen of kosten. Sommige staten laten de uitsluiting of beperking betreffende incidentele schade of gevolgschade niet toe, zodat de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is.

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u hebt mogelijk nog andere rechten die kunnen verschillen van staat tot staat.

LIJST A – GOEDGEKEURDE ZIGO ACCESSOIRES

Zigo® Jogger Kit
Zigo® Trailer Kit
Zigo® Restraint Harness (Veiligheidsriem)
Zigo® Environmental Control System (Klimaatregelingssysteem)
Zigo® Rain Cover (Regenscherm)
Zigo® Rear Rack with Front Wheel Mount (Bagagedrager met Voorwielhouder)
Zigo® LeaderTM Carrier Bicycle Cover (Hoes van de Fiets)
Zigo® Infant Carrier (Kinderzitje)

Surf naar www.myzigo.com voor een actuele lijst met Goedgekeurde Zigo® Accessoires.

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Zigo Inc. ("Zigo") garantiert, dass der Fahrradrahmen des Zigo® Leaders™ und der Rahmen des Zigo® ChildPods® während fünf (5) Jahren frei von Material- und Verarbeitungsdefekten sind. Zigo® garantiert ferner, dass die anderen Bestandteile dieser Produkte während eines (1) Jahres ab Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsdefekten sind. Zigo® garantiert ferner, dass das autorisierte Zigo® Zubehör in Anhang A während eines (1) Jahres ab Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsdefekten sind. Diese Garantie ist nicht übertragbar.

Die Garantie umfasst keine Defekte oder Fehlfunktionen aufgrund von Missbrauch, Vernachlässigung, Modifikationen, Unfällen oder normaler Abnutzung und Verschleiß. Defekte aufgrund unsachgemäßer Montage oder Installation von nicht autorisiertem Zubehör, das mit dem Zigo® Leader™ Fahrrad oder entsprechendem autorisierten Zubehör nicht kompatibel ist, sind durch die Garantie nicht gedeckt. Durch die kommerzielle Verwendung von Zigo® Leader™ Produkten wird diese Garantie ungültig.

JEGLICHE IMPLIZIERTE GARANTIEN, DIE DER KÄUFER FÜR DEN ZIGO® Leader™ FAHRRADRAHMEN UND DEN ZIGO® CHILDPOD® ERHALTEN HAT, SIND AUF EINE DAUER VON FÜNF (5) JAHREN AB KAUFDATUM BESCHRÄNKT. JEGLICHE IMPLIZIERTE GARANTIEN, DIE DER KÄUFER FÜR ANDERE BESTANDTEILE DIESER PRODUKTE ODER FÜR AUTORISIERTES ZIGO® ZUBEHÖR ERHALTEN HAT, SIND AUF EINE DAUER VON EINEM (1) JAHR AB KAUFDATUM BESCHRÄNKT. In einigen Ländern sind Einschränkungen auf implizierte Garantien unzulässig. Die oben erwähnten Einschränkungen treffen dann möglicherweise nicht auf Sie zu.

In eigenem Ermessen wird Zigo® den Zigo® Leader™ Fahrradrahmen, den Zigo® ChildPod® Rahmen, andere Bestandteile dieser Produkte oder autorisiertes Zubehör reparieren, ersetzen oder den Kaufpreis rückerstatten, falls es sich um einen Defekt oder Fehlfunktion gemäß dieser Garantie unter normalen Gebrauchs- und Wartungsbedingungen handelt. Um gemäß dieser Garantie eine Serviceleistung zu erhalten, wenden Sie sich an den autorisierten Zigo® Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben, oder direkt an Zigo®, falls das Produkt direkt von Zigo® erworben worden ist. Sie benötigen dazu Ihren Kaufbeleg.

Reparatur oder Ersatz eines defekten Zigo® Leader™ Fahrradrahmens, des Zigo® ChildPod® Rahmens, anderer Bestandteile dieser Produkte oder autorisierten Zubehörs bzw. Rückerstattung des Kaufpreises sind gemäß dieser Garantie alleinige Optionen für den Käufer und Zigo® kann unter keinen Umständen für Unkosten, Folgeschäden, Verluste oder Auslagen verantwortlich gemacht werden. In einigen Ländern sind Einschränkungen oder Ausschlüsse von Unkosten oder Folgeschäden unzulässig. Die oben aufgeführten Einschränkungen und Ausschlüsse sind dann hinfällig.

Durch diese Garantie erhalten Sie spezifische Rechte. Je nach Land können diese Rechte abweichen.

ANHANG A – AUTORISIERTES ZIGO-ZUBEHÖR

Zigo® Jogger-Kit
Zigo® Trailer-Kit
Zigo® Hosenträgergurt
Zigo® Wetterschutzsysteme
Zigo® Regenabdeckung
Zigo® Gepäckträger mit Vorderradbefestigung
Zigo® Leader™ Fahrradabdeckung
Zigo® Kleinkindtransporter

Besuchen Sie www.myzigo.com für eine Liste mit dem neuesten autorisierten Zigo®-Zubehör.

GARANTÍA LIMITADA

Zigo, Inc. ("Zigo") garantiza que el cuadro de la bicicleta Zigo® Leader™ y el cuadro de la Zigo® ChildPod® se mantendrán libre de defectos de materiales y de fabricación por un período de cinco (5) años. Zigo® también garantiza que las otras partes de tales productos estarán libres de defectos en materiales y mano de obra por un (1) año a partir de la fecha de compra. Zigo® También garantiza que los accesorios aprobados por Zigo® enumerados en el Anexo A se mantendrán libres de defectos en materiales y mano de obra por un (1) año a partir de la fecha de compra. Esta garantía se extiende sólo al comprador consumidor original.

Esta garantía no cubre defectos o fallos debido a abuso, negligencia, alteración, accidente o desgaste atribuible al uso normal. No están cubiertos los defectos derivados del ensamblaje incorrecto o la instalación de accesorios no aprobados incompatibles con la base de la Bicicleta Cargador Zigo® Leader™. El uso comercial de cualquier producto Zigo® Leader™ anula esta garantía.

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE EL COMPRADOR PUEDA TENER DEL CUADRO DE LA BICICLETA ZIGO® Leader™ Y EL CUADRO DE LA ZIGO® CHILDPOD® TENDRÁ UNA DURACIÓN LIMITADA DE CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE EL COMPRADOR PUEDA TENER DE LAS OTRAS PARTES DE DICHOS PRODUCTOS O DE LOS ACCESORIOS APROBADOS DE ZIGO® TENDRÁ UNA DURACIÓN LIMITADA DE UN (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse a usted.

En su opción, Zigo® reparará, o reemplazará, o reembolsará el precio de compra del cuadro de cualquier bicicleta Zigo® Leader™ o de la Zigo® ChildPod®, u otras partes de dichos productos o accesorios aprobados que resulten defectuosos o no se cumplan con esta garantía bajo condiciones normales de uso y servicio. Para obtener servicio bajo esta garantía, póngase en contacto con el distribuidor autorizado de Zigo® al que le compró el producto o con Zigo® si le compró el producto directamente de Zigo®. Deberá presentar prueba de compra.

La reparación o sustitución del cuadro defectuoso de una bicicleta Zigo® Leader™ o de una Zigo® ChildPod®, u otras partes de dichos productos o accesorios aprobados, o el reembolso del precio de compra, será el único recurso del comprador en virtud de esta garantía, y en ningún caso Zigo® será responsable de ningún tipo de daños incidentales o consecuentes, pérdidas o gastos. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la anterior limitación o exclusión podría no aplicarse a usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

ANEXO A – ACCESORIOS APROBADOS DE ZIGO

Accesorios para Trotador Zigo®
Accesorios para Remolque Zigo®
Arnés de seguridad Zigo®
Sistema de control ambiental Zigo®
Cubierta para lluvia Zigo®
Parrilla trasera con soporte para rueda delantera Zigo®
Cubierta para Bicicleta Cargador Zigo® Leader™
Cargador infantil Zigo®

Visite www.myzigo.com para ver una lista actualizada de accesorios aprobados Zigo®.